


# AVANT®

## Töövahendi kasutusjuhend



## Allapanu jaotuskopp

Toote number: A36532

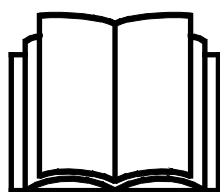




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja järgige juhiseid.

Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Manufacturer:

**AVANT®**  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecono.com

Ylötie I  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511

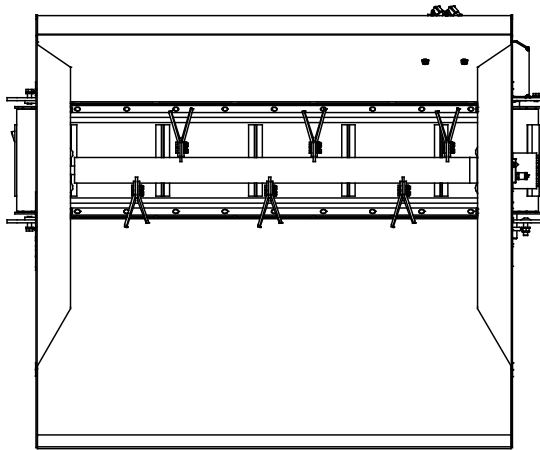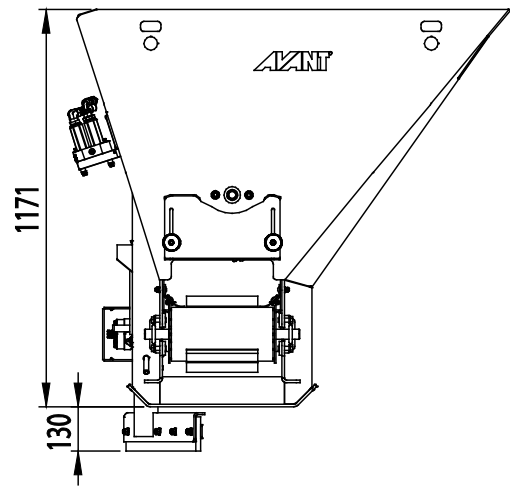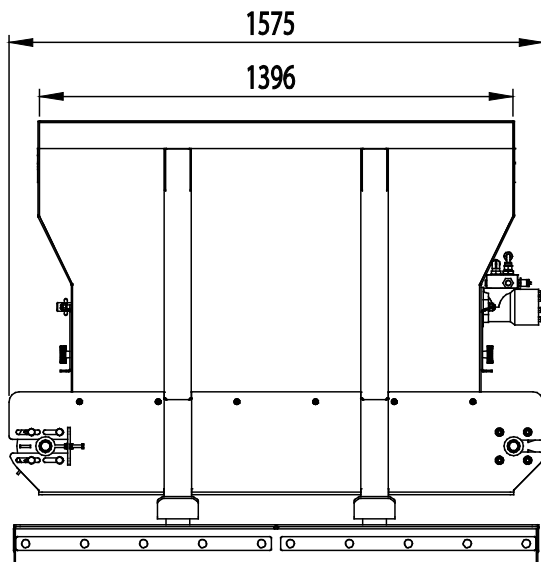

# SISUKORD

<b>1. EESSÖNA</b> .....	<b>4</b>
Selles kasutusjuhendis kasutatud hoiatussümbolid .....	5
<b>2. SEADME KASUTUSEESMÄRK</b> .....	<b>6</b>
<b>3. KOPA KASUTAMISE OHUTUSJUHISED</b> .....	<b>7</b>
<b>4. TEHNILISED ANDMED</b> .....	<b>10</b>
4.1 Töövahendi ohutussildid ja põhikomponendid .....	10
<b>5. TÖÖVAHENDI KOKKUMONTEERIMINE</b> .....	<b>12</b>
5.1 Hüdraulikavoolikute ühendamine ja lahtivõtmine .....	13
<b>6. KOPA KASUTAMINE</b> .....	<b>15</b>
6.1 Kasutaja väljaõpe .....	16
6.2 Kasutamise eelsed kontrolltoimingud .....	17
6.3 Kopa kasutamine .....	17
6.3.1 Ebatasasel maastikul töötamine .....	19
6.3.2 Kallutusadapteriga töötamine .....	19
6.4 Väljastatava koguse reguleerimine .....	19
6.5 Kaabits .....	19
6.6 Kopa täitmine .....	20
6.7 Transpordiasend .....	21
6.8 Hoiulepanek .....	21
<b>7. HOOLDAMINE JA TEENINDUS</b> .....	<b>23</b>
7.1 Hüdrauliliste komponentide ülevaatus .....	23
7.2 Ülevaatus, hooldus ja remont .....	24
7.3 Määrimine .....	24
7.4 Rihmapinge reguleerimine .....	24
7.5 Segamisvõlli hüdraulikamootor .....	24
<b>8. GARANTII TINGIMUSED</b> .....	<b>25</b>

## I. Eessõna

---

Avant Tecno Oy tänab teid, et ostsite selle töövahendi oma Avant laaduri jaoks. See on konstrueeritud ja toodetud aastatepikkuse kogemuse põhjal tootearenduse ja tootmise vallas. Tutvudes käesoleva juhendiga ja järgides selle juhiseid, tagate oma ohutuse ning seadme tõrgeteta töötamise ja pika tööea. Enne seadme kasutamist või hooldustööde tegemist lugege juhend tähelepanelikult läbi.

Selle juhendi eesmärk on aidata teil:

- kasutada seadet ohutult ja efektiivselt
- märgata ja ennetada ohtlikke olukordi
- hoida seade korras ja tagada selle pikk tööiga

Antud juhendi abil saab isegi kogenematu kasutaja töövahendit ja laadurit ohutult kasutada. Kasutusjuhend sisaldab ka kogenud AVANTI operaatorite jaoks olulisi juhiseid. Tagage, et kõik laaduri kasutajad oleks enne seadmete kasutamist läbinud instrueerimise ning tutvunud laaduri ja iga kasutatava töövahendi kasutusjuhendiga ning kõikide ohutusjuhistega. Seadmete kasutamine muuks otstarbeks peale käesolevas juhendis kirjeldatute on keelatud. Hoidke see kasutusjuhend käepärast kogu seadme tööea jooksul. Seadme müümisel või edasiandmisel andke uuele omanikule kindlasti kaasa ka käesolev juhend. Kui kasutusjuhend on kadunud või kahjustatud, saate tellida uue Avanti edasimüüjalt või tootjalt.

Lisaks juhendis olevatele ohutusjuhistele peate järgima kõiki tööohutuseeskirju, kohalikke seadusi ja muid seadme kasutamisega seotud eeskirju. Eriti tuleb jälgida eeskirju, mis puudutavad seadme kasutamist üldkasutatavatel teedel. Enne kui kasutate laadurit maantee läheduses, küsige Avanti müüjalt lisainfot kohalike eeskirjade kohta.

Võtke ühendust AVANTI edasimüüjaga küsimuste korral, hoolduse, varuosade või mis tahes muude masina kasutamisel tekkinud probleemide osas.

See kasutusjuhend on ingliskeelse originaaljuhendi tõlge. Pideva tootearenduse tõttu võivad mõned kasutusjuhendis toodud andmed teie seadmest erineda. Joonistel võib olla kujutatud valikulisi seadmeid või omadusi, mis ei ole hetkel saadaval. Jätame endale õiguse muuta juhendi sisu ilma eelneva teatamiseta. Autoriõigus © 2020 Avant Tecno Oy. Kõik õigused kaitstud.

## Selles kasutusjuhendis kasutatud hoiatussümbolid

Juhendis kasutatakse järgmisi hoiatussümboleid. Need tähistavad tegureid, mida tuleb arvesse võtta, et vähendada kehavigastuste või varalise kahju riski.



### HOIATUSOHUTUSEGA SEOTUD HOIATUSE SÜMBOL

See sümbol tähendab: **“Hoiatus, pange tähele! Asi puudutab teie turvalisust!”**

Lugege järgnev sõnum hoolikalt läbi, see hoiatab vahetu ohu eest, mis võib põhjustada tõsisemaid kehavigastusi.

Hoiatussümbol ja sellega seotud ohutusteave tähistab selles kasutusjuhendis olulist ohutusteavet. See juhib tähelepanu teie enda või teiste inimeste ohutust parandavatele juhistele. Kui näete seda sümbolit, olge tähelepanelik – mängus on teie ohutus! Lugege hoolikalt läbi sümbolile järgnev info ning andke see info edasi ka teistele kasutajatele.

**OHT** Märkusõna viitab ohuolukorrale, mille eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

**HOIATUS** See märkusõna viitab võimalikule ohuolukorrale või väärkasutusele, mille eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

**ETTEVAATUST!** Seda märkusõna kasutatakse siis, kui juhiste eiramine võib kaasa tuua kergema kehavigastuse.

### TÄHELEPANU

See märkusõna tähistab seadme õige kasutamise ja hooldamise kohta käivat teavet.

Sümboli juures olevate juhiste eiramine võib põhjustada seadme riket või muud varalist kahju.

## 2. Seadme kasutuseesmärk

AVANTI allapanu jaotuskopp on töövahend, mis sobib kasutamiseks AVANTI mitmeotstarbeliste laaduritega, mis on näidatud tabelis 1. Allapanu jaotuskopp on mõeldud erinevat tüüpi allapanu laotamiseks lehmalautades, linnufarmides jne. Kopp on varustatud 300 mm laiuse rihmaga, mis võimaldab erinevate materjalide laotamist, sh purustatud põhk, saepuru, turvas, puidulaastud, liiv ja lubi. Rihma kiirust saab reguleerida laaduri lisahüdraulika voo abil.

Kopp on varustatud segamivõlliga, mis jaotab materjali ühtlaselt rihmale. Laaduri lisahüdraulika juhthoova keeramisel vasakule või paremale võib materjal mõlemas suunas välja paiskuda. Kummist kaabitsatera, mis on mõeldud pöranda puhastamiseks, on saadaval lisavarustusena. See paigaldatakse kopa alla.

Kopa sees on segamivõll, mis võimaldab materjali pidevat etteannet. Kopp on mõeldud ainult pehme, lahtise materjali jaoks, mida tavaliselt farmides kasutatakse. Kopp pole mõeldud pika põhu või heina käsitlemiseks ega purustamiseks. Allapanu jaotuskopp pole mõeldud muude otstarvete jaoks peale nende, mis on nimetatud käesolevas kasutusjuhendis ning seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.

Töövahend on loodud selliselt, et see oleks võimalikult hooldusvaba. Regulaarsed hooldustoimingud saab teha kasutaja. Kõiki parandustöid kasutaja teha ei saa, nõudlikumad parandus- ja hooldustööd tuleb jätta professionaalsetele hooldustehnikutele. Kõiki hooldustöid tehes tuleb kasutada nõuetekohast turvavarustust. Varuosad peavad omadustelt vastama algosadele, selle tagamiseks tuleb kasutada üksnes originaalvaruosi. Küsige Avanti müüjalt, kas on saadaval eraldi varuosade kataloog.

Tehke endale selgeks kasutusjuhendi juhised, sealhulgas parandus- ja hooldusjuhised. Seadme tööd või hooldust puudutavate täiendavate küsimuste korral võtke ühendust kohaliku AVANTI edasimüüjaga, samuti juhul, kui vajate varuosi või hooldusteenuseid.

**Tabel 1 - Allapanu jaotuskopp - Sobivus Avanti laaduritega**

Avant	220 <small>seeria 2</small>	313S	419	525LPG	630	745	850	e5	
	225	320S	420		R35	750			860i
	225LPG	320S+	520		635	755i			
			R20	528	640	760i			
A36532	-	(●)	•	•	•	•	•	(●)	

Ühilduvuse soovitusel põhinevad laaduri laiusel, tõstevõimel ja piisaval purustusjõul. Üldjuhul peaks töövahendi laius vastama umbes laaduri laiusele. Liiga laia töövahendi kasutamisel väheneb tegelik purustusjõud (kopa tõstevõime) ning üldine jõudlus. Laaduri tõstevõime hindamiseks saab kasutada laaduri koormusskeemi, mis on toodud kasutusjuhendis. Kasutades mudeleid märgisega (●), ei pruugita saavutada maksimaalset jõudlust. Täiendavad vasturaskused võivad olla samuti nõutavad.

Info saamiseks tabelist puuduva mudeli ühilduvuse kohta võtke ühendust Avanti edasimüüjaga.

### 3. Kopa kasutamise ohutusjuhised

Pidage meeles, et ohutus koosneb mitmetest teguritest. Laaduri-töövahendi kombinatsioon on väga võimas ning vale või hooletu kasutamine või hooldus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või materiaalselt kahju. Seetõttu peavad kõik operaatorid enne tööde alustamist tutvuma õige kasutamisega ning laaduri ja töövahendi kasutusjuhenditega. Ärge kasutage töövahendit, kui te ei tunne täielikult selle kasutamist ja sellega seotud ohtusid.



**OHT!**

**Väärkasutamine, hooletu kasutamine või kehvast seisukorras töövahendi kasutamine võib põhjustada tõsiste vigastuste ohtu.** Tutvuge laaduri juhtelemntidega, õige ühendamise protseduuriga ja töövahendi õige käsitlemisviisiga ohutus kohas. Uurige eriti hoolikalt, kuidas laadurit ohutult peatada. Lugege kõik ettevaatusabinõud tähelepanelikult läbi.

**Enne töövahendi kasutamist lugege hoolikalt kõiki ohutusjuhiseid.**



**HOIATUS!**

- Töövahendi kinnitamisel laaduri külge veenduge, **et laaduri kiirkinnitusplaadi lukustustihvtid oleks alumises asendis ja et need lukustaks töövahendi laaduri külge.** Ärge kunagi tõstke lukustamata töövahendit.
- See töövahend on mõeldud kasutamiseks ühe operaatori poolt korraga. Ärge lubage kellelgi viibida ohupiirkonna läheduses, sellal kui seadmetega töötatakse.
- Transportige töövahendit alati võimalikult madalal, et hoida raskuskese all, ning hoidke teleskoopnool sõitmise ajal sissetõmmatuna.
- **Äkilised liigutused võivad põhjustada laaduri ümbermineku – Käsitsege laaduri juhtelemente aeglaselt ja rahulikult.** Olge ettevaatlik koorma tõstmisel kõrgele või kõrgelt. Vältige äkilist kiiruse või suuna muutmist, säilitamaks laaduri tasakaalu; eriti raskete koormate käsitlemisel. Sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult, eriti kallakutel või libedal pinnal sõites.
- **Ümberkukkumise oht – Hoidke koorem sõitmise ajal maapinna lähedal.** Raske koorma vedamine võib nihutada laaduri raskuskeset ning põhjustada laaduri ümbermineku. Parima stabiilsuse tagamiseks transportige koormaid võimalikult madalal ja laaduri lähedal, teleskoopnool täielikult sisse tõmmatud, et raskuskese oleks madalal ja masin püsiks stabiilne.
- **Muljumisoht – Ärge kunagi astuge ise ega lubage kellelgi teisel astuda laaduri noole või töövahendi alla.** Kui juhiistmelt lahkute, võib laaduri stabiilsus muutuda ja laadur võib ümber minna. Pidage alati meeles, et poom võib ootamatult allapoole liikuda ja põhjustada muljumisohu, kui see on kaotanud stabiilsuse, kui selles on mehaaniline rike või siis, kui laaduri juhtelemente kasutab teine isik. Laadur ei ole mõeldud koorma pikaaegseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend kindlalt maapinnale ja ärge kunagi lubage kellelgi viibida noole või töövahendi all.
- **Ümbermineku oht – Enne silost täitmist langetage töövahend maapinnale.** Lisatav materjal võib põhjustada laaduri ümberminekut.
- Kopa laaduri küljest lahtiühendamisel ja eemaldamisel veenduge, et see oleks kindlustatud juhusliku liikumise vastu. Töövahendi ümberkukkumise vältimiseks tühjendage see esmalt ja langetage tasasele pinnale. Tagage, et kopp oleks hoistamise ajaks korralikult toetatud.
- Enne jaotuskopa käivitamist kontrollige, et kopas ei oleks võõresemeid, mis võivad töövahendist välja paiskuda või seadmeid kahjustada.



**HOIATUS!**

- Ärge kallutage koppa liiga kaugele üles, takistamaks materjali väljapuistamist kopa seest.
- Kontrollige rihma ja segamisvõlli regulaarselt. Lugege hooldusjuhiseid ja kasutage ainult originaalvaruosi.
- Täitke ainult materjalidega, mis sobivad jaotuskopaga kasutamiseks. Ärge kunagi täitke koppa kõvade või kokkupressitud materjalidega.
- Liiga peene materjali kasutamine võib põhjustada tolmu ülespaiskamist. Kopp pole mõeldud teravilja ega jahu puistamiseks.
- Hoidke laaduri liigend sirges asendis, kui käsitsete raskeid koormaid. Liigendi keeramisel võib laadur ettepoole kalduda.
- Järgige laaduri kasutusjuhendis toodud maksimumkoormust. Olge eriti ettevaatlik, kui koormasensori indikaator on aktiveeritud, juhul kui laadur on varustatud koormasensori süsteemiga.
- Veenduge, et pind kannab koguraskust. Lisaks järgige õiget rehvirõhu seadistust.
- Veenduge, et pea kohal on piisavalt vaba ruumi. Põrkumine vastu pea kohal olevat takistust võib põhjustada laaduri ümbermineku. Hoidke ohutusse kaugusesse kaablitest, lampidest või muudest elektrisüsteemidest; voolu all olevate osade vastu põrkumine võib põhjustada elektrilööki.
- Siseruumides töötamisel tagage piisav ventilatsioon. Ärge kasutage laadurit suletud ruumis, olenemata mootori või kütuse tüübist. Heitgaaside kontsentratsioon võib tõusta eluohtlikule tasemele.
- Ärge kunagi kasutage töövahendit inimeste tõstmiseks või transportimiseks ega mingit laadi tööplatvormina, isegi mitte ajutiselt.
- Kasutage ainult heas seisukorras töövahendeid. Kontrollige töövahendit hoolikalt regulaarsete ajavahemike järel. Ärge modifitseerige töövahendit sellisel moel, mis mõjutaks töövahendi ohutust. Töövahendisse on keelatud puurida aukusid, selle külge konksude keevitamine või muul moel kinnitamine on rangelt keelatud.
- Enne puhastamist, hooldust või reguleerimist lülitage laadur välja ja seadke töövahend ohutusse asendisse, nagu kirjeldatud ohutu seiskamise toimingus.
- Pöörake tähelepanu ümbrusele ning läheduses liikuvatele inimestele ja masinatele. Pöörake tähelepanu maastiku kontuuridele ja muudele ohtudele, nagu oksad ja puud, mis võivad ulatuda juhikohale, lahtised kivid ja libedad pinnad.
- Kasutage ainult heas seisukorras töövahendeid. Ärge modifitseerige töövahendit sellisel moel, mis võib mõjutada selle ohutust.
- Kasutage töövahendit ainult ettenähtud otstarbel. Teised kasutajad võivad tekitada tarbetuid ohtusid ja seade võib kahjustada saada.
- Veenduge, et laadur oleks varustatud vajalike ohutuseadistega ning et need oleks laitmatus seisukorras. Turvavöö kasutamine on kohustuslik. Kui tööpiirkonnas valitsevad spetsiifilised ohud, kasutage sobivat kaitsevarustust.
- Lugege ka ohutusjuhiseid ja õige kasutamise juhiseid laaduri kasutusjuhendist.



**OHT!**

**Jäsemete muljumise ja läbilõikamise oht – Seisake alati töövahend enne selle juurde astumist.** Töötava töövahendi juurde minemine tekitab käte või jalgade muljumise ja läbilõikamise ohtu liikuva puisturi plaadi ja sellega seotud komponentide tõttu. Järgige alati ohutu seiskamise toimingut.





**HOIATUS!**

**Muljumisoht – Ärge kunagi lubage kellelgi astuda ülestõstetud töövahendi või laaduri noole alla.** Pidage meeles, et laaduri noolt saab langetada või kallutada, isegi kui mootor on välja lülitatud (muljumisoht). Laadur ei ole mõeldud koorma pikaajaseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend alati ohutusse asendisse.



**HOIATUS!**

**Väljapaiskuvate esemete ja tolmu oht – Kasutage aluspõhu jaotuskoppa ainult ettenähtud otstarbeks.** Kopa kasutamine muuks otstarbeks peale allapanu materjali laotamise võib põhjustada materjali, tolmu või kahjustatud masinaosade ohtlikku väljapaiskumist. Kasutage ainult materjalide laotamiseks, mida kasutatakse üldiselt allapanu materjalidena. Vajadusel konsulteerige Avanti edasimüüjaga.

**Ärge unustage kanda isikukaitsevahendeid:**



- Juhikohal võib müratase olla suurem kui 85 dB(A), olenevalt laaduri mudelist ja töötükkidest. Pikaajaline kokkupuutumine valju müraga võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke laaduri kasutamise ajal kuulmiskaitsemeid.



- Kandke kaitsekindaid.



- Laaduri kasutamise ajal kandke turvajalatsid.



- Kandke kaitseprille nt hüdrauliliste komponentide käsitlemis ajal.



- Teatud tüüpi materjalide käsitlemine võib põhjustada tolmu ülespaiksumist. Kaitske end tolmu eest respiraatoriga maski abil.

**Töövahendi ohutu seiskamine enne sellele lähenemist:**



**HOIATUS!**

**Enne juhiistmelt lahkumist seisake alati töövahend, järgides ohutu seiskamise toimingut.** Ohutu seiskamise toiming takistab töövahendi juhuslikku liikumist. Pange tähele, et laaduri nool võib liikuda alla, isegi kui laaduri mootor on seisatud. Ohutu seiskamise toiming:

- Langetage nool ja töövahend maapinnale.
- Lülitage laaduri mootor välja ja lukustage parkimispidur.
- Laske jääkrõhk hüdraulikasüsteemist välja; liigutage kõik hüdraulika juhthoovad paar korda äärmisesse asendisse.
- Takistage masina käivitamist, eemaldage süütevõti.

## 4. Tehnilised andmed

Tabel 2 - Allapanu jaotuskopp - Üldandmed

Toote number	A36532
Kopa laius:	1400 mm
Kogulaius:	1575 mm
Maht:	800 l
Kaal:	340 kg
Maksimumkoormus:	300 kg
Rihma kiirus:	0 - 10 m/s
Saadaolev lisavarustus:	Kummikaabitsa koost, A36704
Soovitav hüdrauliline sisendvool:	30-40 l/min, 20 MPa (200 bar)
Maksimaalne hüdrauliline sisendvõimsus:	50 l/min, 20 MPa (200 bar)
Sobivad Avant laadurid:	Vt tabel 1

### 4.1 Töövahendi ohutussildid ja põhikomponendid

Allpool on loetletud töövahendil olevad sildid ja märgised. Need peavad olema seadmel nähtavad ja loetavad. Vahetage loetamatud või puuduvad sildid välja. Uued sildid on saadaval edasimüüjalt või kontaktandmete kaudu, mis on kirjas kaanel.



A46771




A46772



A46799




A46804

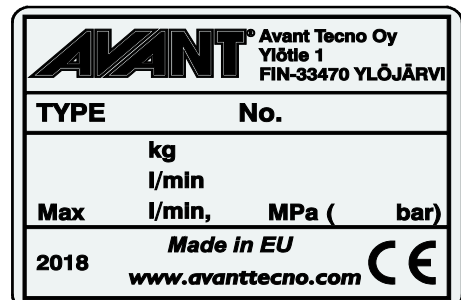


Töövahendi andmesilt A421638

**Tabel 3 - Siltide asukohad ja hoiatussõnumid**

	Silt	Hoiatusteade
1	A46771	Väärkasutamise oht – Enne kasutamist lugege juhiseid.
2	A46772	Muljumisoht – Ärge seiske üles tõstetud töövahendi all; hoidke üles tõstetud seadmetest eemale.
3	A46799	Olge ettevaatlik eemalepaiskuvate esemete suhtes; hoidke seadmest ohutusse kaugusse (vähemalt 2 m, kuni 30 m).
4	A46804	Kinnijäämise oht, hoidke liikuvatest komponentidest eemale. Seisake masin enne selle juurde astumist.
5	A421638	Töövahendi andmesilt

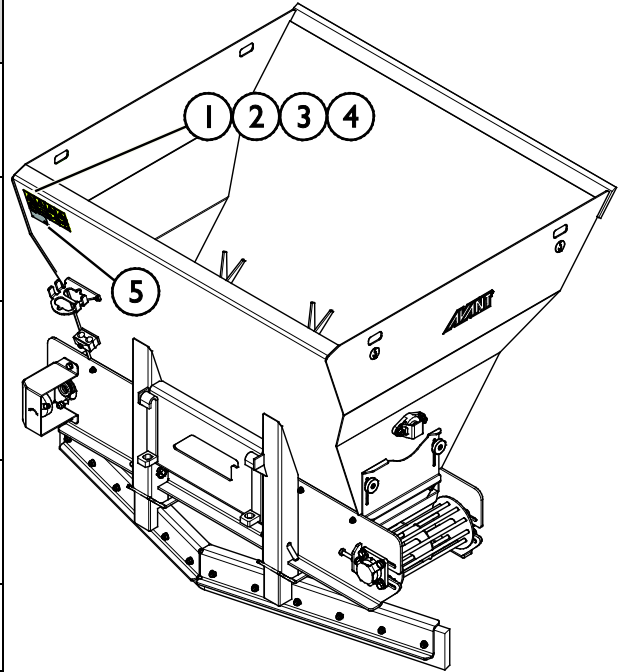
**Tabel 4 - Allapanu jaotuskopp - Põhikomponendid**

1	Avant kiirkinnitusklambritega raam
2	Segamisvõll (kopa sees)
3	Rihma tühjendamine
4	Tühjendusrenn, reguleeritav ava (masina mõlemal küljel)
5	Hüdraulikamootor rihmajami jaoks
6	Kaabitsa tera (valikuline lisavarustus)
7	Hüdraulikamootor segamisvõlli jaoks
8	Rõhuvabastusventiil segamisvõlli jaoks
9	Rihmapinge reguleerimine
10	Mitmikliitmiku hoidik

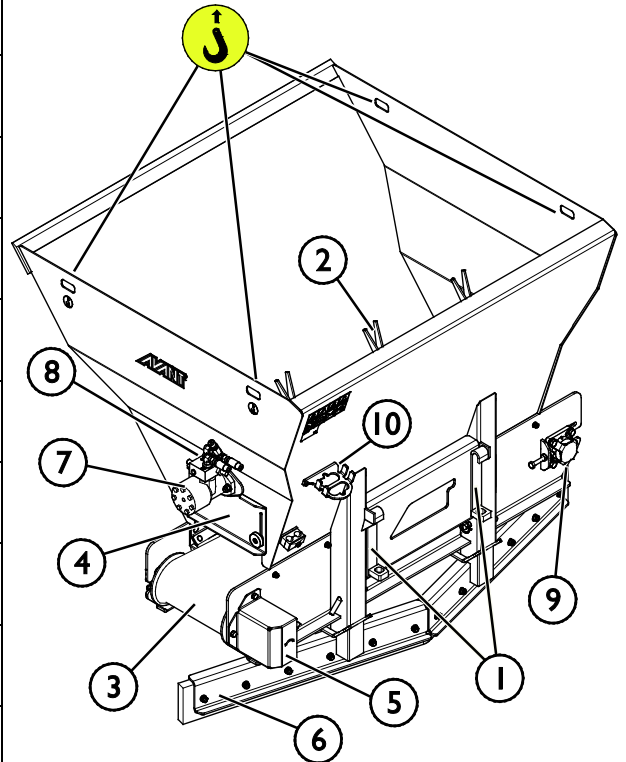

## 5. Töövahendi kokkumonteerimine

Töövahendi laaduri külge kinnitamine käib kiirelt ja lihtsalt, kuid seda tuleb teha hoolikalt. Töövahend kinnitatakse laaduri noole külge, kasutades laadurinoole kiirkinnitusplaati ning töövahendi vastavat osa.

Kui töövahend ei ole laaduri külge lukustatud, võib see lahti tulla ning põhjustada ohuolukorra. Kui töövahend ei ole lukustatud, ei tohi laaduriga sõita ning noolt ei tohi üles tõsta. Ohuolukordade vältimiseks järgige alati allkirjeldatud kinnitustoimingut. Pidage meeles ka ohutusnõudeid. Töövahend kinnitatakse laaduri külge järgmiselt:




**HOIATUS!**

**Muljumisoht – Veenduge, et lukustamata töövahend ei liigu ega kuku ümber. Ärge olge töövahendi ja laaduri vahele jääval alal. Kinnitage töövahend ainult tasasel pinnal.**


Ärge kunagi liigutage ega tõstke töövahendit, mida ei ole lukustatud.

### Avanti kiirliitmikusüsteem:

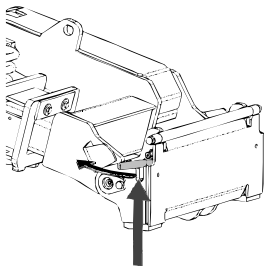


#### 1. samm:

- Tõstke kiirkinnitusplaadi lukustustihvtid üles ja keerake need tahapoole süvendisse, nii et need on lukustatud ülemisse asendisse.
- Kui teie laadur on varustatud hüdraulilise töövahendi lukustussüsteemiga, vt täiendavaid juhiseid lukustussüsteemi kasutamise kohta vastavatest juhenditest.
- Veenduge, et hüdraulikavoolikud ja kaablikimp ei jää paigaldamisel ette.

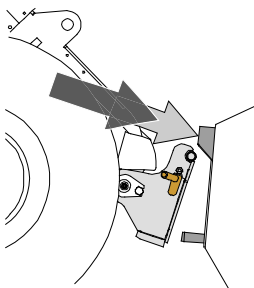

#### 2. samm

- Keerake kiirkinnitusplaat hüdrauliliselt viltusesse eesmisasse asendisse.
- Sõitke laaduriga töövahendini. Kui teie laaduril on teleskoopnool, võite seda kasutada.
- Seadke laaduri kiirkinnitusplaadi ülemised tihvtid kohakuti töövahendi vastavate kinnituskohtadega.

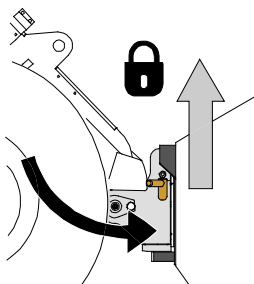

#### 3. samm:

- Tõstke noolt pisut üles – tõmmake noole juhthooba tahapoole, et töövahend maapinnast kõrgemale tõsta.
- Keerake noole juhthooba vasakule, et keerata kiirkinnitusplaadi alumine osa töövahendi külge.
- Kinnitage lukustustihvtid käsitsi või lukustage hüdrauliline lukustus.
- **Kontrollige alati mõlemat lukustustihvti.**



**HOIATUS!**


**Muljumisoht – Vältige töövahendi ümberminekut.** Lukustamata töövahendi liigne kallutamine või tõstmine suurendab töövahendi ümbermineku ohtu. Ärge kasutage lukustustihvtide automaatset lukustust, kui töövahend on tõstetud rohkem kui meetri kõrgusele maapinnast. Kui lukustustihvtid ei naase kallutamisel algasendisse, ärge töövahendit enam kallutage ega tõstke. Langetage töövahend maapinnale ja fikseerige lukustus käsitsi.



**HOIATUS!**

**Pealekukkuvate esemete oht – Vältige töövahendi kukkumist.**

Töövahend, mida ei ole laaduri külge korralikult kinnitatud, võib noole või kasutaja peale kukkuda, või kukkuda sõidu ajal laaduri alla, mille tagajärjel laadur kaotab juhitavuse. Ärge kunagi liigutage ega tõstke töövahendit, mida ei ole lukustatud. Enne töövahendi liigutamist või tõstmist veenduge, et lukustustihvtid on alumises asendis ning on ulatuvad mõlemalt poolelt töövahendi kinnitustest läbi.

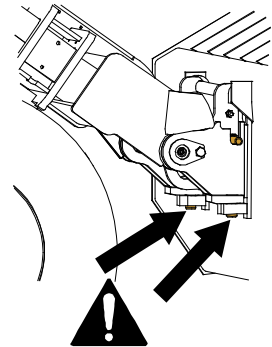

**HOIATUS!**

**Veenduge, et laadur ühildub töövahendiga.** Lisaks töövahendi mehaanilisele ühilduvusele tuleb tagada laaduri stabiilsus, võimalik töövahendi ülekoormus ning laaduri juhtsüsteemide ühilduvus. Kui kasutate töövahendit laaduril, mis ei sobi antud töövahendi mudeliga kasutamiseks, tekib ümbermineku oht, töövahendi kahjustamise oht ülekoormuse tõttu ning töövahendi ja selle osade kontrollimatust liikumisest tingitud oht. Kui teie laadurit pole loetletud tabelis 1 lk 6, konsulteerige Avanti edasimüüjaga enne selle töövahendi kasutamist.

## 5.1 Hüdraulikavoolikute ühendamine ja lahtivõtmine

Avant laaduritel on hüdraulikavoolikud ühendatud mitmikliitmiku süsteemi abil. Kui teil on Avant 300–700 laadur tavapäraste kiirliitmikega ja te soovite seda vahetada mitmikliitmiku süsteemi vastu, võtke juhiste saamiseks või paigaldamiseks ühendust Avanti edasimüüjaga või hooldustöökojaga.



**HOIATUS!**


**Töövahendi liikumise ja hüdraulikaõli väljatungimise oht – Ärge kunagi ühendage ega eemaldage kiirliitmikke ega muid hüdraulikakomponente sel ajal, kui lisahüdraulika juhthoob on lukustatud või kui süsteemis on rõhk.** Hüdraulikaliitmike ühendamine või lahtiühendamine rõhuga süsteemis võib põhjustada töövahendi ootamatuid liikumisi, või kõrgsurvevedeliku väljapaiskumist, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või põletusi. Enne hüdraulika lahtiühendamist tee ohutu seiskamise toiming.

**TÄHELEPANU**

Hoidke kõik kinnitused võimalikult puhtad; kasutage nii töövahendil kui laaduril kaitsekorke. Mustus, jää jms võib kinnituste kasutamist raskendada. Ärge kunagi jätke voolikuid maapinnale ripnema; paigaldage töövahendi hoidikule kinnitused.

**Mitmikliitmiku süsteemi ühendamine:**

1. Seadke töövahendi liitmiku tihvtid kohakuti laaduri liitmiku avadega. Mitmikliitmik ei ühendu, kui töövahendi liitmik on tagurpidi.
2. Ühendage ja lukustage mitmikliitmik – selleks keerake hooba laaduri suunas.

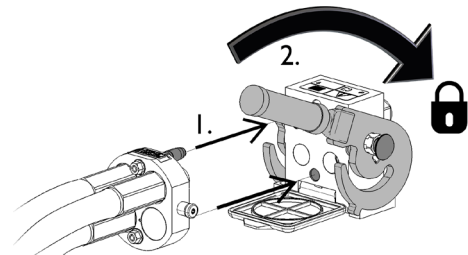


Hoob peaks kergelt liikuma lõpuni lukustusasendisse. Kui hoob ei liigu sujuvalt, kontrollige liitmiku joondust ja asendit ning puhastage liitmikud. Seisake laadur ning vabastage hüdraulikasüsteemist jääkrõhk.

**Mitmikliitmiku süsteemi lahtiühendamiseks:**

Enne lahtiühendamist langetage töövahend kindlale ja ühtlasele pinnale.

1. Lülitage laaduri lisahüdraulika välja.
2. Vajutage avamisnupule ning samal ajal keerake hooba, et liitmik lahti ühendada.
3. Pärast töö lõpetamist pange mitmikliitmik selle hoidikusse töövahendil.

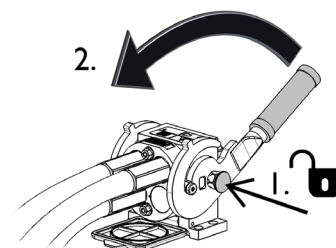
**Hüdraulikavoolikute lahtiühendamine:**

Enne liitmike lahtiühendamist laske töövahend alla, ohutusse asendisse, kindlale ja tasasele pinnale. Keerake lisahüdraulika juhthoob neutraalasendisse.

**TÄHELEPANU**

Töövahendi lahtiühendamisel lahutage alati hüdraulikaliitmikud enne kiirkinnitusplaadi lukustuse avamist, vältimaks vooliku kahjustusi või õlipritsmeid. Paigaldage tagasi liitmike kaitsekorgid, vältimaks mustuse sattumist hüdraulikasüsteemi.

**Hüdraulilise jääkrõhu vabastamine:**

Kui töövahendi hüdraulikasüsteemi on jäänud jääkrõhk, siis sageli on hüdraulikaliitmikud küll võimalik lahti ühendada, kuid neid võib olla järgmisel korral raske uuesti ühendada. Kui liitmikuid ei õnnestu ühendada, tuleb seisata laaduri mootor ning kasutada jääkrõhu vabastamiseks laaduri lisahüdraulika juhthooba. Veendumaks, et töövahendi hüdraulikasüsteemi ei ole jäänud jääkrõhku, seisake laaduri mootor ning enne liitmike lahtiühendamist liigutage laaduri lisahüdraulika juhthooba edasi-tagasi.

## 6. Kopa kasutamine

Harjutage töövahendi ja selle juhtelementide kasutamist avatud ja ohutus kohas. Kui te ei ole laaduri kasutamisega tuttav, on soovitatav esmalt harjutada selle kasutamist ilma töövahenditeta.



**OHT!**

**Kinnijäämise oht – Enne juhiistmelt lahkumist seisake alati töövahend.** Ärge minge töövahendi lähedusse, kui teine inimene kasutab laaduri juhtseadised. Enne kopa või väljutusava puudutamist seisake töövahend ja laadur, järgides ohutu seiskamise toimingut. Töövahend võib ummistuse eemaldamisel ootamatult käivituda, kui hüdraulikasüsteem on rõhu all.



**HOIATUS!**

**Ümbermineku oht – Vältige ülekoormust.** Laadur võib ümber minna liiga raskete koormate käsitlemise tõttu või dünaamiliste liikumiste tõttu, mis on tingitud raske koormaga sõitmisest ja raske koorma käsitlemisest. Ärge sirutage teleskoopnoolt välja, kui koormus läheneb laaduri tõstevõimele või kui laaduri nool on horisontaalses asendis. Kui märkate, et laaduri tagaosas on maapinnalt kerkimas või kui laaduri koormusindikaator (kui see on paigaldatud) annab märku:



- Laske koormus aeglaselt alla ja tõmmake teleskoopnool sisse
- Vältige järske kiiruse või suuna muutusi siis, kui koorem on üles tõstetud
- Kui vaja, kasutage lisaks vasturaskusi



**HOIATUS!**

**Muljumisoht – Ärge kunagi lubage kellelgi astuda ülestõstetud töövahendi või laaduri noole alla.** Pidage meeles, et laaduri noolt saab langetada või kallutada, isegi kui mootor on välja lülitatud (muljumisoht). Laadur ei ole mõeldud koorma pikaajaseks üleval hoidmiseks. Enne juhiistmelt lahkumist langetage töövahend alati ohutusse asendisse.





**HOIATUS!**

**Muljumisoht – Tagage, et laaduri parkimispidur oleks rakendatud, kui töötate töövahendi läheduses.** Vajadusel kasutage täiendavaid plokkke. Mil iganes võimalik, langetage töövahend maapinnale.



**HOIATUS!**

**Kõrgelt allakukkumise ja kopa või laaduri alla jäämise oht – Ärge kunagi kasutage koppa tõsteplatvormina ega inimeste kandmiseks.** Ärge kunagi kasutage laadurit ega selle töövahendit inimeste tõstmiseks ega mingit laadi tööplatvormina, isegi mitte ajutiselt. Ärge kunagi ronige töövahendi peale.

Enne juhiistmelt lahkumist langetage kopp alati maapinnale. Laadur ei ole mõeldud koorma pikaajaliseks üleval hoidmiseks.



## 6.1 Kasutaja väljaõpe

Kõik, kes soovivad töövahendit kasutada, peavad:

- Tundma töövahendi otstarbekohast kasutamist.
- Teadma, kuidas kasutada laadurit ohutult erinevates töötingimustes.
- Lugema ja järgima alati käesoelvas kasutusjuhendis toodud töövahendi kasutamise juhiseid.
- Hoidma käesolevat juhendit ja laaduri kasutusjuhendit käepärast.
- Tagama, et laadurit ja töövahendit kasutataks ohutult ja otstarbekohaselt.
- Mitte kunagi laskma lastel seadmeid juhtida.
- Mitte kunagi juhtima laadurit ega töövahendeid alkoholi, uimastite või ravimite vm selliste ainete mõju all, mis võivad mõjutada teie otsustusvõimet või põhjustada uimasust, samuti mitte siis, kui teie tervislik seisund ei ole seadmete kasutamiseks piisavalt hea.
- Läbima enne seadme kasutamist tööandja poolt nõutud kohustusliku väljaõppe.



## 6.2 Kasutamise eelsed kontrolltoimingud

- Sõitke ebatasasel maastikul ettevaatlikult ja pidage silmas laaduri esiosas oleva raske koorma mõju laaduri stabiilsusele ja juhtimisele.
- Kontrollige, et töövahend oleks korras, pöörlevad osad saaks vabalt pöörelda ning et pöörlevate osade ümber poleks keerdunud nõõri ega võõrmaterjali.
- Veenduge, et kasutatakse ainult kopaga sobivat allapanu materjali.
- Eemaldage võõrkehad, mis võivad kahjustada kopa jaotussüsteemi.
- Enne töövahendi kasutama asumist veenduge, et juuresviibijad asuvad ohutus kauguses. Ärge lubage kellelgi siseneda noole ohualasse ega viibida otse laaduri ees. Samuti veenduge, et laaduriga tagurdamine on ohutu. Ärge kunagi eeldage, et juuresviibijad jäävad sinna, kus neid viimati nägite – eriti laste jaoks on liikuvad seadmed sageli põnevad ja ligitõmbavad.
- Kontrollige töövahendi ja laaduri üldist seisukorda, samuti kontrollige, et poleks hüdraulikaõli lekkeid. Töövahendit ei tohi kasutada, kui laaduri või töövahendi hüdraulikasüsteemis on rike. Hooldusjuhiseid vaadake peatükist 7.
- Töövahendit ja laaduri juhtelemente tohib kasutada ainult juhikohal istudes. Jälgige, et kasutate laadurit ja töövahendit ohutult, nagu juhendis ette nähtud. Ärge lubage lastel seadmeid kasutada.
- Ärge kunagi juhtige laadurit ega töövahendeid siis, kui olete alkoholi, uimastite või ravimite vm selliste ainete mõju all, mis võivad mõjutada teie otsustusvõimet või põhjustada uimasust, samuti mitte siis, kui teie tervislik seisund ei ole seadmete kasutamiseks piisavalt hea.
- Pidage meeles õigeid töövõtteid ning ärge lahkuge juhikohalt ilma põhjuseta.
- Töötage seadmetega hästi valgustatud piirkonnas ja tagage piisav ventilatsioon.
- Kasutage ainult siis, kui kõik tihvtid on lukustatud ja paika kinnitatud.
- Sõitke kariloomade läheduses ettevaatlikult ja rahulikult.

## 6.3 Kopa kasutamine

Koppa saab täita hunnikust, nagu tavalise kopa puhul. Eriti pika alusega kopa puhul tuleb jälgida õiget töömeetodit, tagamaks seadme parimat jõudlust. Vt ptk 20.



**OHT!**

**Muljumisoht või liikuvate osade külge kinnijäämise oht – Ärge kunagi jätke töötava mootoriga seadmeid järelevalveta.** Järgige ohutu seiskamise toimingut.



**ETTEVAATUST!**


Sellised liikumised nagu peatumine, pööramine või noole äkiline langetamine võivad põhjustada stabiilsuse kao. Sõitke alati aeglaselt ning käsitsege laaduri juhtseadmeid väga ettevaatlikult, eriti rasket koormat käsitsedes.

**TÄHELEPANU**


Tööseadme kasutamise ajal jälgige, et hüdraulikavool püsib soovitatud vahemikus. Ärge kunagi ületage maksimaalset lubatud hüdraulikaenergia kogust.

Jaoturid juhatakse laaduri lisahüdraulika juhthoova abil (või vajutades juhtkangi elektrilisi nuppe, kui on varustuses).


Sõitmise ajal hoidke koppa ligikaudu vertikaalses asendis, laaduri liigi (teleskoopnool sisse tõmmatud) ja maapinna lähedal.

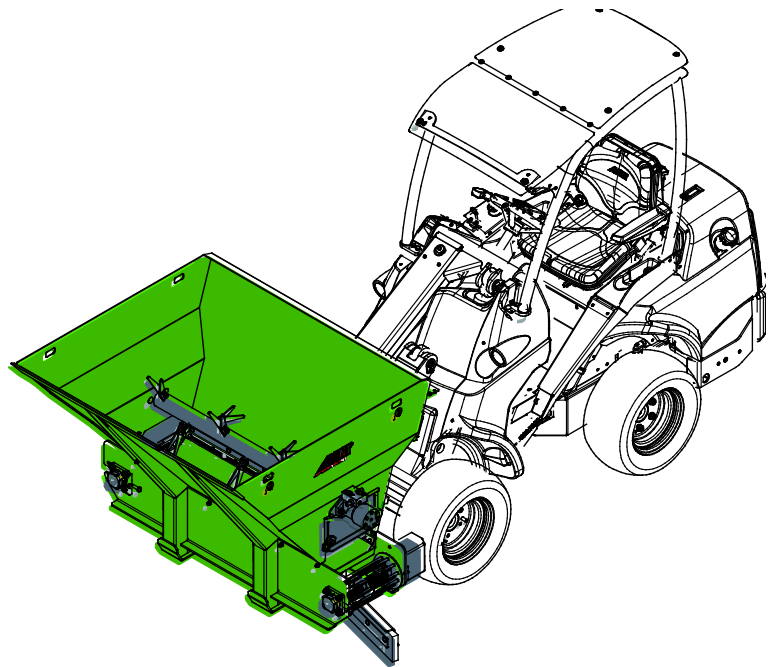

- Lisahüdraulika juhthoova liigutamine lukustusasendi poole käivitab jaotuskupa ja kopp väljastab materjali *paremale*.
- Segisti võll pöörleb samuti samal ajal.
- Kopa peatamiseks vabastage lisahüdraulika juhthoob neutraalsesse (keskmisesse) asendisse (või vabastage nupud elektrilisel juhtkangil).

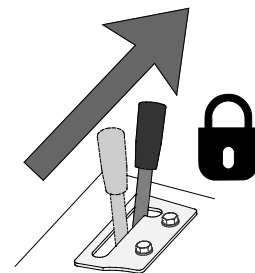

- Lisahüdraulika liigutamine vastassuunas väljastab materjali vasakule.

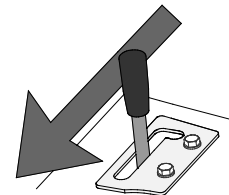

**HOIATUS!**

**Ümbermineku oht – Vältige ülekoormust ja hoidke koorem laaduri lähedal. Hoidke koorem sõitmise ajal maapinna lähedal, eriti keeramisel ja ebatasasel pinnal sõitmisel.** Pange tähele, et raske koorem või suur kaugus koorma ja raskuskeskme vahel mõjutab laaduri tasakaalu ja juhitavust. Täiendavate vasturaskuste kasutamine on eriti soovitatav väiksemate laaduri mudelitega töötamisel. Raskete koormate korral tuleb teleskoopnool hoida laaduriga liikumise ajal sissetõmmatuna. Kinnitage alati turvariim.

*Kopa esmakordsel kasutamisel kontrollige õiget talitlust ja väljutuskülge.*

Vajadusel saab külge, mille suunas kopp väljutab, kui lisahüdraulika juhthooba liigutatakse lukustusasendisse, muuta, ühendades survevoolikud mitmikliitmikul teistmoodi. Võtke ühendust hooldustöökojaga.

## 6.3.1 Ebatasasel maastikul töötamine

Eriliselt hoolikas tuleb olla kasutades seadet kallakutel. Sõitke kallakutel ja ebatasastel või libedatel pindadel aeglaselt ning vältige järske kiiruse või suuna muutmisi. Käsitsege laaduri juhtseadmeid ettevaatlike ja sujuvate liigutustega. Olge ettevaatlik kraavide, maapinnas olevate aukude ja muude takistuste suhtes, kuna takistusele otsa sõitmine võib põhjustada laaduri ümberminekut.

Maksimaalset tõstevõimet ei saa kallakul saavutada. Horisontaalsel kallakul ei tohi kõrgele tõsta. Laaduri raami liigendpunktid tuleb raskete koormate tõstmisel otse hoida; tõstmise ajal koorma pööramine mõjutab laaduri stabiilsust ja võib põhjustada masina ümbermineku.

## 6.3.2 Kallutusadapteriga töötamine


Töövahend pole mõeldud kasutamiseks kallutusadapteriga, mis on paigaldatud töövahendi ja laaduri kiirkinnitusplaadi vahele. Töövahend tuleb ühendada otse laaduri kiirkinnitusplaadi külge.

## 6.4 Väljastatava koguse reguleerimine

Rihma kiirust ja materjalihulka saab reguleerida laaduri mootori pööretearvuga.

Jaotuskopa kohandamiseks erinevatele materjalidele liigutage väljutusava katet üles ja alla.

Avade õige reguleerimine oleneb kasutatavast materjalist ning laaduri mootori pööretearvust.

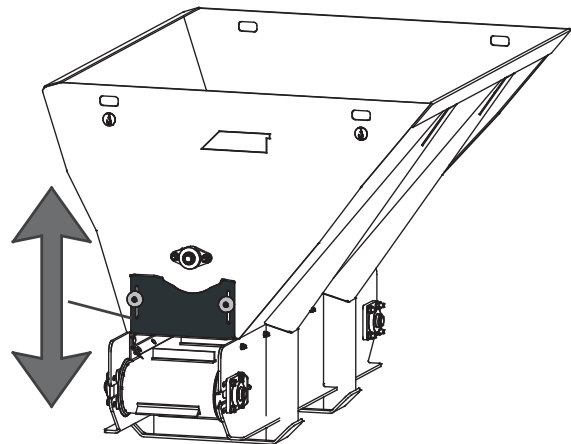


**OHT!**

**Jäsemete muljumise ja läbilõikamise oht – Seisake alati töövahend enne selle juurde astumist.** Töötava töövahendi juurde minemine tekitab käte või jalgade muljumise ja läbilõikamise ohtu liikuva puisturi plaadi ja sellega seotud komponentide tõttu. Järgige alati ohutu seiskamise toimingut.

## 6.5 Kaabits

Et koppa saaks kasutada põranda kiireks puhtakkaapimiseks, ilma töövahendit vahetamata, võib koppa alla paigaldada kummist teraga kaabitsa. On kaks võimalikku kõrguse asendit.

Paigaldage kaabits, kui kopp on asetatud maha hoiulepaneku asendisse.

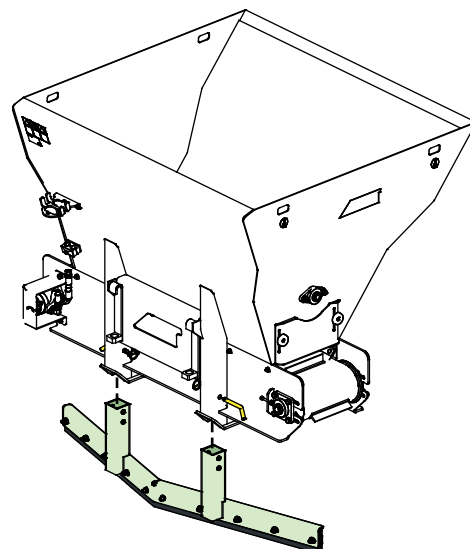

## 6.6 Kopa täitmine


Koppa saab täita hunnikust, nagu tavalise kopa puhul. Materjali hunnikust tõstmisel on õige töömeetod väga oluline, kuna see nõuab laadurilt kõige enam võimsust. Eriti pika alusega kopa puhul tuleb jälgida õiget töömeetodit, tagamaks seadme parimat jõudlust. Rakendage suurt mootori pööretearvu ja lugege laaduri nõuetekohase kasutamise juhiseid laaduri kasutusjuhendist.

Kopa täitmine, surudes kopa raske materjali hunniku vastu ja püüdes seejärel koppa tõsta või kallutada, pole võimalik ühegi laaduri tüübi puhul. Kõige efektiivsem kopa täitmise viis on suruda hunniku sisse ainult kopa ots ja seejärel lõigata materjal kopa sisse samaaegse sõitmise ning kopa tõstmise ja kallutamise teel. Sama põhitehnikat rakendatakse ka materjali kaevamisel maapinnast.


### TÄHELEPANU

Ärge kasutage jaoturit kopa laadimise ajal. Kopp ja jaotussüsteem võivad saada kahjustatud.


- 1
  - Sõitke aeglaselt, kasutades mõõdukat kuni kõrget mootori pööretearvu.
  - Kui kopp on hunniku sees, hakake kopa kallutama.

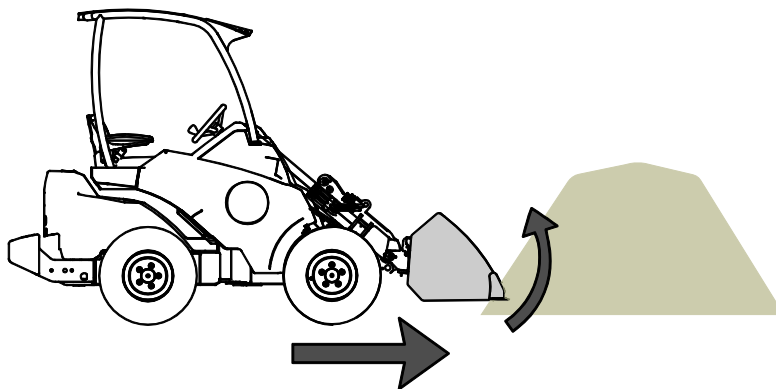

- 2
  - Täitke kopp, samaaegselt ettepoole sõites ning kopa kallutades ja tõstes.

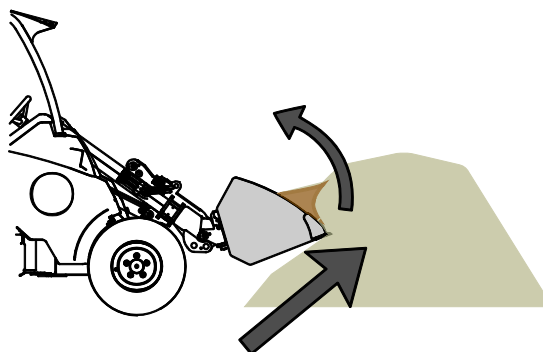


- 3
  - Kui kopp on peaaegu täis, tõstke kopp laaduri noolega üles.
  - Jätkake aeglaselt edasisuunas sõitmist.

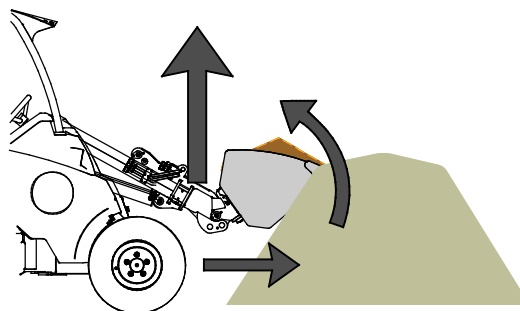

## 6.7 Transpordiasend

Laaduriga sõitmisel hoidke allapanu jaotuskopp ligikaudu püstises asendis ja laaduri lähedal, nagu näidatud juuresoleval joonisel.

Kohandage sõidukiirust vastavalt töötingimustele ja pinnasele. Sõitke kopaga töötamise ajal alati aeglaselt.

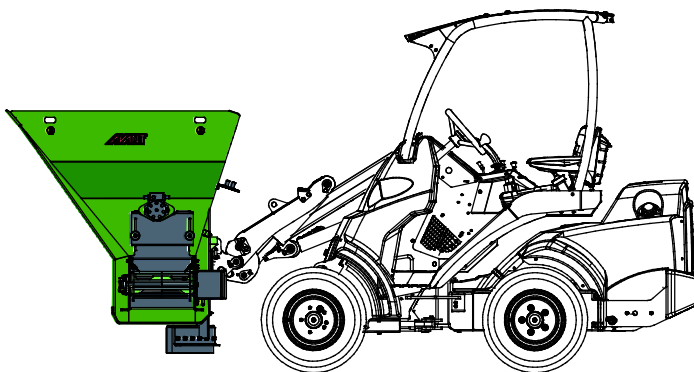

**ETTEVAATUST!**

Hoidke laadur stabiilsena. Transportige töövahendit alati võimalikult madalal ja maapinna lähedal. Hoidke teleskoopnool transportimise ajal sissetõmmatuna.

## 6.8 Hoiulepanek

Ühendage töövahend lahti ja hoiustage see tasasel maapinnal. Parim töövahendi hoiustamise viis on asetada see otsese päikesevalguse, vihma ja äärmusliku temperatuuri eest kaitstud kohta.

- Vältige töövahendi maapinnale lebama jätmist. Asetage see näiteks puiduplokkidele või kaubaalusele.
- Asetage mitmikliitmik hoidikule, nagu alloleval joonisel noolega näidatud. Ärge kunagi jätke hüdraulikaliihmikku maapinnale.
- Veenduge, et töövahend oleks hoiulepaneku ajaks kindlustatud mis tahes liikumise vastu.


Ärge kunagi ronige töövahendi peale.

Kopa stabiilsuse tagamiseks hoiulepaneku ajaks kasutage koppa, kuni see on tühi või tühjendage kopp enne laaduri küljest eemaldamist. Koppa tuleb hoida nii, et selle pikim külg oleks vastu maapinda, nagu näidatud alloleval joonisel.



**OHT!**


**Muljumisoht** –  
**Ühendamata kopp ei püsi püstises asendis ja kukub ümber.**  
 Tagage stabiilsus, asetades töövahendi stabiilses asendis kindlalt maapinnale, nii et selle pikim külg oleks vastu maapinda. Hoidke kopa kinnitamise ajal ohutusse kaugusesse.

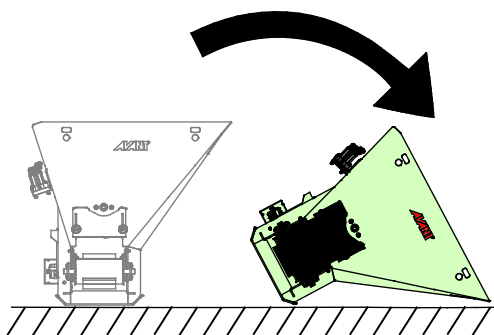

**Õige hoiulepaneku asend:**

Kopa stabiilsuse tagamiseks hoiustage seda alati kõrvaloleval joonisel näidatud asendis.

Enne hoiule panemist tühjendage kopp vähemalt suuremast materjalist.

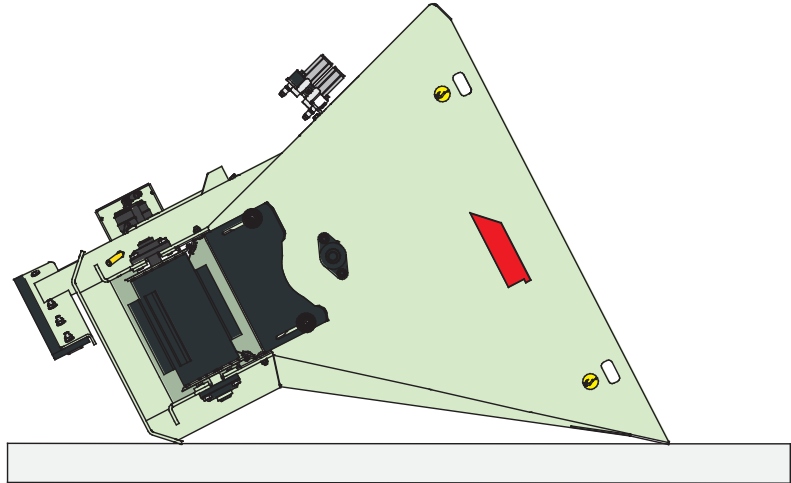

## 7. Hooldamine ja teenindus

Töövahend on loodud selliselt, et see oleks võimalikult hooldamisvaba. Korrapärane hooldamine sisaldab regulaarset puhastamist ja määrimist ning töövahendi seisukorra jälgimist. Langetatavate masina osade põhjustatava muljumisohu tõttu tuleb hooldustööd läbi viia siis, kui liikuvad osad on täielikult langetatud ja töövahend on langetatud maapinnale.



**OHT!**

**Muljumisohu – ärge minge kunagi tõstetud töövahendi alla.** Veenduge, et töövahend on hooldustöö ajal korralikult toestatud. Ärge minge kunagi tõstetud töövahendi alla. Laaduri nool võib hooldamise ajal ootamatult alla vajuda, mis põhjustab muljumisest tulenevaid tõsiseid vigastusi või mõjutusi ka siis, kui laaduri mootor ei tööta. Kõik hooldustööd tuleb läbi viia siis, kui töövahend on ohutusse asendisse langetatud.

### 7.1 Hüdrauliliste komponentide ülevaatus

Kontrollige hüdraulikavoolikute ja komponentide seisukorda, kui mootor on välja lülitatud, süsteem on jahtunud ja rõhk on vabastatud. Ärge kasutage seadet, kui tuvastate lekkeid laaduri töövahendi hüdraulikasüsteemis. Lekkiv hüdraulikavedelik võib tungida läbi naha ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui hüdraulikavedelik tungib läbi naha. Peske hüdraulikaõliga kokku puutunud kehaosi hoolikalt vee ja seebiga. Hüdraulikavedelik kahjustab keskkonda ning selle keskkonda lekkimist tuleb vältida. Kõrvaldage kõik lekkeid kohe pärast nende tuvastamist; väike leke võib kiiresti muutuda suureks. Kasutage töövahendeid ainult Avanti laadurite jaoks lubatud hüdraulikaõliga.



**OHT!**

**Rõhu all oleva vedeliku läbi naha tungimise oht – Enne hooldamist vabastage jääkrõhk.** Ärge kunagi käsitsege hüdraulikakomponente, kui hüdraulikasüsteem on rõhu all, kuna liitmik võib puruneda või lahti tulla ning väljapaiskuv õli võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge kasutage seadet, kui tuvastate rikke hüdraulikasüsteemis.



Kontrollige voolikuid visuaalselt mörade või hõõrdumise suhtes. Kui esineb lekete märke, pange komponendi kontrollimiseks papitükk kohale, kus kahtlustate leket. Ärge kasutage lekete otsimiseks käsi. Jälgige voolikute kulumist ja lõpetage kasutamine, kui mõne vooliku pinnakate on kulunud. Kontrollige voolikute paigutust; reguleerige voolikuklambreid, vältimaks voolikute hõõrdumist. Voolikutel on piiratud tööiga. Olenevalt töötingimustest tuleb kõiki voolikuid hoolikalt kontrollima hiljemalt 3 kuni 5 tööaasta järel ning vajadusel need uute vastu välja vahetada.

Mis tahes defekti avastamine tähendab, et voolik või komponent tuleb välja vahetada ning seadet ei tohi kasutada, kuni see on remonditud. Varuosad on saadaval teie lähima AVANTI edasimüüja käest või volitatud hooldustöökohast. Jätke remonditööd professionaalsete hooldustehnikute hooleks, kui teil pole piisavalt teadmisi ja kogemusi hüdrauliliste koostude kohta ning remonditööde ohutu läbiviimise kohta.

## 7.2 Ülevaatus, hooldus ja remont

Soovitav on tühjendada kopp täielikult kohe pärast selle kasutamist. Ärge hoiustage koppa otse maapinna vastas; asetage see näiteks puiduplokkidele või kaubaalusele. Jätke töövahend asendisse, milles vesi ei saa koguneda töövahendi sisse.


Kopa puhastamiseks võib kasutada survepesurit ja õrna puhastusvahendit. Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid ega pihustage otse töövahendi siltidele. Enne pikaajalist hoiulepanekut parandage vajadusel värvikahjustused, vältimaks roostekahjustuste tekkimist.

## 7.3 Määrimine

Masinal on kokku 4 määrimispunkti, 3 rihmalaagritel ja 1 segamisvõlli vabal otsal.

Nõutav määrimisintervall oleneb suuresti kasutamisest ja töötingimustest, kuid määret tuleb lisada vähemalt iga 10 töötunni järel. Tuleb tagada piisav määrimine ning kui laagrid on mustad, tuleb lisada määrdeainet; lisatud määre surub mustuse välja.

Enne määrimist puhasta nipli ots ning lisa määret ainult väike kogus korraga. Kõik määrdeniplid on standardsed, R1/8" niplid. Vahetage kahjustatud niplid uute vastu.

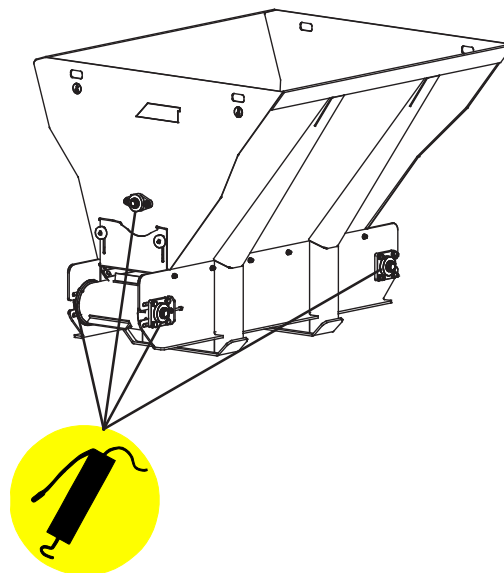


## 7.4 Rihmapinge reguleerimine

Rihma libisemise korral kontrollige rihmapinget.

Pingutage rihma, keerates esmalt lahti laagri neli kinnituspolti, seejärel reguleerige reguleerimiskruvi abil.

Veenduge, et mõlemad küljed oleks reguleeritud samale seadistusele. Rihma vale joondamine võib rihma kahjustada või põhjustada rihma liigset kulumist. Reguleerimiskruvi kõrval on raamil märgistused, mis aitavad ühtlaselt pingutada.

Pingutage laagreid enne rihma kasutamist. Kontrollige pinget pingutamise järel, tagamaks õiget joondust ja talitlust.

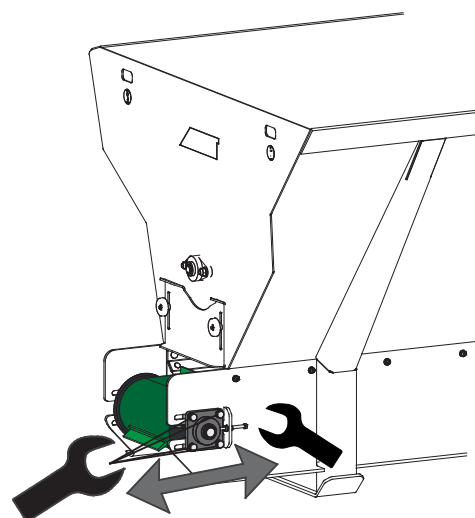

## 7.5 Segamisvõlli hüdraulikamootor

Paigaldatud on rõhuvabastusventiil, mis kaitseb segamisvõlli kahjustuste eest kinnikiilumise korral. Ventiiil on reguleeritud tootja poolt ja seadistust ei tohi muuta. Vajadusel võtke ühendust hooldustöökojaga.



## 8. Garantii tingimused

---

Avant Tecno Oy annab enda poolt toodetud töövahendile üheaastase garantii (12 kuud), mis hakkab kehtima alates ostukuupäevast.

### **Garantii katab remondikulud vastavalt alljärgnevatele tingimustele:**

- remondikulud kaetakse juhul, kui remonti ei teostata tehases;
- tehas vahetab välja kõik defektiga komponendid ja kuluosad.

Tehas võib erijuhtudel hüvitada kliendile tema poolt ostetud komponentide hinna, kui see on eelnevalt kokku lepitud.

### **Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:**

- tavapärased hooldustööd või selleks vajalikud varu- ja kuluosad;
- ebaharilikest töötingimustest või kasutusviisidest, hooletusest, ilma Avant Tecno Oy loata tehtud konstruktsiooni muudatustest, mitteoriginaal varuosade kasutamisest või teostamata hooldustöödest tingitud kahjustused;
- defekti tagajärjed, nagu näiteks töökatkestus või muud võimalikud täiendavad vigastused;
- remondiga seotud transpordi ja/ või veokulud.

FI	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Alkuperäinen kieliversio
SE	EG-försäkran om överensstämmelse	Originalversion
EN	EC Declaration of Conformity	Original language
EE	EÜ vastavusdeklaratsioon	Originaaldokumendi tõlge



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Tootja:  
Osoite / Adress / Address / Aadress

AVANT TECNO OY  
Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI,  
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Käesolevaga kinnitame, et allpool loetletud tooted vastavad masinadirektiivi nõuetele (direktiiv 2006/42/EÜ ja selle täiendused). Rakendatud on järgmiseid ühtlustatud standardeid

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Mudelid

Avant	
Hydraulitoiminen kauha; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk skopa; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic bucket; attachment for Avant loaders Allapanu jaotuskopp; Avant laaduri töövahend	A36532



9.1.2020 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /  
Managing Director / Tegevjuht





**AVANT<sup>®</sup>**