



AVANT®

Handleiding voor gereedschappen

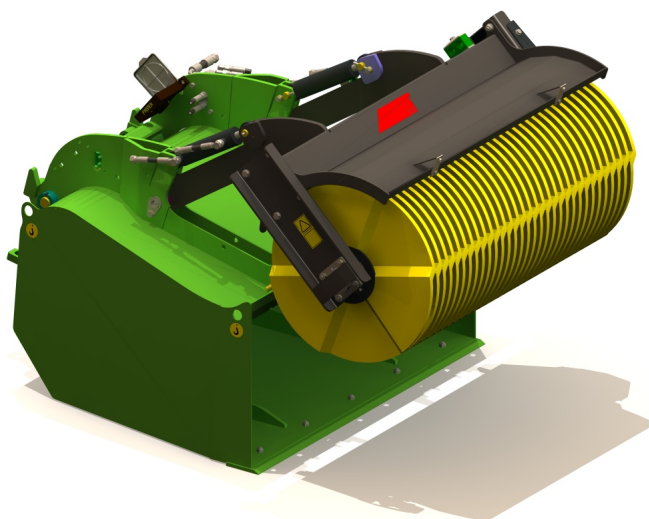

Open veegborstel met bak

Productnummer	
Open veegborstel met bak 1100 mm	A35945
Open veegborstel met bak 1100 mm met watersproeisysteem	A36023
Open veegborstel met bak 1500 mm	A35689
Open veegborstel met bak 1500 mm met watersproeisysteem	A36024

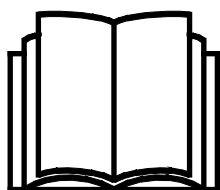



Lees deze handleiding aandachtig alvorens dit machine te gebruiken.

Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Manufacturer:

AVANT®
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

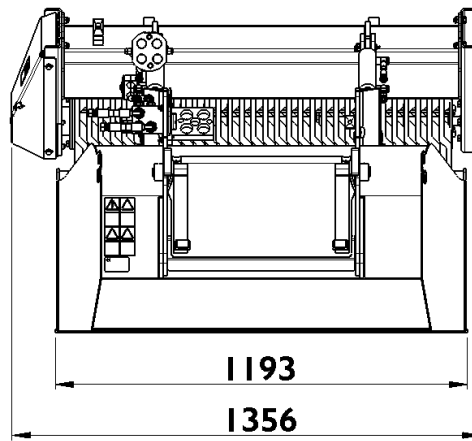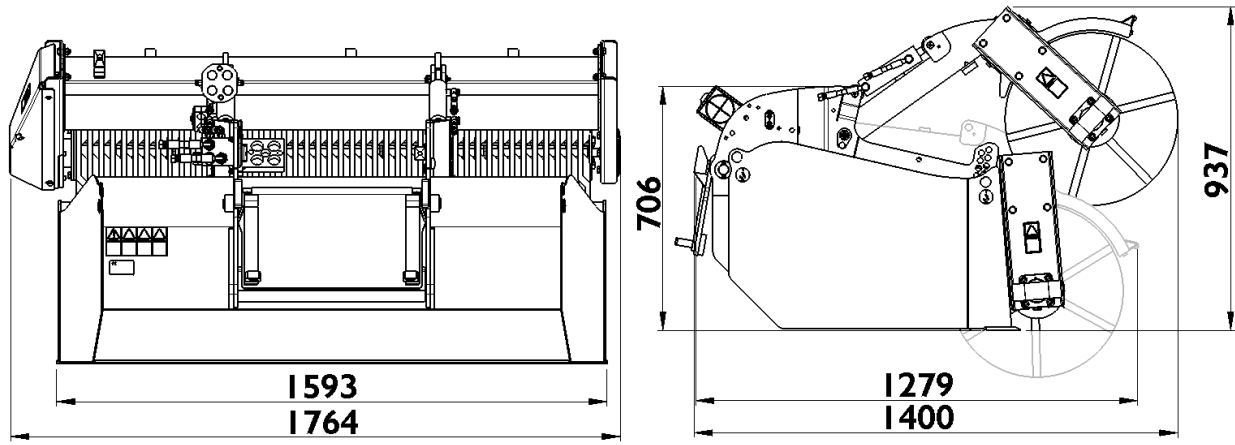

INHOUDSTABEL

1. INLEIDING	4
2. BEOOGD GEBRUIK	5
3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	7
4. TECHNISCHE SPECIFICATIES	10
4.1 Veiligheidslabels en belangrijkste componenten van het hulpstuk.....	10
5. HET TOEBEHOREN MONTEREN	12
5.1 De hydraulische slangen vast- en loskoppelen	14
5.2 Elektrische aansluiting.....	16
5.2.1 De kabelbundel van het toebehoren aansluiten op de kniklader	16
6. DE BEZEM GEBRUIKEN	18
6.1 Controles voor gebruik	19
6.2 De bezem gebruiken.....	20
6.2.1 Positiesteunpennen van de bezem.....	22
6.2.2 De opvangbak legen.....	22
6.3 Watersproeisysteem.....	23
6.3.1 Het watersproeisysteem installeren.....	24
6.4 Transportpositie	25
6.5 Het aanbouwwerktuig opslaan	26
7. ONDERHOUD EN REPARATIES	27
7.1 Inspectie van hydraulische componenten.....	27
7.2 Reinigen en smeren.....	28
7.3 Borstel.....	28
7.4 Randplaat van de bak.....	29
8. GARANTIEVOORWAARDEN	30


I. Inleiding

Avant Tecno Oy bedankt u voor uw keuze voor een Avant-kniklader. De kniklader is ontworpen en geproduceerd op basis van jarenlange ervaring met productontwikkeling en productie. Door uzelf vertrouwd te maken met deze handleiding en de instructies op te volgen, beschermt u uw veiligheid en zorgt u ervoor dat de apparatuur betrouwbaar werkt en lang meegaat. Lees de instructies goed door voordat u de apparatuur begint te gebruiken of onderhoud gaat uitvoeren.

Het doel van deze handleiding is om u te helpen met het volgende:

- de apparatuur op een veilige, efficiënte manier bedienen
- gevaarlijke situaties observeren en voorkomen
- de apparatuur in goede staat houden en een lange levensduur garanderen

De volgende waarschuwingssymbolen worden in deze handleiding gebruikt om factoren aan te geven waar rekening mee moet worden gehouden om het gevaar voor letsel of schade aan voorwerpen te voorkomen:

	WAARSCHUWING:
	<p>Dit veiligheidssymbool duidt belangrijke veiligheidsinformatie in deze handleiding aan. Het waarschuwt voor een onmiddellijk gevaar dat ernstige verwondingen kan veroorzaken.</p> <p>Lees de waarschuwingstekst bij het symbool goed en zorg ervoor dat ook de andere bestuurders bekend zijn met de waarschuwingen, omdat dit de persoonlijke veiligheid betreft.</p>

LET OP

Dit signaalwoord geeft informatie over de juiste bediening en onderhoud van de apparatuur.

Als de instructies bij het symbool niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot storing van de apparatuur of andere schade aan eigendommen.

Met deze instructies kunnen zelfs personen zonder ervaring het hulpstuk en de kniklader veilig gebruiken. In de handleiding staan ook belangrijke instructies voor ervaren AVANT-bestuurders. Zorg ervoor dat alle personen die de kniklader gebruiken goed zijn geïnformeerd en zichzelf vertrouwd hebben gemaakt met de handleiding van de kniklader, alle hulpstukken die worden gebruikt en alle veiligheidsinstructies voordat ze de apparatuur gebruiken. Het is verboden om de apparatuur voor andere doeleinden of op een andere manier te gebruiken dan wordt beschreven in deze handleiding. Houd deze handleiding gedurende de hele levensduur van de apparatuur bij de hand. Als u de apparatuur verkoopt of overdraagt, vergeet dan niet om deze handleiding aan de nieuwe eigenaar te geven. Als de handleiding kwijt of beschadigd is, kunt u een nieuwe aanvragen bij uw Avant-dealer of de fabrikant. Vanwege de doorlopende productontwikkeling kunnen sommige details die in deze handleiding staan verschillen van uw apparatuur. Deze handleiding is een vertaling van de originele instructies in het Engels.

Naast de veiligheidsinstructies in deze handleiding moet u ook alle arbeidsveiligheidsregels, plaatselijke wetten en andere voorschriften met betrekking tot het gebruik van de apparatuur in acht nemen. Met name de voorschriften met betrekking tot het gebruik van de apparatuur op openbare wegen moeten in acht worden genomen. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de handleiding te veranderen zonder kennisgeving.

2. Beoogd gebruik

De AVANT open veegborstels met bak zijn aanbouwwerktuigen die kunnen worden gebruikt met de multifunctionele AVANT-knikkladers die te zien zijn in Tabel 1. De open veegborstel met bak is een uitstekende keuze voor het verwijderen van zand, grind of ander klein vuil van grotere tuinen, straten of andere gelijkmatige en harde oppervlakken. De open veegborstel met bak is ook goed geschikt voor professioneel gebruik. De krachtige bezem verwijdert in één keer materiaal van oppervlakken en maakt het oppervlak volledig schoon. Met de bakvormige bezembehuizing met grote opening en sterke, draaiende bezem, kunnen gemakkelijk grotere voorwerpen worden verzameld op vrijwel alle soorten ondergronden, wat niet mogelijk is met andere soorten opvangenheden. Er is een watersproeisysteem beschikbaar als optie, om de vorming van stof tijdens de werking te verminderen. Het watersproeisysteem kan ook gemakkelijk later na de aanschaf van de bakbezem worden geïnstalleerd.

De sterke bezem is op de voorkant van het aanbouwwerktuig bevestigd, voor een uitstekend zicht op het aanbouwwerktuig. De bezem moet linksom draaien, gezien vanaf de linkerkant van de eenheid en de beste resultaten worden behaald wanneer u achteruit rijdt met de kniklader met de rand van de bak op de grond. De randplaat van de bak is gemaakt van speciaal staal dat bijzonder slijtvast is, en kan worden vervangen. De bezem wordt direct gedraaid met een hydraulische motor. De bezemeenheid wordt opgetild met hydraulische cilinders, zodat het mogelijk is om de verzamelbak direct vanaf de bestuurdersstoel te legen, zoals met een grondbak. De open veegborstel met bak kan volledig worden gebruikt zonder opties of wijzigingen op Avant-knikkladers; op sommige modellen worden extra contragewichten aanbevolen. Alle knikladers zijn alleen bedoeld voor gebruik buiten of in bijzonder goed geventileerde ruimten, vanwege de uitlaatgassen van de kniklader. De bezem mag alleen worden gebruikt met de bedieningselementen van de kniklader terwijl u op de bestuurdersstoel van de kniklader zit. Voor het reinigen van grote tuinen of wegen, raden we de Avant Borstel met opvangbak aan.

De open veegborstel met bak is niet ontworpen voor een ander gebruik dan in deze handleiding wordt gespecificeerd en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bedoelde.

Het toebehoren heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. De bestuurder kan het routine-onderhoud zelf uitvoeren. Niet alle reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de bestuurder en veeleisende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden overgelaten aan professioneel onderhoudspersoneel. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met gebruik van geschikte veiligheidsapparatuur. Reserveonderdelen moeten identiek zijn aan de originele specificaties, wat kan worden gegarandeerd door alleen originele reserveonderdelen te gebruiken. Er kan een aparte reserveonderdelencatalogus verkrijgbaar zijn; neem contact op met uw Avant-dealer.

Maak uzelf vertrouwd met de instructies uit de handleiding met betrekking tot reparaties en onderhoud. Neem contact op met uw AVANT-leverancier als u andere vragen heeft over het gebruik of het onderhoud van de apparatuur of als u reserveonderdelen of onderhoudsservice nodig heeft.

Tabel 1 - Open veegborstel met bak - Compatibiliteit met Avant-knikladers

Model	220 225 225LPG	313S 320S	420 423	520 523 R20 525LPG	R28 528 530	630 R35 635 640	745 750 755i 760i	e5 e6
A35945	-	(•)	•	•	•	•	•	(•)
A36023	-	(•)	•	•	•	•	•	(•)
A35689	-	-	-	(•)	•	•	•	-
A36024	-	-	-	(•)	•	•	•	-

Het wordt aangeraden om het toebehoren alleen te gebruiken met knikladers die zijn gemarkeerde met in Tabel 1. Bij gebruik met modellen die zijn gemarkeerd met () is het mogelijk dat de volledige prestaties niet worden behaald. Er kunnen ook extra contragewichten nodig zijn. Neem contact op met uw Avant-dealer voor compatibiliteit met een model dat niet in de tabel staat.

3. Veiligheidsinstructies

Vergeet niet dat veiligheid het resultaat is van diverse factoren. De combinatie kniklader-hulpstuk is zeer krachtig en een onjuist of nalatig gebruik of onderhoud kan ernstig persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen veroorzaken. Daarom moeten alle bestuurders zichzelf zorgvuldig vertrouwd maken met het correcte gebruik en de handleidingen van zowel de kniklader als het hulpstuk voordat ze beginnen. Gebruik het hulpstuk niet als u niet volledig bekend bent met de werking en de daarmee samenhangende gevaren.



GEVAAR

Misbruik, nalatig gebruik, of het gebruik van een toebehoren dat in slechte staat is, kan gevaar van ernstige verwondingen veroorzaken. Maak uzelf vertrouwd met de bediening van de kniklader, de correcte koppelingsprocedure en de juiste manier om het hulpstuk te bedienen in een veilig gebied. Bestudeer met name hoe u de apparatuur op een veilige manier kunt stoppen. Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen goed door.

Lees alle veiligheidsinstructies goed door voordat u het hulpstuk gebruikt.



WAARSCHUWING

- Als u een hulpstuk aan de kniklader bevestigt, **zorg er dan voor dat de borgpennen van de snelkoppelingsplaat van de kniklader in de laagste positie zijn en dat ze het hulpstuk aan de kniklader hebben vergrendeld.** Hef en verplaats nooit onvergrendelde hulpstukken.
- De Open veegborstel met bak is ontworpen om te worden gebruikt door één bestuurder tegelijk. Laat andere personen niet in de buurt van de gevarenszone van de apparatuur komen als deze in gebruik is.
- Transporteer het hulpstuk altijd zo laag mogelijk om het zwaartepunt laag te houden en houd de telescopische laadarm ingetrokken tijdens het rijden.
- **Gevaar voor verwondingen door schuren, wrijving, verstrengeling - Blijf uit de buurt van de draaiende borstel.** Verlaat de bestuurdersstoel nooit wanneer de borstel in werking is of als de besturingshendel van de externe hydrauliek van de kniklader op ingeschakeld is vergrendeld. De hydraulisch bediende borstel is sterk en heeft een zeer hoog koppel dat de borstel draaiende houdt. Houd een veilige afstand van minstens 2 meter van de werkende borstel. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. De haren van de borstel kunnen zelfs door licht contact met lichaamsdelen verwondingen op de huid veroorzaken.
- Kijk goed uit voor verstrengelings- en scheidingsgevaren en mogelijk vuil dat door de bezem wordt weggeslingerd.
- **Gevaar voor verbrijzeling onder het aanbouwwerktuig of de laadarm - Breng het aanbouwwerktuig stevig op de grond voordat u de bestuurdersstoel verlaat.** Zorg ervoor dat het aanbouwwerktuig goed wordt ondersteund tijdens onderhoud of inspecties. Verlaat de bestuurdersstoel niet wanneer de laadarm is opgeheven. Het is gevaarlijk om onder een opgeheven aanbouwwerktuig of laadarm te komen, omdat de laadarm omlaag kan komen door stabiliteitsverlies, mechanische storingen, of als iemand anders aan de besturingsorganen van de kniklader komt.
- Pas op voor het verbrijzelingsgevaar van de bewegende bezemschacht, breng de bezem altijd helemaal omlaag, of gebruik geschikte steunen, als het nodig is om de bezem te hanteren terwijl deze is opgeheven.
- Kantel de borstel niet te veel omhoog. De borstel is zo gescharnierd dat hij de contouren van het terrein kan volgen. Als de borstel te veel wordt gekanteld, kan hij op de laadarm kantelen en de ruimte van de bestuurder bereiken. Houd de borstel altijd dicht bij de grond.



WAARSCHUWING

- Bedenk dat de bezem materiaal of voorwerpen kan wegslingeren met hoge snelheid. Gebruik de apparatuur niet als de bezemkap niet op zijn plaats zit.
- Schakel de kniklader uit en plaats het aanbouwwerktuig op een veilige plaats, zoals getoond in de Veilige stopprocedure, voordat u reinigings-, onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden uitvoert.
- Let goed op de omgeving en op andere personen en machines die in de buurt bewegen. Let goed op de contouren van het terrein en andere gevaren, zoals takken en bomen, die dicht bij de bestuurder kunnen komen, losse stenen en gladde oppervlakken.
- Gebruik alleen hulpstukken die in goede staat zijn. Controleer het hulpstuk regelmatig grondig. Wijzig het hulpstuk niet op een manier die de veiligheid aantast. Het is verboden om gaten te boren in het hulpstuk, en lassen of andere manieren om haken of andere voorwerpen op het hulpstuk te bevestigen, zijn streng verboden.
- Gebruik het hulpstuk alleen voor het beoogde doel. Een ander gebruik kan onnodige veiligheidsrisico's met zich meebrengen en de apparatuur kan beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de kniklader is uitgerust met de benodigde veiligheidscomponenten en dat deze werkend zijn. De veiligheidsriem moet worden gebruikt. Als er specifieke gevaren zijn met betrekking tot het bedrijfsgebied, gebruik dan de juiste veiligheidsapparatuur.
- Lees ook de veiligheidsinstructies en het correcte gebruik van de kniklader in de gebruikershandleiding van de kniklader.



WAARSCHUWING

Gevaar voor weggeslingerde voorwerpen - Houd omstanders uit de buurt. Let op: het toebehoren kan stenen, grind of andere voorwerpen uit de omgeving met hoge snelheid wegslingeren. Houd altijd een veilige afstand van minstens 2 meter tot andere personen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor kantelen - Voorkom overbelasting. De kniklader kan kantelen bij het verplaatsen van te zware lasten of vanwege dynamische bewegingen die worden veroorzaakt door het rijden met en verplaatsen van een zware last. Schuif de telescopische laadarm niet uit als de last in de buurt komt van het hefvermogen van de kniklader of als de laadarm in horizontale positie is. Als u merkt dat de achterwielen van de kniklader op het punt staan om van de grond af te komen, of als de laadindicator van de kniklader (indien aanwezig) afgaat:



- Breng de last rustig omlaag en trek de telescopische laadarm in
- Voorkom plotselinge veranderingen van snelheid of richting als de last is opgeheven
- Gebruik indien nodig extra contragewichten



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstreming - Draag geen loszittende kleding tijdens het gebruik.

Draag nooit loszittende kleding, lange sjaals, sieraden of andere voorwerpen die verstrikt kunnen raken in draaiende onderdelen tijdens het bedienen van het aanbouwwerktuig. Draag indien nodig een hoofddeksel om te voorkomen dat lang haar in contact komt met de draaiende onderdelen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verbrijzeling - Laat niemand onder een opgeheven toebehoren of laadarm komen.

Vergeet niet dat de laadarm zelfs omlaag kan worden gebracht of kan worden gekanteld als de motor is uitgeschakeld (gevaar voor verbrijzeling). De kniklader is niet bedoeld om een last een lange periode opgeheven te houden. Breng het hulpstuk altijd omlaag in een veilige positie voordat u de bestuurdersstoel verlaat.



Vergeet niet om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen:



- Het geluidsniveau op de bestuurdersstoel kan 85 dB(A) overschrijden, afhankelijk van het knikladermodel en de bedrijfscyclus. Langdurige blootstelling aan hard geluid kan leiden tot gehoorbeschadiging. Gebruik gehoorbescherming wanneer u met de kniklader werkt.



- Draag veiligheidshandschoenen.



- Gebruik veiligheidslaarzen wanneer u met de kniklader werkt.



- Draag een veiligheidsbril als u bijv. hydraulische componenten hanteert.



- Draag een ademhalingsmasker bij gebruik in stoffige omstandigheden.

Veilig stoppen van het toebehoren, voordat u in de buurt van het toebehoren komt:



WAARSCHUWING

Stop het toebehoren altijd volgens de veilige stopprocedure voordat u de bestuurdersstoel verlaat. De veilige stopprocedure voorkomt alle onbedoelde bewegingen van het toebehoren. Let op: de laadarm kan omlaag komen, zelfs als de motor van de kniklader is uitgeschakeld. Veilige stopprocedure:

- Breng de laadarm en het toebehoren omlaag tot op de grond.
- Schakel de motor van de kniklader uit en vergrendel de parkeerrem.
- Laat de restdruk van het hydraulische systeem af; breng alle hydraulische besturingshendels een paar maal naar hun uiterste positie.
- Zorg ervoor dat de machine niet gestart kan worden, verwijder de contactsleutel.

4. Technische specificaties

Tabel 2 - Open veeborstel met bak - Specificaties

Productnummer	A35945	A36023	A35689	A36024
Werkbreedte:	1100 mm		1500 mm	
Totale breedte:	1356 mm		1764 mm	
Watersproeisysteem:	Optie A35956	als standaard	Optie A35807	als standaard
Gewicht, zonder watersproeisysteem	266 kg watersproeisysteem 17 kg		305 kg watersproeisysteem 19 kg	
Inhoud opvangbak:	370 l		500 l	
Borsteltype:	500 mm, 32 nylon borstelschijven 64660		500 mm, 44 nylon borstelschijven 64660	
Aanbevolen toevoer van hydraulische energie:	20-35 l/min		25-40 l/min	
Maximale toevoer van hydraulische energie:	50 l/min, 22,5 MPa (225 bar)		60 l/min, 22,5 MPa (225 bar)	
Geschikte AVANT-kniklader:	Zie tabel 1			


4.1 Veiligheidslabels en belangrijkste componenten van het hulpstuk

Hieronder staan de labels en markeringen op het toebehoren. Deze moeten zichtbaar en leesbaar zijn op de apparatuur. Vervang onduidelijke of ontbrekende labels. Nieuwe stickers zijn verkrijgbaar via uw verkoper of via de contactinformatie op de omslag.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat alle waarschuwingstickers leesbaar zijn. De waarschuwinglabels bevatten belangrijke veiligheidsinformatie en ze helpen de gevaren met betrekking tot de apparatuur te identificeren en te onthouden. Vervang beschadigde of ontbrekende waarschuwinglabels door nieuwe.

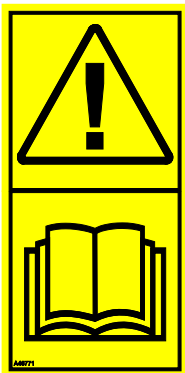

A46771



A46772





A46803



A46799



A46806


 Avant Tecno Oy Ylötie 1 FIN-33470 YLÖJÄRVI	
TYPE	No.
	kg
	l/min
Max	l/min, MPa (bar)
2018	Made in EU
www.avanttecno.com	
	

Identificatieplaatje hulpstuk

Om een nieuwe sticker aan te brengen: Reinig het oppervlak grondig om al het vet te verwijderen. Laat het helemaal drogen. Verwijder de bescherm laag van de sticker en duw de sticker stevig vast. Raak de lijm op de sticker niet aan.


Tabel 3 - Plaats van stickers en waarschuwingsberichten

Sticker	Waarschuwing
1 A46771	Gevaar bij verkeerd gebruik - Lees instructies voor gebruik.
2 A46772	Gevaar voor verbrijzeling - Kom niet onder hangende lasten; blijf uit de buurt van omhoog gebrachte apparatuur.
3 A46803	Verbrijzelings- en beknellingsgevaar, zwevende toebehorenbeugel. Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
4 A46799	Pas op voor weggeslingerde voorwerpen; blijf op een veilige afstand van de apparatuur (minstens 2).
5 A46806	Gevaar voor beknelling, blijf uit de buurt van bewegende delen, laat de apparatuur niet ingeschakeld achter. Bedien het toebehoren alleen vanaf de bestuurdersstoel. Pas ook op voor verstremeling van kleding, sieraden of lang haar.
6 A418386 / A418387	Identificatieplaatje hulpstuk

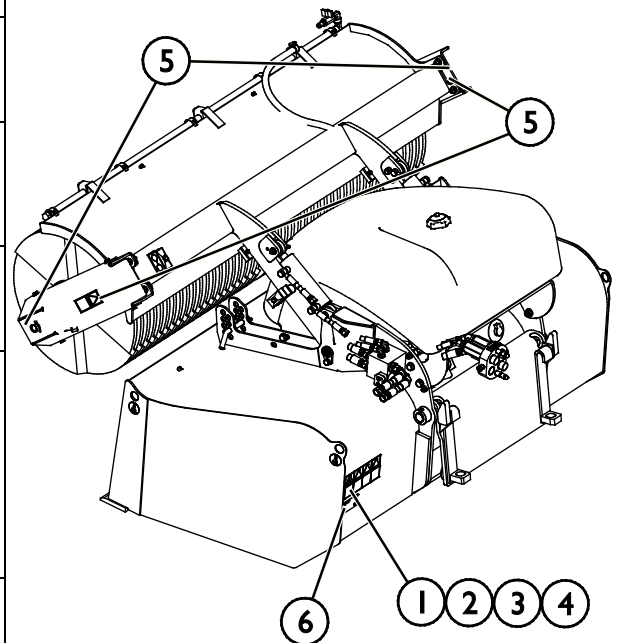

Tabel 4 - Open veegborstel met bak - Hoofdcomponenten

1	Bakframe met opvangbak
2	Snelkoppelingsplaat, zwevend
3	Parkeersteun multiconnector
4	Hefpunten, 4 st.
5	Beschermkap zijkant, hydraulische motor
6	Borstelschijven
7	Steunen voor het aanpassen van de hoogte van de bezem
9	Beschermkap bezem

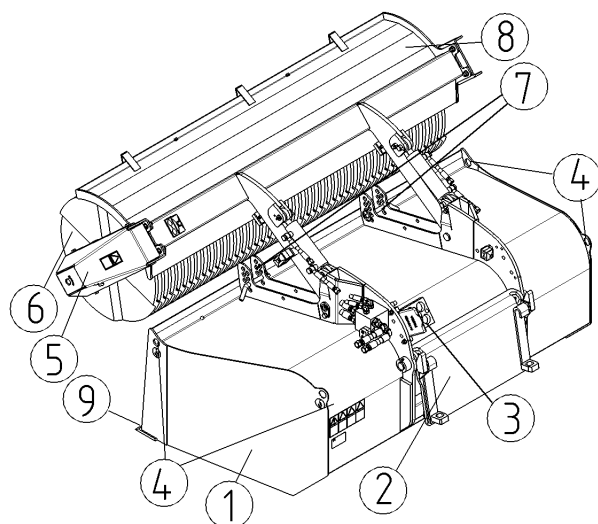

5. Het toebehoren monteren

Het bevestigen van het gereedschap aan de kniklader gaat snel en makkelijk, maar het moet voorzichtig gebeuren. Het gereedschap wordt aan de laadarm gemonteerd met de snelkoppelingsplaat op de laadarm en het contragedeelte aan het gereedschap.

Als het gereedschap niet aan de kniklader is vergrendeld, kan het losraken van de kniklader en een gevaarlijke situatie veroorzaken. Er mag niet met de kniklader worden gereden en de laadarm mag nooit omhoog worden gebracht als het gereedschap niet is vergrendeld. Volg altijd de onderstaande koppelingsprocedure om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk ook aan de veiligheidsinstructies in deze handleiding. Het gereedschap wordt als volgt aan de kniklader gekoppeld:




WAARSCHUWING

Gevaar voor verbrijzeling - Zorg ervoor dat onvergrendelde toebehoren niet kunnen bewegen of omvallen. Blijf niet in het gebied tussen het hulpstuk en de kniklader. Bevestig het hulpstuk alleen op een platte ondergrond.

Verplaats of hef nooit hulpstukken die niet zijn vergrendeld.


Avant snelkoppelingssysteem:

Stap 1:

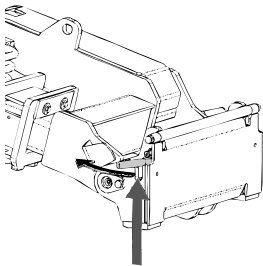


- Til de borgpennen van de snelkoppelingsplaat op en draai ze achteruit in de gleuf zodat ze vergrendeld zijn in de bovenste positie.
- Als uw kniklader is voorzien van een vergrendelingssysteem voor hydraulische toebehoren, raadpleeg dan de aanvullende instructies over het gebruik van het vergrendelingssysteem van de relevante handleidingen.
- Zorg ervoor dat de hydraulische slangen en de elektrische bedrading niet in de weg zitten tijdens de installatie.

Stap 2:

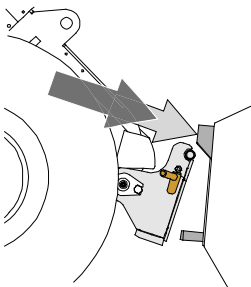

- Draai de snelkoppelingsplaat hydraulisch in een scheef vooruit gekantelde positie.
- Rijd de kniklader op het gereedschap. Als uw kniklader is uitgerust met een telescopische laadarm, kunt u deze gebruiken.
- Lijn de bovenste pennen van de snelkoppelingsplaat van de kniklader zo uit dat ze onder de de bijbehorende beugels van het gereedschap zijn.

Stap 3:

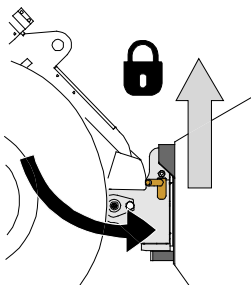

- Breng de laadarm iets omhoog; trek de besturingshendel van de laadarm achteruit om het gereedschap van de grond te tillen.
- Draai de besturingshendel van de laadarm naar links om het onderste deel van de snelkoppelingsplaat op het gereedschap te draaien.
- Vergrendel de borgpennen met de hand of gebruik de hydraulische vergrendeling.
- **Controleer altijd of de beide borgpennen goed zijn vergrendeld.**



WAARSCHUWING

Gevaar voor verbrijzeling - Voorkom het kantelen van het aanbouwwerktuig.


Overmatig kantelen of heffen van een onvergrendeld aanbouwwerktuig vergroot het risico dat het omvalt. Gebruik de automatische vergrendeling van de borgpennen niet als het aanbouwwerktuig meer dan een meter boven de grond wordt opgeheven. Als de borgpennen niet in de normale positie terugkeren tijdens het kantelen, kantel of hef het aanbouwwerktuig dan niet verder. Breng het aanbouwwerktuig omlaag tot op de grond en breng de vergrendeling met de hand aan.



WAARSCHUWING

Gevaar voor vallende voorwerpen - Zorg ervoor dat het gereedschap niet valt.

Een gereedschap dat niet volledig aan de kniklader is vergrendeld, kan op de laadarm vallen of naar de bestuurder toe, of onder de kniklader vallen tijdens het rijden, waardoor de kniklader niet meer onder controle is. Verplaats of hef nooit gereedschappen die niet zijn vergrendeld. Zorg er voordat u het gereedschap verplaatst of optilt voor dat de borgpennen in de laagste positie zijn en aan beide zijden door de bevestigingen op het gereedschap heen komen.

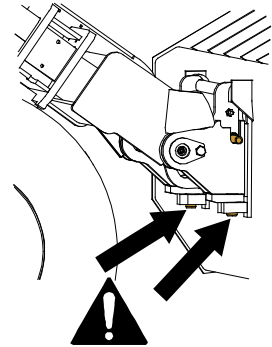

WAARSCHUWING

Controleer of de kniklader compatibel is met het aanbouwwerktuig. De stabiliteit van de kniklader, mogelijke overbelasting van het aanbouwwerktuig en de compatibiliteit van de besturingssystemen van de kniklader moeten worden gecontroleerd, naast de mechanische compatibiliteit van het aanbouwwerktuig. Als u het aanbouwwerktuig gebruikt met een kniklader die niet geschikt is voor gebruik van het model van uw aanbouwwerktuig, bestaat het gevaar van kantelen, schade aan het aanbouwwerktuig door overbelasting en risico's met betrekking tot ongecontroleerde bewegingen van het aanbouwwerktuig en zijn onderdelen. Als uw kniklader niet vermeld staat in Tabel 1 op pagina , raadpleeg dan uw Avant-dealer voordat u dit aanbouwwerktuig gebruikt.

5.1 De hydraulische slangen vast- en loskoppelen

Op Avant-knikladers worden de hydraulische slangen verbonden met het multiconnectorsysteem. Als u een Avant-kniklader uit de series 300-700 bezit met conventionele snelkoppelingen en u wilt overstappen op het multiconnectorsysteem, neem dan contact op met uw Avant-dealer of servicepoint voor instructies of installatieservice.



WAARSCHUWING


Gevaar voor beweging van het gereedschap en wegsputende hydraulische olie - Koppel nooit snelkoppelingen of andere hydraulische componenten vast of los wanneer de bedieningshendel van de extra hydrauliek ingeschakeld is vergrendeld of als het systeem op druk is gebracht. Het vast- of loskoppelen van de hydraulische koppelingen wanneer het systeem op druk is, kan leiden tot onbedoelde bewegingen van het gereedschap of de uitstoot van vloeistof onder hoge druk, wat ernstig letsel of brandwonden kan veroorzaken. Volg de veilige stopprocedures voordat u hydraulica loskoppelt.

LET OP

Houd alle fittingen zo schoon mogelijk; gebruik de beschermdoppen op het gereedschap en de kniklader. Vuil, ijs, enz. kunnen het gebruik van de fittingen aanzienlijk moeilijker maken. Laat de slangen nooit op de grond hangen: plaats de koppelingen op de houder op het gereedschap.

Het multiconnectorsysteem aansluiten:

1. Lijn de pennen van de bevestiging van het gereedschap uit met de bijbehorende gaten van de bevestiging van de kniklader. De multiconnector maakt geen verbinding als de bevestiging van de machine is omgekeerd.
2. Sluit de multiconnector aan en vergrendel hem door de hendel naar de kniklader toe te draaien.

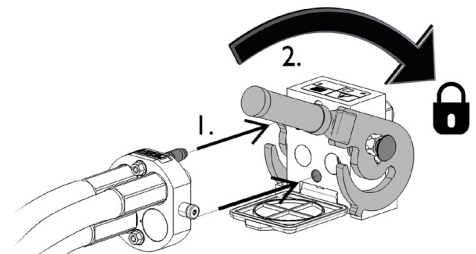


De hendel moet helemaal tot aan de vergrendelde positie makkelijk bewegen. Als de hendel niet soepel schuift, controleer dan of de connector goed is uitgelijnd en goed in positie is en maak de connectors schoon. Schakel de kniklader ook uit en laat de resterende hydraulische druk af.

Het multiconnectorsysteem loskoppelen:

Plaats het gereedschap op een stevige en gelijkmatige ondergrond voordat u het loskoppelt.

1. Schakel de extra hydrauliek van de kniklader uit.
2. Druk op de ontgrendelingstoets en draai tegelijkertijd aan de hendel om de connector los te koppelen.
3. Plaats na deze handeling de multiconnector op zijn houder op het gereedschap.

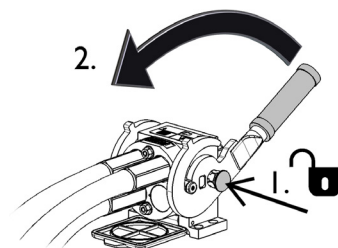

Hydraulische slangen loskoppelen:

Breng voordat u de koppelingen loskoppelt het toebehoren omlaag tot een veilige positie op een stevige, vlakke ondergrond. Draai de besturingshendel van de extra hydrauliek in de neutrale stand.

LET OP

Koppel bij het loskoppelen van het toebehoren altijd de hydraulische koppelingen los voordat u de snelkoppelingsplaat ontgrendelt, om schade aan de slang en lekkage van olie te voorkomen. Plaats de beschermdoppen terug op de koppelingen om te voorkomen dat onzuiverheden het hydraulische systeem binnenkomen.

De hydraulische restdruk aflaten:

Als er restdruk achterblijft in het hydraulische systeem van het toebehoren, is het vaak wel mogelijk om de hydraulische koppelingen los te koppelen, maar kan het moeilijk zijn om ze de volgende maal weer vast te koppelen. Als de koppelingen niet kunnen worden aangesloten, moet de restdruk worden afgelaten door de bedieningshendel van de extra hydrauliek van de kniklader te draaien, wanneer de motor is uitgeschakeld. Om er zeker van te zijn dat er geen restdruk achterblijft in het hydraulische systeem van het toebehoren, schakelt u de motor van de kniklader uit en beweegt u de bedieningshendel van de extra hydrauliek van de kniklader voor- en achteruit voordat u de koppelingen losmaakt.

5.2 Elektrische aansluiting

Elektrische functies van het toebehoren:

De pomp van het optionele watersproeisysteem is elektrisch. De elektrische waterpomp van het watersproeisysteem kan worden bestuurd met de standaard kabelbundel die bij het toebehoren, of bij het bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren wordt geleverd.

5.2.1 De kabelbundel van het toebehoren aansluiten op de kniklader

Vanaf 2016 is er een elektrische stekker geïntegreerd in de multiconnector van het toebehoren. Er wordt echter ook een aparte kabelbundel bij het toebehoren geleverd, om het mogelijk te maken om het toebehoren aan te sluiten en te gebruiken op knikladers die geen bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren hebben.

Er zijn drie manieren om de elektrische connector aan te sluiten, afhankelijk van de apparatuur op de kniklader en het toebehoren:

1. *Als uw kniklader niet is uitgerust met een bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren:*

Gebruik de aparte kabelset met een schakelaar die bij het toebehoren wordt geleverd. Sluit deze kabel aan op het elektrische contact van 12 V bij de bestuurdersstoel van de kniklader en op de elektrische stekker van het toebehoren.

1. Elektrische stekker, wordt aangesloten op het elektrische contact van 12 V bij de bestuurdersstoel van de kniklader.

Meer informatie over de vermogensuitgang van de kniklader is te vinden in de bedienershandleiding van de kniklader.


2. AAN-UIT-schakelaar

Kies de plaats van de schakelaar in de cabine, zodat u er makkelijk bij kunt maar zonder dat deze onbedoeld kan worden gebruikt.

Deze kabel met schakelaar kan alleen worden gebruikt om het draaien van de uitwerppijp te bedienen.

3. Sluit aan op de elektrische stekker van het toebehoren.

Als het toebehoren is uitgerust met een elektrische stekker die is geïntegreerd in de multiconnector van het toebehoren, verwijder de elektriciteitskabel dan van de multiconnector.

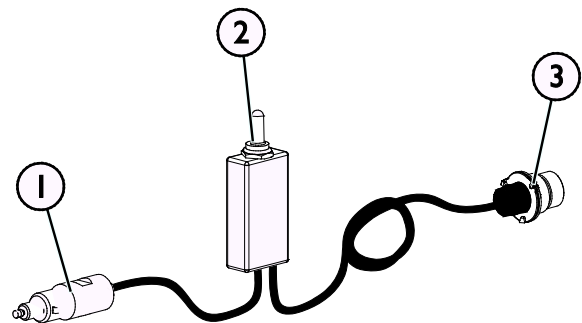


Kabelbundel A3473 I

2. Als uw kniklader is

- uitgerust met het bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren en
- de kniklader gemaakt is **na** 2016:

Als de kniklader is uitgerust met het bedieningsschakelaarpack voor het gereedschap en het elektrische contact dat in de multiconnector is geïntegreerd, wordt de kabelbundel van het gereedschap verbonden wanneer de multiconnector wordt vastgekoppeld. Reinig de beide multiconnectors voordat u de multiconnector aansluit.

De aparte kabelbundel A34731 is niet nodig als de kniklader is uitgerust met het bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren.

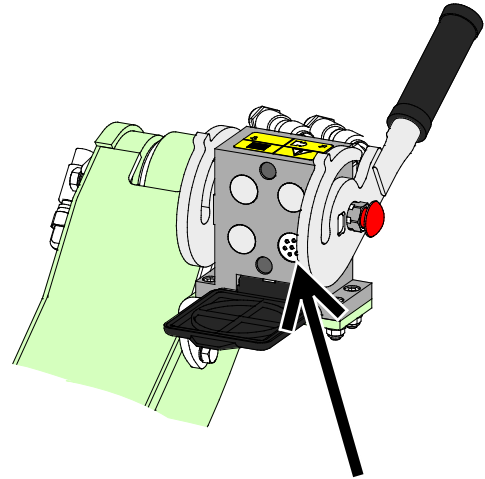


Bedieningsschakelaarpack toebehoren, kniklader gebouwd in 2016 of later

3. Als uw kniklader is

- uitgerust met het bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren en
- de kniklader gemaakt is **voor** 2016:

Als de kniklader is uitgerust met het bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren en er een elektrische aansluiting is bij de multiconnector van de kniklader, sluit dan de stekker van het toebehoren aan op de aansluiting van de kniklader.

De aparte kabelbundel A34731 is niet nodig als de kniklader is uitgerust met het bedieningsschakelaarpack voor het toebehoren.

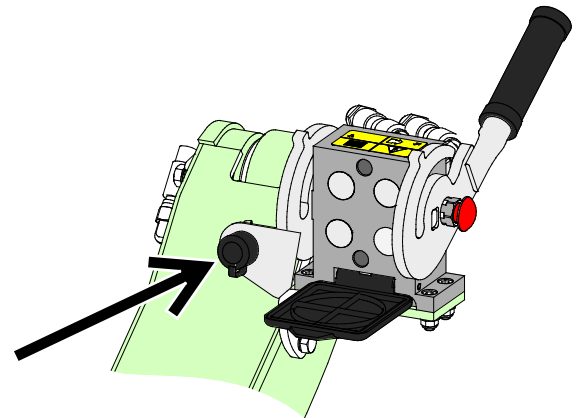

Bedieningsschakelaarpack toebehoren, kniklader gebouwd in 2015 of eerder

LET OP

Zorg ervoor dat de elektriciteitskabels niet vast komen te zitten, worden platgedrukt of uitgerekt wanneer de apparatuur beweegt.

Met het toebehoren-bedieningsschakelaarpack dat beschikbaar is voor de kniklader, zijn de bedieningsschakelaars van het toebehoren goed bereikbaar aan het einde van de besturingshendel van de laadarm.

Meer informatie over de vermogensuitgang van de kniklader is te vinden in de bedienershandleiding van de kniklader.

6. De bezem gebruiken

Controleer het hulpstuk en de werkomgeving nogmaals voordat u begint te werken en controleer of alle obstakels zijn verwijderd uit de werkomgeving. Een snelle inspectie van de apparatuur en de werkomgeving voor gebruik is belangrijk om de veiligheid en de beste prestaties van de apparatuur te garanderen. Oefen het gebruik van het toebehoren en zijn bedieningsorganen in een open en veilig gebied. Als u niet bekend bent met de gebruikte kniklader, wordt aangeraden om het gebruik te oefenen zonder toebehoren.



WAARSCHUWING

Verstrengelingsgevaar, verlaat de bestuurdersstoel niet wanneer de bezem in werking is. Houd een veilige afstand tussen de bezem en andere personen en stop de bezem en breng hem helemaal omlaag wanneer er andere personen in de buurt van de bezem zijn. Voer nooit onderhoud of aanpassingen uit als de bezem ongewenst kan starten. Schakel de motor van de kniklader uit, schakel de extra hydrauliek uit en breng de laadarm omlaag voordat u in de buurt van het toebehoren komt.



WAARSCHUWING

Gevaar voor weggeslingerde voorwerpen - Houd omstanders uit de buurt. Let op: het toebehoren kan stenen, grind of andere voorwerpen uit de omgeving met hoge snelheid wegslingeren. Houd altijd een veilige afstand van minstens 2 meter tot andere personen.



GEVAAR

Gevaar voor verbrijzeling of verstrengeling door contact met bewegende onderdelen - Laat de apparatuur nooit onbewaakt achter wanneer de motor draait. Volg de veilige stopprocedure.

6.1 Controles voor gebruik

- Verwijder voordat u met de werkzaamheden start grote voorwerpen die niet kunnen worden opgeveegd met de bezem uit het werkgebied.
- Rijd voorzichtig op oneffen terrein en let op het effect dat een zware last aan de voorkant van de kniklader heeft op de stabiliteit en de rijeigenschappen van de kniklader.
- Controleer de instelling van de positiesteunen van de bezem. Er moet een ruimte zijn tussen de bezem en de randplaat van de bak. Een te grote ruimte vermindert de opvangprestaties.
- Zorg ervoor dat omstanders op veilige afstand zijn als u de apparatuur bedient. Laat niemand het gevarengedebied van de laadarm betreden of recht voor de kniklader staan. Controleer ook of het veilig is om met de kniklader achteruit te rijden. Neem nooit aan dat omstanders blijven staan waar u voor het laatst hebt gezien; met name kinderen voelen zich vaak aangetrokken tot de bewegende apparatuur.
- Controleer de algemene staat van het hulpstuk en de kniklader en controleer op mogelijke hydraulische-olielekken. Het hulpstuk mag niet worden gebruikt als er een storing in het hydraulische systeem van de kniklader of het hulpstuk is. Raadpleeg het hoofdstuk 7 voor onderhoudsinstructies.
- Bestuur het hulpstuk en de besturingen van de kniklader alleen als u op de bestuurdersstoel zit. Zorg ervoor dat de kniklader en het hulpstuk veilig en op de bedoelde manier worden gebruikt. Laat kinderen de apparatuur niet bedienen.
- Bedien de kniklader of de hulpstukken niet als u onder de invloed bent van alcohol, drugs, medicijnen die uw beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden of slaperigheid kunnen veroorzaken, of als u op een andere manier niet medisch in staat bent om de apparatuur te bedienen.
- Denk aan de juiste werkmethoden en verlaat de bestuurdersstoel alleen als dat echt nodig is.



WAARSCHUWING

Gevaar voor weggeslingerde voorwerpen - Zorg ervoor dat alle beschermkappen op hun plaats zitten. Controleer of alle beschermkappen op hun plaats zijn voordat u de bezem gebruikt. Gebruik de bezem alleen wanneer deze in goede staat is en alle kappen op hun plaats zitten.



WAARSCHUWING

Gevaar voor weggeslingerde voorwerpen - Houd omstanders uit de buurt. Ondanks de beschermkap van de bezem, kan de bezem zand, stenen, stukjes hout of andere materialen ver van zich af slingeren. Stop de bezem onmiddellijk als er andere personen dichterbij dan 3 meter van de bezem zijn.

LET OP

Gebruik de bezem alleen wanneer de positiesteunen op de juiste hoogte zijn ingesteld. Zie hoofdstuk 6.2.1.

LET OP

Reinig regelmatig de oliekoelkern van de kniklader; raadpleeg de handleiding van de kniklader voor meer instructies. Oververhitte olie vermindert het vermogen en heeft invloed op de levensduur van de hydraulische componenten van zowel het toebehoren als de kniklader.

6.2 De bezem gebruiken

De open veegborstel met bak wordt bestuurd met de externe hydrauliek van de kniklader, met de besturingshendel van de externe hydrauliek van de kniklader of met de elektrische knoppen van de joystick (optionele apparatuur voor knikladers).


	<p>Breng de besturingshendel van de externe hydrauliek van de kniklader naar de vergrendelde positie (of gebruik de elektrisch knoppen van de joystick) om de bezem linksom te draaien.</p>
	<p>Breng de hendel weg van de vergrendelingspositie om de bezem omhoog te brengen om de bak te legen.</p>

Werkingsrichting:

De bezem is alleen bedoeld om in de normale werkingsrichting te draaien, zodat de bezem als borstel met opvangbak werkt.

Als de besturingshendel van de extra hydrauliek naar de vergrendelde stand wordt gebracht, draait de bezem zoals te zien is op de afbeelding hiernaast.

Voor de beste prestaties moet de Open veegborstel met bak worden gebruikt in de achterwaartse rijrichting.

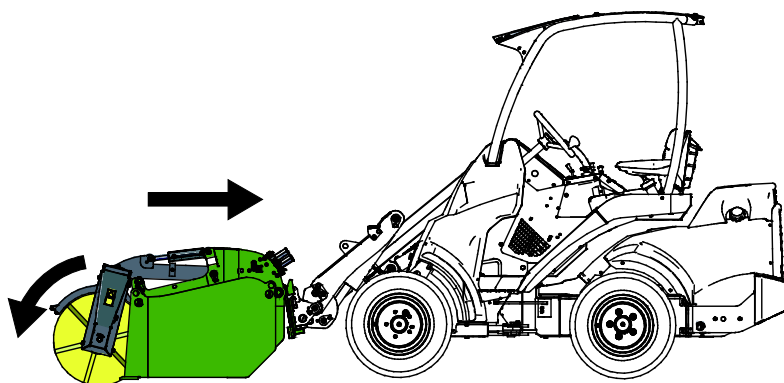

LET OP

Rijd niet met de kniklader en houd de bezem op de grond zonder deze te laten draaien om schade aan de borstelharen te voorkomen.

Rotatiesnelheid:

Gebruik een hoog motortoerental voor de beste verzamelresultaten. Afhankelijk van het knikladermodel en de rijsnelheid, kunnen er één of twee hydraulische pompen worden gebruikt. Een onnodig hoge rotatiesnelheid zorgt ervoor dat de bezem sneller verslijt; daarom moet de snelheid worden ingesteld afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, het gehanteerde materiaal en de rijsnelheid.

LET OP

Houd bij het gebruik van het toebehoren de hydraulische stroming binnen het aanbevolen bereik. Overschrijd nooit de maximaal toegestane toevoer van hydraulische energie.

Zie de technische specificaties op pagina 10.


Het zweefstandsysteem van de bezem en de juiste werkpositie:

Tijdens het gebruik moet de bezem in een positie worden gehouden zoals op de afbeelding hiernaast te zien is. De bezem en de randplaat van de bak moeten licht in contact met de grond zijn, of de rand net iets van de grond af.

Dankzij de zwevende snelkoppelingsplaat kan de bezem vrij hangen, ondersteund door de bezem en de voorste rand van de bak. Hierdoor krijgt de bezem de vrijheid om het oppervlak van de grond te volgen, zelfs als de laadarm van de kniklader stil wordt gehouden.

Plaats de kniklader zo dat de zwevende snelkoppelingsplaat van de bezem vrij in beide richtingen kan bewegen.

Houd de telescopische laadarm van de kniklader ingetrokken voor het beste zicht en de beste stabiliteit van de kniklader.

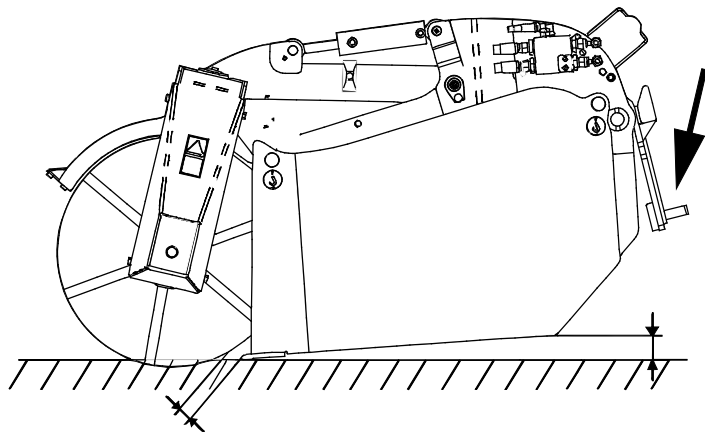


6.2.1 Positiesteunpennen van de bezem.

In de laagste positie rust de bezem op de steunpennen. Deze pennen bepalen de ruimte tussen de bezem en de rand van de bak.

Stel de pennen zo in dat wanneer de bezem zo is geplaatst als op de bovenstaande afbeelding, licht op de grond drukt en zorg ervoor dat er een ruimte is tussen de haren en de rand van de bak.


Bij een nieuwe bezem zijn de hoge posities meestal correct. De positie moet worden aangepast naarmate de bezem slijt. Stel de beide pennen in op hetzelfde niveau.

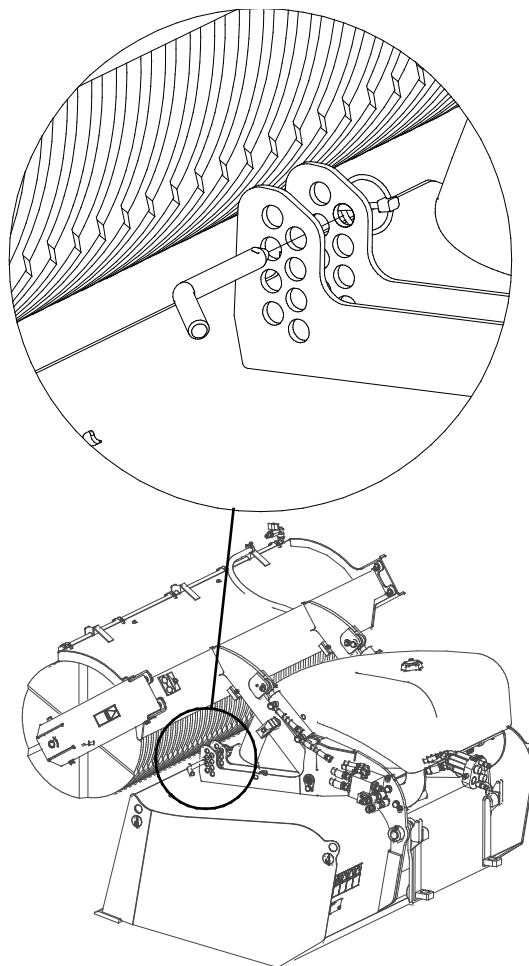

6.2.2 De opvangbak legen

Om de bak te legen wordt de bezem hydraulisch opgetild vanaf de voorkant van de bak door de besturingshendel van de externe hydrauliek in de tegenovergestelde richting als de vergrendelingspositie te draaien.

Leeg de bezem als een normale bak, maar denk aan de beweging die mogelijk wordt gemaakt door de zwevende toebehorenbeugel wanneer de bak wordt gekanteld.

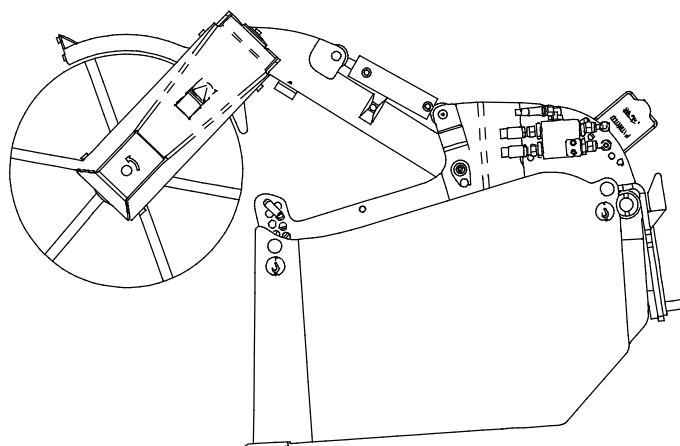


6.3 Watersproeisysteem

Er is een watersproeisysteem beschikbaar om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk stof opwaait tijdens het gebruik van de bezem.

Het systeem bevat:

1. een watertank van 150 liter en een elektrische pomp onder de tank
2. afsluiter
3. sproeibuis met vier of vijf spuitopeningen

Het sproeisysteem is alleen bedoeld voor het sproeien van water. Het gebruik van oplosmiddelen of reinigingsmiddelen is niet toegestaan, omdat deze de componenten van het systeem kunnen beschadigen. Laat niet gedurende lange perioden water in de tank staan en zorg ervoor dat het water in het systeem niet bevriest.

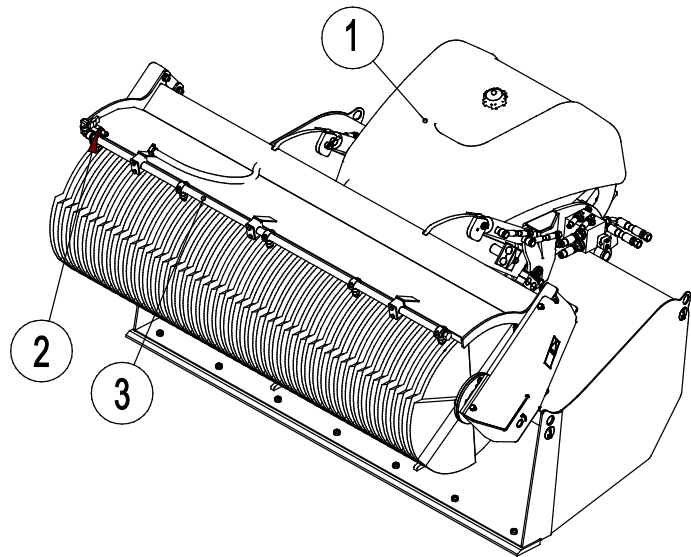

LET OP

Verwijder al het water volledig uit het systeem voordat u het toebehoren opslaat als het vriest. Door wat ruitenwisservloeistof toe te voegen in de tank en die door de pomp en mondstukken te laten lopen, kan het bevriezen van een kleine hoeveelheden water worden voorkomen.

LET OP



De pomp van het watersproeisysteem kan makkelijk beschadigd raken als hij droogloopt. Zorg ervoor dat er water in de tank zit. Schakel na gebruik het sproeisysteem uit en sluit de kraan van de waterslang om te voorkomen dat er water wegloopt. Vergeet ook niet om de kraan te openen voor gebruik.

6.3.1 Het watersproeisysteem installeren

De bevestigingspunten van het watersproeisysteem zitten standaard op de bezem en het watersproeisysteem kan later worden geïnstalleerd. De installatiekit bevat alle benodigde onderdelen en de kabelbundel voor de bediening van het watersproeisysteem.

De nummers die op afbeeldingen te zien zijn, komen overeen met de nummers van de instructies.

1. Verwijder de parkeersteun van de multiconnector van de bezem.
2. Installeer de steunbeugel van de watertank (4 bouten, moeren & ringen).
3. Monteer en installeer de buis met sproei-openingen op de beugels bij de kap op de bezem, de waterklep wordt op de buis gemonteerd met een elleboogstuk.
4. Bevestig de waterpomp op de bodem van de watertank, met de connectoren naar de voorkant. Bevestig de slang en de koppelingen tussen de tank en de pomp. Bevestig de kabelbundel voor de pomp en bereid deze voor.
5. Leid de slang van onder de tank naar de sproeibuis, door een gat in de beugel bovenop de bakbezem.
6. Bevestig de vier watertankbevestigingen op de gaten van de tank. Installeer de tank en maak alle slangklemmen vast.
7. Installeer de parkeersteun van de multiconnector aan de beugel van de watertank.

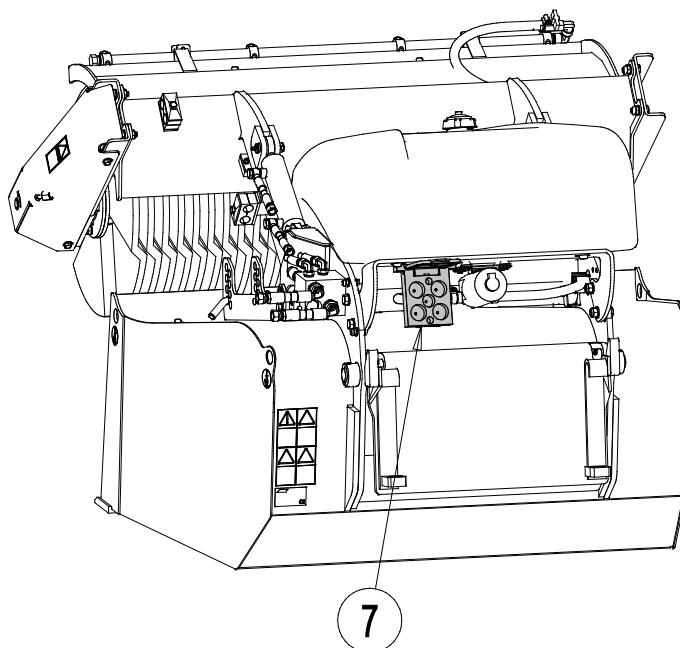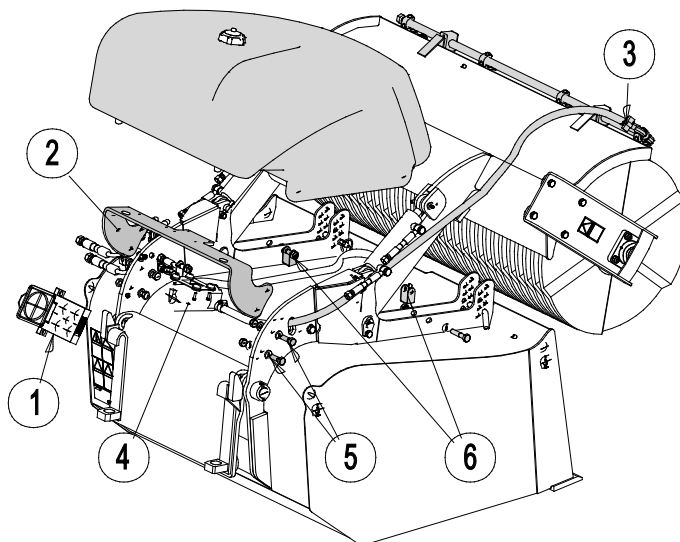


6.4 Transportpositie



VOORZICHTIG


Houd de kniklader stabiel. Transporteer het aanbouwwerktuig altijd zo laag en dichtbij de grond als mogelijk is. Houd de telescopische laadarm ingetrokken tijdens het transport.

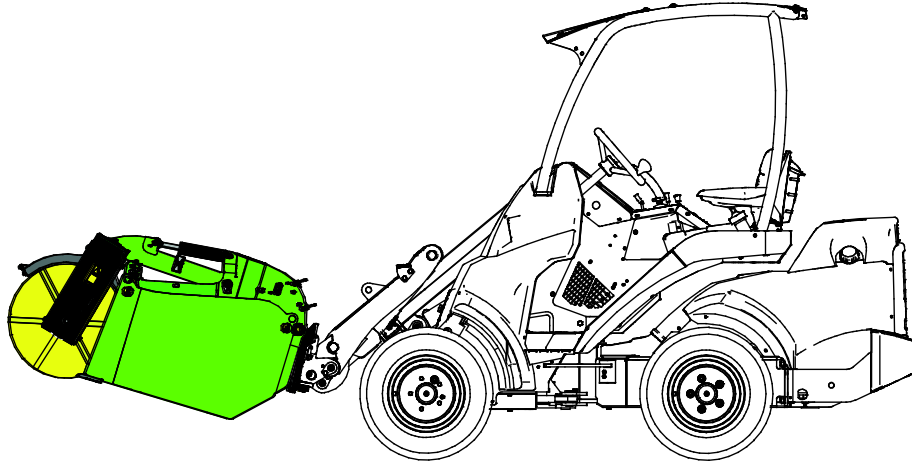

6.5 Het aanbouwwerktuig opslaan

Koppel het aanbouwwerktuig los en sla het op op een vlakke ondergrond. De beste manier om het aanbouwwerktuig op te slaan is op een plaats waar het is beschermd tegen direct zonlicht, regen en extreme temperaturen.

- Laat het aanbouwwerktuig niet direct op de grond liggen. Plaats het bijvoorbeeld op houten blokken of op pallets.
- Sla de open veegborstel met bak zo op dat er geen gewicht op de borstelharen staat.
- Plaats de multiconnector op de houder, zoals met de pijl staat aangegeven op de onderstaande afbeelding. Laat de hydraulische connector nooit op de grond liggen.
- Zorg ervoor dat het aanbouwwerktuig is beschermd tegen alle bewegingen tijdens de opslag.
- Klim nooit op het aanbouwwerktuig.
- Als de open veegborstel met bak is uitgerust met een watersproeisysteem, zorg er dan voor dat in koude seizoenen al het water uit het systeem is verwijderd om schade door bevriezend water te voorkomen.

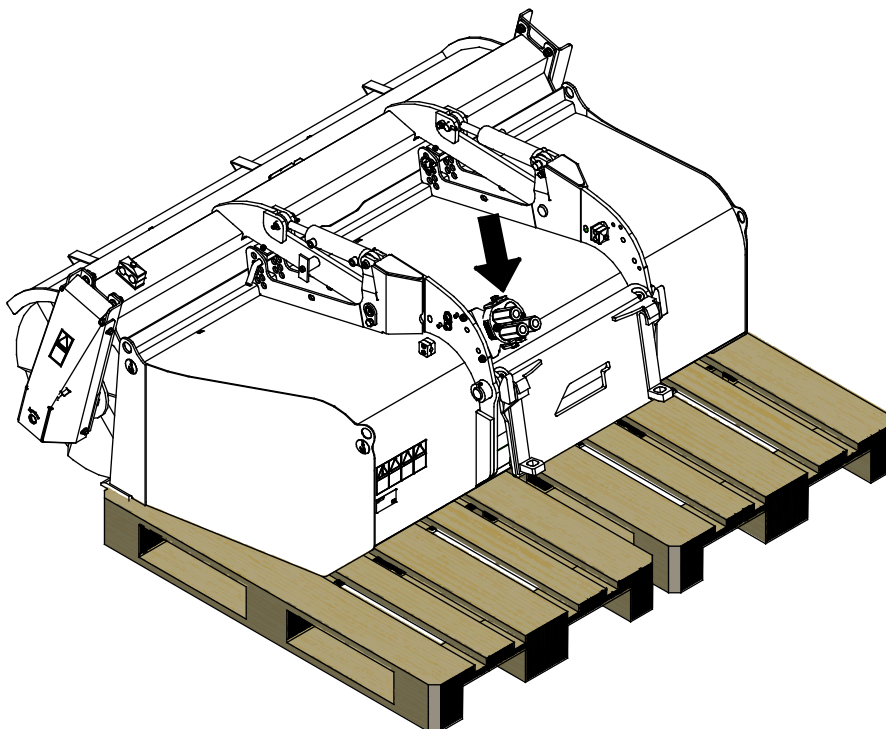

Werk voor langere opslagperioden de verf bij waar dat nodig is, vet de smeerpunten in en smeer de zichtbare delen van de hydraulische-cilinders, om schade door roest te voorkomen.

LET OP

Sla de bezem altijd zo op dat er geen gewicht op de borstelharen staat. Zorg ervoor dat onbedoeld langzaam omlaag komen van de bezem tijdens de opslag geen verbrijzelingsgevaar vormt, of blokkeer de bezem zodat deze niet kan bewegen. De borstelharen kunnen permanent verbuigen als er gewicht op blijft staan.

LET OP

Zorg ervoor dat in koude perioden al het water uit het systeem wordt afgevoerd, om bevriezing van het watersysteem te voorkomen. De pomp van het watersysteem raakt beschadigd als er water in bevriest. Koppel de waterslangen los om het systeem helemaal te legen.

7. Onderhoud en reparaties

Dit toebehoren heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. Doorlopend onderhoud omvat regelmatig reinigen en smeren en de staat van het toebehoren controleren. Vanwege het gevaar voor verbrijzeling veroorzaakt door omlaag bewegende machineonderdelen, moeten alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met de bewegende onderdelen volledig omlaag gebracht en het toebehoren plat rustend op de grond.



Gevaar voor verbrijzeling - Kom nooit onder het opgeheven toebehoren. Zorg ervoor dat het toebehoren goed wordt ondersteund tijdens alle onderhoudswerkzaamheden. Kom nooit onder een opgeheven toebehoren. De laadarm kan onverwacht omlaag komen tijdens het onderhoud en ernstige verwondingen veroorzaken door verbrijzeling of stoten, zelfs wanneer de motor van de kniklader niet draait. Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd met het toebehoren omlaag gebracht in een veilige positie.

7.1 Inspectie van hydraulische componenten

Controleer de staat van de hydraulische slangen en componenten wanneer de motor is uitgeschakeld, het systeem is afgekoeld en de druk is afgelaten. Gebruik de apparatuur niet als u een lek in het hydraulische systeem van het aanbouwwerktuig van de kniklader heeft ontdekt. Lekkende hydraulische vloeistof kan in de huid doordringen en ernstige verwondingen veroorzaken. Roep onmiddellijk medische hulp in als er hydraulische vloeistof doordringt in de huid. Was alle lichaamsdelen die in aanraking zijn geweest met hydraulische olie goed af met water en zeep. Hydraulische vloeistof is ook schadelijk voor het milieu. Het moet worden voorkomen dat hydraulische vloeistof in het milieu lekt. Repareer alle lekken onmiddellijk wanneer u ze ontdekt, omdat een klein lek al snel groot kan worden. Gebruik het aanbouwwerktuig alleen met het type hydraulische olie dat is geaccepteerd voor gebruik in Avant-knikkladers.



Gevaar voor injectie door de huid van vloeistof met hoge druk - Laat de restdruk af voordat u onderhoud uitvoert. Raak nooit hydraulische onderdelen aan wanneer het hydraulische systeem onder druk staat, omdat een koppeling kan breken of los kan komen te zitten en de vrijgekomen olie ernstige verwondingen kan veroorzaken. Gebruik de apparatuur niet als u een storing in het hydraulische systeem heeft ontdekt.



Controleer de slangen op scheuren of slijtage. Als er tekenen van lekkage zijn, houdt u, om een onderdeel te controleren, een stukje karton in het gebied waar het lek waarschijnlijk zit. Gebruik niet uw handen om naar lekken te zoeken. Houd de slijtage van de slangen in de gaten en stop het gebruik als het oppervlak van een van de slangen is versleten. Controleer het traject van de slangen; pas de slangklemmen aan om schuren tegen de slangen te voorkomen. De slangen hebben een beperkte levensduur. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden moeten alle slangen uiterlijk na 3 tot 5 jaar gebruik grondig worden geïnspecteerd en indien nodig worden vervangen.

Als u een storing vindt, betekent dit dat de hydraulische slang of component moet worden vervangen en dat de apparatuur niet mag worden gebruikt totdat deze is gerepareerd. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde AVANT-dealer of erkend servicepoint. Laat de reparatiewerkzaamheden over aan professionele onderhoudsmonteurs als u niet voldoende kennis van en ervaring heeft met hydraulische samenstellen om de reparatie veilig uit te kunnen voeren.

7.2 Reinigen en smeren

Reinig de bezem zo snel mogelijk na gebruik, omdat het dan makkelijker is om al het vuil te verwijderen. Er kan een hogedrukreiniger met een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. Gebruik geen oplosmiddelen en sprei niet direct op de haren of de hydraulische onderdelen met hoge druk. Let ook goed op de labels op het toebehoren.


Sla het hulpstuk niet direct op de grond op; plaats het bijvoorbeeld op houten blokken of op een pallet. Werk voor langere opslagperioden de verf bij waar dat nodig is, vet de smeerpunten in en smeer de zichtbare delen van de hydraulische-cilinder om schade door roest te voorkomen.

Er zijn 5 smeerpunten op de bezem, zoals te zien is op de afbeelding hiernaast.

Het lager van de bezem moet worden gesmeerd na iedere 5 tot 10 uur gebruik.

De andere smeerpunten moeten worden gesmeerd na iedere 10 tot 20 uur gebruik en na reiniging.

De hydraulische motor van de bezem is onderhoudsvrij.

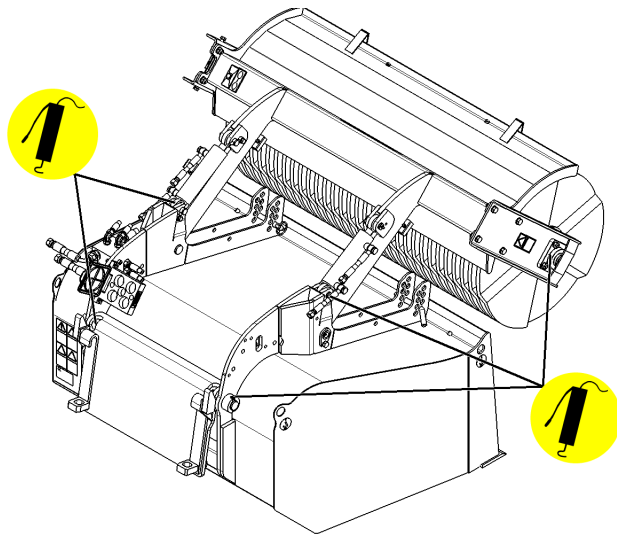

LET OP

Het lager moet ongeveer na iedere 5 tot 10 bedrijfsuren worden gesmeerd. Maak het uiteinde van de nippel schoon voor het smeren. Voeg niet meer vet toe dan een paar pompjes per keer.

Reinig de opvangbak grondig en laat geen water in de bak staan. Leeg het watersproeisysteem volledig en spoel het schoon.

7.3 Borstel

Het materiaal van de borstelharen is nylon en bij normale werkomstandigheden gaat de borstel lang mee voordat hij moet worden vervangen. Naarmate de diameter van de borstel afneemt, neemt ook de omtreksnelheid af, en op een bepaald punt wordt deze onvoldoende om het materiaal efficiënt weg te kunnen slingeren.

De borstel bestaat uit diverse parallelle schijven die op een as zijn verbonden. Als u merkt dat een bepaald deel van de borstel beschadigd is of duidelijk meer is versleten dan de rest ervan, kunnen de schijven anders op de as worden geplaatst voor een meer gelijkmatige slijtage. Beschadigde borstelschijven kunnen apart worden vervangen, maar gewoonlijk moet een groter gedeelte worden vervangen voor gelijkmatige prestaties. Als de beschadigde borstelschijven duidelijk meer zijn versleten dan nieuwe, moeten alle schijven worden vervangen. De codes van de reserveonderdelen en het benodigde nummer voor de nylon borstelschijven staan in Hoofdstuk 4.


Om de borstelschijven te vervangen, moet de bezemschacht worden verwijderd. De borstel wordt dichter gemaakt aan de uiteinden van de schacht door drie schijven in dezelfde richting aan de beide uiteinden van de schacht te plaatsen. De schijven worden door een bevestigingsflens samen gehouden op de schacht. Bij het bevestigen van de flens mag de totale compressie van de schijven op de schacht niet meer dan 5 - 10 mm zijn.

7.4 Randplaat van de bak

De randplaat van de bak kan indien nodig worden vervangen. De reserveonderdeelcode voor Bakbezem 1100 is A416775 en voor 1500 A416406. Vervang ook de bevestigingen van de plaat.

LET OP

Vervang de plaat voordat het frame van de bak in contact komt met de grond.

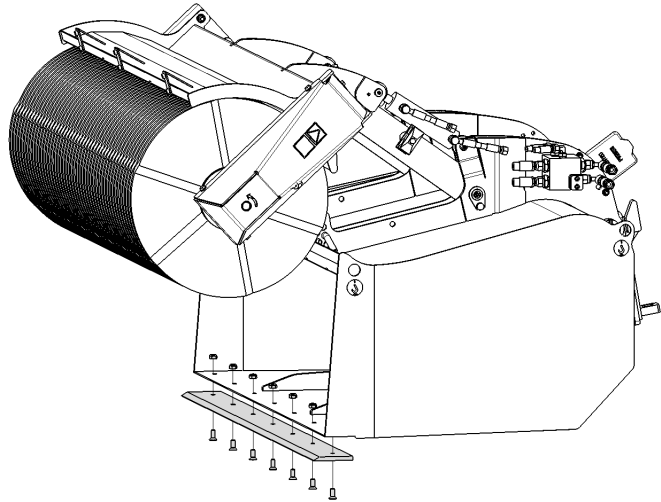

8. Garantievoorwaarden

Avant Tecno Oy biedt een jaar (12 maanden) garantie vanaf de aankoopdatum op het hulpstuk dat het produceert.

De garantie dekt reparatiekosten als volgt:

- De arbeidskosten worden gedekt als de reparatie niet in de fabriek wordt uitgevoerd.
- De fabriek vervangt defecte componenten of verbruiksgoederen.

De fabriek kan de prijs van de componenten die door de klant worden gekocht vergoeden in speciale gevallen die van tevoren zijn overeengekomen.

De garantie dekt het volgende niet:

- Normale onderhoudswerkzaamheden of onderdelen en verbruiksgoederen die daarvoor nodig zijn.
- Schade die wordt veroorzaakt door ongewone bedrijfsomstandigheden of gebruikswijzen, nalatigheid, structurele veranderingen die zijn aangebracht zonder toestemming van Avant Tecno Oy, gebruik van niet-originele onderdelen of gebrek aan onderhoud.
- Gevolgen van een defect, zoals onderbreking van het werk of andere mogelijke bijkomende schade.
- Reis- en/of vrachtkosten die het gevolg zijn van de reparatie.

FI	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Alkuperäinen kieliversio
SE	EG-försäkran om överensstämmelse	Originalversion
EN	EC Declaration of Conformity	Original language
NL	EG-conformiteitsverklaring	Vertaling van origineel document



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Fabrikant
Osoite / Adress / Address / Adres

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI,
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Hierbij verklaren we dat de onderstaande producten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG zoals gewijzigd). De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Models

Avant	
Hydraulitoiminen harjalaite; Avant-kuormaajan työlaite	
Hydraulisk sopvals; arbetsredskap för Avant lastare	A35945
Hydraulic broom; attachment for Avant loaders	A35689
Open veegborstel met bak; toebehoren voor Avant-knikladers	



26.6.2019 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
Managing Director / Directeur



AVANT[®]