


AVANT®

Handleiding voor gereedschappen



Strooiselbak

Productnummer: A36532

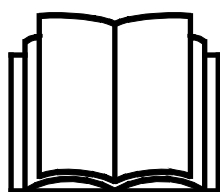




Lees deze handleiding aandachtig alvorens dit machine te gebruiken.

Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Manufacturer:

AVANT®
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecono.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

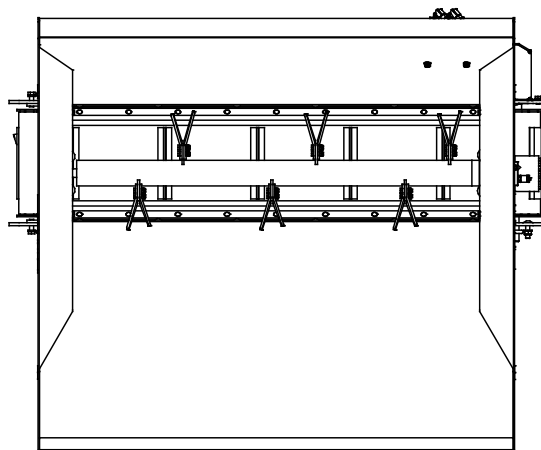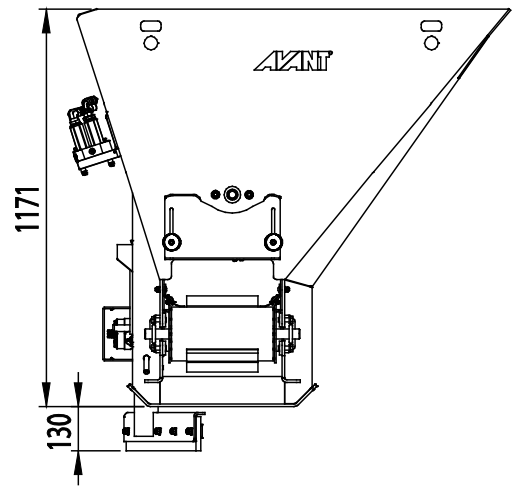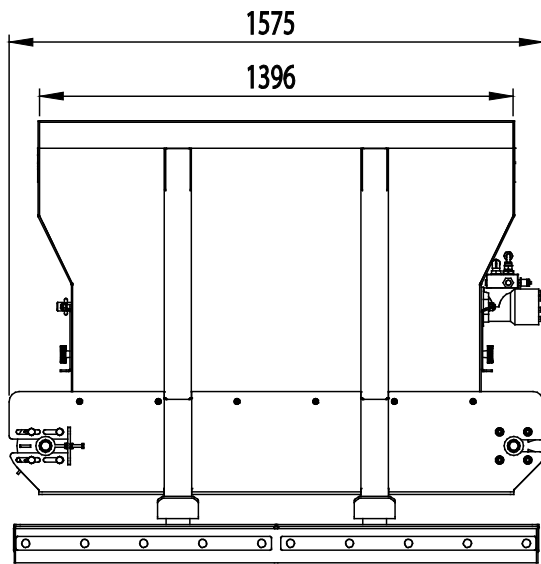

INHOUDSTABEL

1. INLEIDING	4
2. BEOOGD GEBRUIK	5
3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE BAK	6
4. TECHNISCHE SPECIFICATIES	10
4.1 Veiligheidslabels en belangrijkste componenten van het hulpstuk.....	10
5. HET HULPSTUK BEVESTIGEN	12
5.1 De hydraulische slangen vast- en loskoppelen	13
5.2 Opslag.....	16
6. DE BAK GEBRUIKEN	17
6.1 Controles voor gebruik	18
6.2 De bak gebruiken	18
6.2.1 Werken op een ongelijkmatige ondergrond	19
6.2.2 Werking met de kanteladapter	20
6.3 De verdeelsnelheid aanpassen	20
6.4 Schraper.....	20
6.5 De bak vullen.....	21
7. ONDERHOUD EN REPARATIES	22
7.1 Inspectie van hydraulische componenten.....	22
7.2 Inspecties, onderhoud en reparaties	23
7.3 Smeren.....	23
7.4 De bandspanning aanpassen	24
7.5 Hydraulische motor van de mengas	24
8. GARANTIEVOORWAARDEN	24


I. Inleiding

Avant Tecno Oy bedankt u voor uw keuze voor een Avant-kniklader. De kniklader is ontworpen en geproduceerd op basis van jarenlange ervaring met productontwikkeling en productie. Door uzelf vertrouwd te maken met deze handleiding en de instructies op te volgen, beschermt u uw veiligheid en zorgt u ervoor dat de apparatuur betrouwbaar werkt en lang meegaat. Lees de instructies goed door voordat u de apparatuur begint te gebruiken of onderhoud gaat uitvoeren.

Het doel van deze handleiding is om u te helpen met het volgende:

- de apparatuur op een veilige, efficiënte manier bedienen
- gevaarlijke situaties observeren en voorkomen
- de apparatuur in goede staat houden en een lange levensduur garanderen

De volgende waarschuwingssymbolen worden in deze handleiding gebruikt om factoren aan te geven waar rekening mee moet worden gehouden om het gevaar voor letsel of schade aan voorwerpen te voorkomen:

	WAARSCHUWING:
	<p>Dit veiligheidssymbool duidt belangrijke veiligheidsinformatie in deze handleiding aan. Het waarschuwt voor een onmiddellijk gevaar dat ernstige verwondingen kan veroorzaken.</p> <p>Lees de waarschuwingstekst bij het symbool goed en zorg ervoor dat ook de andere bestuurders bekend zijn met de waarschuwingen, omdat dit de persoonlijke veiligheid betreft.</p>

LET OP

Dit signaalwoord geeft informatie over de juiste bediening en onderhoud van de apparatuur.

Als de instructies bij het symbool niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot storing van de apparatuur of andere schade aan eigendommen.

Met deze instructies kunnen zelfs personen zonder ervaring het hulpstuk en de kniklader veilig gebruiken. In de handleiding staan ook belangrijke instructies voor ervaren AVANT-bestuurders. Zorg ervoor dat alle personen die de kniklader gebruiken goed zijn geïnformeerd en zichzelf vertrouwd hebben gemaakt met de handleiding van de kniklader, alle hulpstukken die worden gebruikt en alle veiligheidsinstructies voordat ze de apparatuur gebruiken. Het is verboden om de apparatuur voor andere doeleinden of op een andere manier te gebruiken dan wordt beschreven in deze handleiding. Houd deze handleiding gedurende de hele levensduur van de apparatuur bij de hand. Als u de apparatuur verkoopt of overdraagt, vergeet dan niet om deze handleiding aan de nieuwe eigenaar te geven. Als de handleiding kwijt of beschadigd is, kunt u een nieuwe aanvragen bij uw Avant-dealer of de fabrikant. Vanwege de doorlopende productontwikkeling kunnen sommige details die in deze handleiding staan verschillen van uw apparatuur. Deze handleiding is een vertaling van de originele instructies in het Engels.

Naast de veiligheidsinstructies in deze handleiding moet u ook alle arbeidsveiligheidsregels, plaatselijke wetten en andere voorschriften met betrekking tot het gebruik van de apparatuur in acht nemen. Met name de voorschriften met betrekking tot het gebruik van de apparatuur op openbare wegen moeten in acht worden genomen. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de handleiding te veranderen zonder kennisgeving.

2. Beoogd gebruik

De AVANT Strooiselverdeler is een toebehoren dat kan worden gebruikt met de multifunctionele AVANT-knikladers die te zien zijn in Tabel 1. De nieuwe strooiselverdeler is bedoeld voor het verdelen van verschillende soorten strooisels in koeienstallen, kippenboerderijen, enz. De bak heeft een 300 mm brede band die het verdelen van verschillende materialen mogelijk maakt, zoals gehakseld stro, zaagsel, turf, boomschors, houtsnippers, zand en kalk. De bandsnelheid kan worden aangepast met het externe hydrauliekdebiet van de kniklader.

De bak is uitgerust met een mengas die het materiaal gelijkmatig over de band verdeelt. Het materiaal kan naar links of naar rechts worden afgevoerd door de besturingshendel van de externe hydrauliek van de kniklader in die richting te draaien. Een rubberen schraperplaat, bedoeld voor het reinigen van de vloerroosters, is beschikbaar als optie. Deze wordt onder de bak gemonteerd.

In de bak zorgt een mengas ervoor dat er constant materiaal wordt aangevoerd. De bak is alleen bedoeld voor zachte, losse materialen die worden gebruikt op boerderijen. De bak is niet bedoeld om materiaal te verplaatsen en hakt lang stro of hooi niet fijn.

Het toebehoren heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. De bestuurder kan het routine-onderhoud zelf uitvoeren. Niet alle reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de bestuurder en veeleisende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden overgelaten aan professioneel onderhoudspersoneel. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met gebruik van geschikte veiligheidsapparatuur. Reserveonderdelen moeten identiek zijn aan de originele specificaties, wat kan worden gegarandeerd door alleen originele reserveonderdelen te gebruiken. Er kan een aparte reserveonderdelencatalogus verkrijgbaar zijn; neem contact op met uw Avant-dealer.

Maak uzelf vertrouwd met de instructies uit de handleiding met betrekking tot reparaties en onderhoud. Neem contact op met uw AVANT-leverancier als u andere vragen heeft over het gebruik of het onderhoud van de apparatuur of als u reserveonderdelen of onderhoudsservice nodig heeft.

Tabel 1 - Strooiselbak - Compatibiliteit met Avant-knikladers

Model	216	220 ^{serie 2}	313S	419	525LPG	630	745
	218	225	320S	420	R28	R35	750
	220		320S+	520	528	635	760
				R20		640	
A36532	-	-	(•)	•	•	•	•

De compatibiliteitsaanbevelingen zijn gebaseerd op de breedte van de kniklader, het hefvermogen en een gepaste opbrekkracht. Gewoonlijk moet de breedte van het toebehoren ongeveer gelijk zijn aan de breedte van de kniklader. Bij gebruik van een te breed toebehoren vermindert de eigenlijke opbrekkracht (kantelvermogen van de laadbak) en nemen de algehele prestaties af. Om het hefvermogen van de kniklader in te schatten, kan het laadschema uit de gebruikshandleiding van de kniklader worden gebruikt. Bij gebruik met modellen die zijn gemarkeerd met (•), is het mogelijk dat de volledige prestaties niet worden behaald. Er kunnen ook extra contragewichten nodig zijn.

Neem contact op met uw Avant-dealer voor compatibiliteitsinformatie met een model dat niet in de tabel staat.

3. Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de bak

Vergeet niet dat veiligheid het resultaat is van diverse factoren. De combinatie kniklader-hulpstuk is zeer krachtig en een onjuist of nalatig gebruik of onderhoud kan ernstig persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen veroorzaken. Daarom moeten alle bestuurders zichzelf zorgvuldig vertrouwd maken met het correcte gebruik en de handleidingen van zowel de kniklader als het hulpstuk voordat ze beginnen. Gebruik het hulpstuk niet als u niet volledig bekend bent met de werking en de daarmee samenhangende gevaren.



WAARSCHUWING: Misbruik, nalatig gebruik, of het gebruik van een hulpstuk dat in slechte staat is, kan gevaar voor ernstige verwondingen veroorzaken. Maak uzelf vertrouwd met de bediening van de kniklader, de correcte koppelingsprocedure en de juiste manier om het hulpstuk te bedienen in een veilig gebied. Bestudeer met name hoe u de apparatuur op een veilige manier kunt stoppen. Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen goed door.

Lees alle veiligheidsinstructies goed door voordat u het hulpstuk gebruikt.



WAARSCHUWING

- Als u een hulpstuk aan de kniklader bevestigt, **zorg er dan voor dat de borgpennen van de snelkoppelingsplaat van de kniklader in de laagste positie zijn en dat ze het hulpstuk aan de kniklader hebben vergrendeld.** Hef en verplaats nooit onvergrendelde hulpstukken.
- De Strooiselbak is ontworpen om te worden gebruikt door één bestuurder tegelijk. Laat andere personen niet in de buurt van de gevarezone van de apparatuur komen als deze in gebruik is.
- Transporteer het hulpstuk altijd zo laag mogelijk om het zwaartepunt laag te houden en houd de telescopische laadarm ingetrokken tijdens het rijden.
- Houd de bak bij het vullen uit een silo veilig op de grond en bevestigd aan de kniklader.
- Wanneer u de bak ontgrendelt en van de kniklader verwijdert, zorg er dan voor dat deze niet onverwacht kan bewegen. Leeg het toebehoren eerst en breng het omlaag op een gelijkmatig oppervlak, om te voorkomen dat het kantelt. Zorg ervoor dat de bak goed wordt ondersteund tijdens de opslag.
- Controleer voordat u de verdeler start of er geen vreemde voorwerpen in de bak liggen die uit het toebehoren kunnen worden geslingerd of die de apparatuur kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat u de bak niet te ver omhoog kantelt, om te voorkomen dat er materiaal uit de bak valt.
- Controleer de band en de mengas regelmatig. Lees de instructies over onderhoud en reparaties en gebruik alleen originele onderdelen.
- Vul alleen met materialen die geschikt zijn voor gebruik met de verdeler. Vul de bak nooit met harde of compacte materialen.
- Het gebruik van te fijne materialen kan voor verspreiding van stof zorgen. De bak is niet bedoeld voor het verspreiden van graan of meel.

**WAARSCHUWING**

- Gebruik de bedieningsorganen van de kniklader op een langzame en kalme manier. Wees voorzichtig als u de last optilt tot een hoog niveau of als u een last van een hoge plaats aftilt. Vermijd plotselinge veranderingen van snelheid of richting om de kniklader in balans te houden, met name bij het verplaatsen van zware lasten. Rijd langzaam en voorzichtig, met name op hellend terrein of gladde oppervlakken.
- Het verplaatsen van zware lasten kan het zwaartepunt van de kniklader verplaatsen waardoor de lader kan kantelen. Transporteer de last altijd zo laag mogelijk en zo dicht mogelijk bij de machine met de telescopische laadarm om het zwaartepunt laag te houden en voor de beste stabiliteit.
- De stabiliteit van de kniklader kan veranderen als u de bestuurdersstoel verlaat, waardoor de machine kan kantelen. Vergeet nooit dat de laadarm onverwacht omlaag kan komen door stabiliteitsverlies, mechanische storingen, of als iemand anders aan de bedieningsorganen van de kniklader komt, met gevaar voor verbrijzeling tot gevolg. Het hulpstuk of de lader zijn niet bedoeld om een last een lange periode opgeheven te houden. Breng het hulpstuk omlaag voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
- Houd het knikpunt in rechte positie bij het verplaatsen van zware lasten. Bij het draaien van het knikpunt, kan de kniklader voorover kantelen.
- Houd u aan de maximumlast die staat aangegeven in de gebruikshandleiding van de kniklader. Wees met name voorzichtig als de indicator van de laadsensor is geactiveerd.
- Zorg ervoor dat het oppervlak de totale last kan dragen. Volg ook de juiste bandenspanningsinstellingen op.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte boven de kniklader is. Als de kniklader een hoog geplaatst voorwerp raakt, kan hij kantelen. Houd een veilige afstand van elektriciteitskabels, lampen of andere elektrische systemen; het raken van onder stroom staande delen kan een elektrische schok veroorzaken.
- Zorg voor voldoende ventilatie als u binnen werkt. Gebruik de kniklader niet in afgesloten ruimten, los van het motor- of brandstoftype. Uitlaatgassen kunnen zich concentreren in gevaarlijke niveaus.
- Gebruik het hulpstuk nooit om personen op te tillen of of te vervoeren of als werkplatform, zelfs niet tijdelijk.
- Gebruik alleen hulpstukken die in goede staat zijn. Controleer het hulpstuk regelmatig grondig. Wijzig het hulpstuk niet op een manier die de veiligheid aantast. Het is verboden om gaten te boren in het hulpstuk, en lassen of andere manieren om haken of andere voorwerpen op het hulpstuk te bevestigen, zijn streng verboden.
- Schakel de kniklader uit en plaats het toebehoren op een veilige plaats, zoals getoond in de Veilige stopprocedure, voordat u reinigings-, onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden uitvoert.
- Let goed op de omgeving en op andere personen en machines die in de buurt bewegen. Let goed op de contouren van het terrein en andere gevaren, zoals takken en bomen, die dicht bij de bestuurder kunnen komen, losse stenen en gladde oppervlakken.


WAARSCHUWING

- Let goed op de omgeving en op andere personen en machines die in de buurt bewegen. Let goed op de contouren van het terrein en andere gevaren, zoals takken en bomen, die dicht bij de bestuurder kunnen komen, losse stenen en gladde oppervlakken.
- Gebruik alleen hulpstukken die in goede staat zijn. Wijzig het toebehoren niet op een manier die de veiligheid kan aantasten.
- Gebruik het hulpstuk alleen voor het beoogde doel. Een ander gebruik kan onnodige veiligheidsrisico's met zich meebrengen en de apparatuur kan beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de kniklader is uitgerust met de benodigde veiligheidscomponenten en dat deze werkend zijn. De veiligheidsriem moet worden gebruikt. Als er specifieke gevaren zijn met betrekking tot het bedrijfsgebied, gebruik dan de juiste veiligheidsapparatuur.
- Lees ook de veiligheidsinstructies en het correcte gebruik van de kniklader in de gebruikershandleiding van de kniklader.

Vergeet niet om goede beschermende kleding te dragen:


- Het geluidsniveau op de bestuurdersstoel kan 85 dB(A) overschrijden. Gebruik gehoorbescherming wanneer u met de kniklader werkt.



- Draag veiligheidshandschoenen.



- Gebruik veiligheidslaarzen wanneer u met de kniklader werkt.



- Draag een veiligheidsbril als u hydraulische componenten hanteert.



- Het verplaatsen van sommige materialen kan de verspreiding van stof veroorzaken. Draag een ademhalingsmasker bij de omgang met losse materialen.


GEVAAR

Verstrengelingsgevaar - Stop het toebehoren altijd voordat u erbij in de buurt komt.
Het in de buurt komen van een werkend toebehoren vormt gevaar van verstrengeling met de bewegende of draaiende delen van het toebehoren. Volg de veilige stopprocedure.

**WAARSCHUWING**

Gevaar voor verbrijzeling - Laat niemand onder een opgeheven toebehoren of laadarm komen. Vergeet niet dat de laadarm zelfs omlaag kan worden gebracht of kan worden gekanteld als de motor is uitgeschakeld (gevaar voor verbrijzeling). De kniklader is niet bedoeld om een last een lange periode opgeheven te houden. Breng het toebehoren altijd omlaag in een veilige positie voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

**WAARSCHUWING**

Gevaar voor weggeslingerde voorwerpen en stof - Gebruik de strooiselverdeler alleen voor het beoogde doel. Het gebruik van de verdeler voor andere doeleinden dan het verdelen van strooiselmateriaal, kan gevaarlijk wegschietend materiaal, stof of beschadigde machineonderdelen veroorzaken. Gebruik de verdeler alleen om materialen te verdelen die gewoonlijk worden gebruikt als strooisel. Raadpleeg indien nodig de dealer.

Veilig stoppen van het toebehoren, voordat u in de buurt van het toebehoren komt:

**WAARSCHUWING**

Stop het toebehoren altijd volgens de veilige stopprocedure voordat u de bestuurdersstoel verlaat. De veilige stopprocedure voorkomt alle onbedoelde bewegingen van het toebehoren. Let op: de laadarm kan omlaag komen, zelfs als de motor van de kniklader is uitgeschakeld. Veilige stopprocedure:

- Breng de laadarm en het toebehoren omlaag tot op de grond.
- Schakel de motor van de kniklader uit en vergrendel de parkeerrem.
- Laat de restdruk van het hydraulische systeem af; breng alle hydraulische besturingshendels een paar maal naar hun uiterste positie.
- Zorg ervoor dat de machine niet gestart kan worden, verwijder de contactsleutel.

4. Technische specificaties

Tabel 2 - Strooiselbak - Specificaties toebehoren

Productnummer	A36532
Bakbreedte:	1400 mm
Totale breedte:	1575 mm
Inhoud:	800 l
Gewicht:	340 kg
Maximale belasting:	kg
Bandsnelheid:	0 - 10 m/s
Beschikbare opties:	Rubberen-schrapersamenstel, A36704
Aanbevolen toevoer van hydraulisch debiet:	30-40 l/min
Maximale toevoer van hydraulische energie:	50 l/min, 20 MPa (200 bar)
Geschikte Avant-knikladers:	Zie tabel 1

4.1 Veiligheidslabels en belangrijkste componenten van het hulpstuk

Hieronder staan de labels en markeringen, die zichtbaar moeten zijn op de apparatuur. Vervang de waarschuwingslabels als ze onduidelijk zijn geworden of als ze helemaal zijn losgeraakt. Nieuwe stickers zijn verkrijgbaar via uw verkoper of via de contactinformatie op de omslag.



De waarschuwingslabels bevatten belangrijke veiligheidsinformatie en ze helpen de gevaren met betrekking tot de apparatuur te identificeren en te onthouden. Vervang beschadigde of ontbrekende waarschuwingslabels door nieuwe.



A46771



A46772




A46799

		Avant Tecno Oy Ylötie 1 FIN-33470 YLÖJÄRVI	
TYPE	No.		
	kg		
	l/min		
Max	l/min,	MPa (bar)
2014	Made in EU		
	www.avanttecno.com		

Identificatieplaatje hulpstuk


Tabel 3 - Plaats van stickers en waarschuwingsberichten

	Sticker	Waarschuwing
1	A46771	Gevaar bij verkeerd gebruik - Lees instructies voor gebruik.
2	A46772	Gevaar voor verbrijzeling - Kom niet onder hangende lasten; blijf uit de buurt van omhoog gebrachte apparatuur.
3	A46799	Pas op voor weggeslingerde voorwerpen; blijf op een veilige afstand van de apparatuur (2 m).
4		Identificatieplaatje hulpstuk

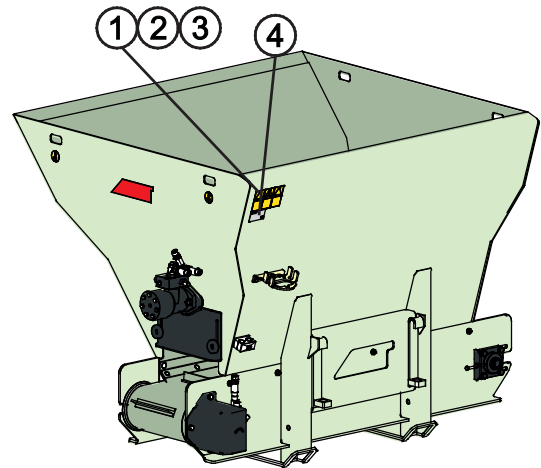

Tabel 4 - Strooiselbak - Hoofdcomponenten

1	Chassis met Avant-snelkoppelingsbeugels
2	Multiconnector en houder voor multiconnector
3	Bandafvoer
4	Afvoergoot, verstelbare opening (aan beide zijden van de machine)
5	Hydraulische motor voor aandrijving van de band
6	Mengas (in de bak)
7	Hydraulische motor voor mengas
8	Overdrukklep voor mengas
9	Dozerblad (optionele apparatuur)
10	De bandspanning aanpassen

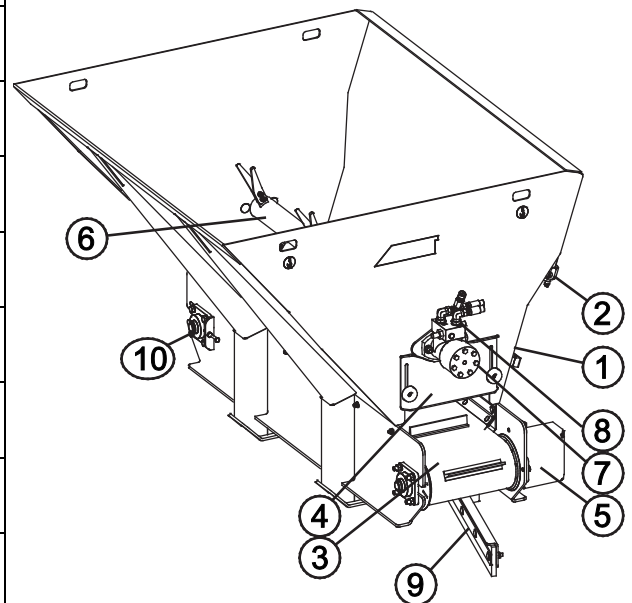

5. Het hulpstuk bevestigen

Het bevestigen van het hulpstuk aan de kniklader gaat snel en makkelijk, maar het moet voorzichtig gebeuren. Het hulpstuk wordt aan de laadarm gemonteerd met de snelkoppelingsplaat op de laadarm en het contragedeelte aan het hulpstuk.


Als het hulpstuk niet aan de kniklader is vergrendeld, kan het losraken van de kniklader en een gevaarlijke situatie veroorzaken. Er mag niet met de kniklader worden gereden en de laadarm mag nooit omhoog worden gebracht als het hulpstuk niet is vergrendeld. Volg altijd de onderstaande koppelingprocedure om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk ook aan de veiligheidsinstructies in deze handleiding. Het hulpstuk wordt als volgt aan de kniklader gekoppeld:



WAARSCHUWING: Gevaar voor verbrijzeling - Zorg ervoor dat onvergrendelde hulpstukken niet kunnen bewegen of omvallen. Blijf niet in het gebied tussen het hulpstuk en de kniklader. Bevestig het hulpstuk alleen op een platte ondergrond.


Verplaats of hef nooit hulpstukken die niet zijn vergrendeld.

Avant quick coupling system:

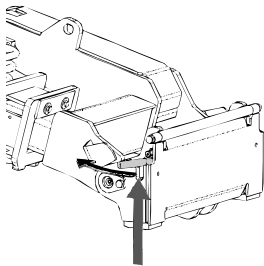


Stap 1:

- Til de borgpennen van de snelkoppelingsplaat op en draai ze achteruit in de gleuf zodat ze vergrendeld zijn in de bovenste positie.
- Als uw kniklader is voorzien van een vergrendelingssysteem voor hydraulische hulpstukken, raadpleeg dan de aanvullende instructies over het gebruik van het vergrendelingssysteem van de relevante handleidingen.
- Zorg ervoor dat de hydraulische slangen (en de elektrische bedrading, indien van toepassing) niet in de weg zitten tijdens de installatie.

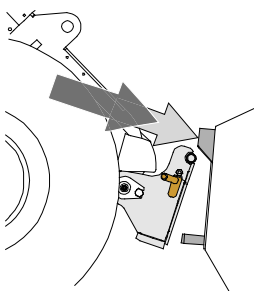

Stap 2:

- Draai de snelkoppelingsplaat hydraulisch in een scheef vooruit gekantelde positie.
- Rijd de kniklader op het hulpstuk. Als uw kniklader is uitgerust met een telescopische laadarm, kunt u deze gebruiken.
- Lijn de bovenste pennen van de snelkoppelingsplaat van de kniklader zo uit dat ze onder de de bijbehorende beugels van het hulpstuk zijn.

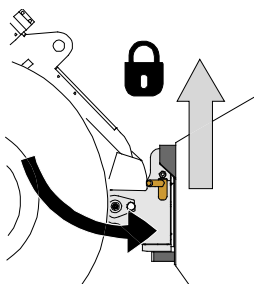


Stap 3:

- Breng de laadarm iets omhoog; trek de besturingshendel van de laadarm achteruit om het hulpstuk van de grond te tillen.
- Draai de besturingshendel van de laadarm naar links om het onderste deel van de snelkoppelingsplaat op het hulpstuk te draaien.
- Vergrendel de borgpennen met de hand of gebruik de hydraulische vergrendeling.
- **Controleer altijd of de beide borgpennen goed zijn vergrendeld.**



Gevaar voor vallende voorwerpen - Zorg ervoor dat het hulpstuk niet valt

Een hulpstuk dat niet volledig aan de kniklader is vergrendeld, kan op de laadarm vallen of naar de bestuurder toe, of onder de kniklader vallen tijdens het rijden, waardoor de kniklader niet meer onder controle is. Verplaats of hef nooit hulpstukken die niet zijn vergrendeld. Zorg er voordat u het hulpstuk verplaatst of optilt voor dat de borgpennen in de laagste positie zijn en aan beide zijden door de bevestigingen op het hulpstuk heen komen.

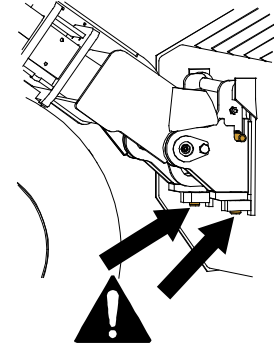

WAARSCHUWING: Gevaar voor verbrijzeling - Voorkom het kantelen van het hulpstuk.

Overmatig kantelen of heffen van een onvergrendeld hulpstuk vergroot het risico dat het hulpstuk kantelt. Gebruik de automatische vergrendeling van de borgpennen niet als het hulpstuk meer dan een meter boven de grond wordt opgeheven. Als de borgpennen niet in de normale positie terugkeren tijdens het kantelen, kantel of hef het hulpstuk dan niet verder. Breng het hulpstuk omlaag tot op de grond en breng de vergrendeling met de hand aan.

5.1 De hydraulische slangen vast- en loskoppelen

Op Avant-knikkladers worden de hydraulische slangen verbonden met het multiconnectorsysteem. Als u een Avant-kniklader uit de series 300-700 bezit met conventionele snelkoppelingen en u wilt overstappen op het multiconnectorsysteem, neem dan contact op met uw Avant-dealer of servicepunt voor instructies of installatieservice.



WAARSCHUWING


Koppel nooit snelkoppelingen of andere hydraulische componenten vast of los wanneer de bedieningshendel van de extra hydrauliek op aan is vergrendeld of als het systeem op druk is gebracht. Het vast- of loskoppelen van de hydraulische koppelingen wanneer het systeem op druk is, kan leiden tot onbedoelde bewegingen van het hulpstuk of de uitstoot van vloeistof onder hoge druk, wat ernstig letsel of brandwonden kan veroorzaken. Volg de veilige stopprocedures voordat u hydraulica loskoppelt.

LET OP

Houd alle fittingen zo schoon mogelijk; gebruik de beschermdoppen op het hulpstuk en de kniklader. Vuil, ijs, enz. kunnen het gebruik van de fittingen aanzienlijk moeilijker maken. Laat de slangen nooit op de grond hangen: plaats de koppelingen op de houder op het hulpstuk.

Het multiconnectorsysteem aansluiten:

1. Lijn de pennen van de bevestiging van het hulpstuk uit met de bijbehorende gaten van de bevestiging van de kniklader. De multiconnector maakt geen verbinding als de bevestiging van het hulpstuk is omgekeerd.
2. Sluit de multiconnector aan en vergrendel hem door de hendel naar de kniklader toe te draaien.

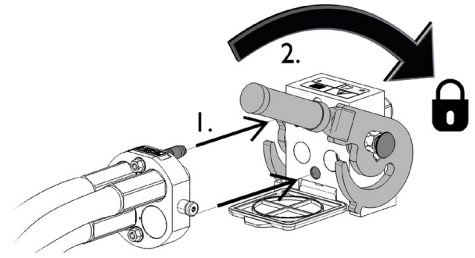


De hendel moet helemaal tot aan de vergrendelde positie makkelijk bewegen. Als de hendel niet soepel schuift, controleer dan of de connector goed is uitgelijnd en goed in positie is en maak de connectors schoon. Schakel de kniklader ook uit en laat de resterende hydraulische druk af.

Het multiconnectorsysteem loskoppelen:

Leg het hulpstuk op een stevige en gelijkmatige ondergrond voordat u het loskoppelt.

1. Schakel de extra hydrauliek van de kniklader uit.
2. Druk op de ontgrendelingstoets en draai tegelijkertijd aan de hendel om de connector los te koppelen.
3. Plaats na deze handeling de multiconnector op zijn houder op het hulpstuk.

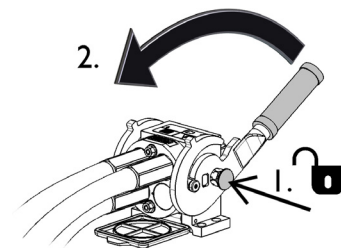

Conventionele snelkoppelingen

(alternatieve koppelingen voor sommige knikladermodellen):

Voordat u de standaard-snelkoppelingen vast- of loskoppelt, moet de restdruk worden afgelaten zoals hieronder te zien is. Normale snelkoppelingen kunnen worden niet aangesloten als er druk in het hydraulische systeem is.



Om de standaardkoppelingen vast en los te koppelen, verplaatst u de kraag aan het uiteinde van de vrouwelijke fitting. De slangen moeten zo worden aangesloten dat de koppeling met gekleurde dop is aangesloten op de bijbehorende koppeling van de kniklader. De beschermdoppen op de kniklader en het hulpstuk kunnen aan elkaar worden bevestigd tijdens de werking om vuilophoping te verminderen. Bij het ontkoppelen van de standaardsnelkoppelingen, kan er een klein beetje olie uit de koppelingen druppelen. Draag beschermende handschoenen en houd een doek bij de hand om de apparatuur schoon te houden.

Hydraulische slangen loskoppelen:

Breng voordat u de koppelingen loskoppelt het toebehoren omlaag tot een veilige positie op een stevige, vlakke ondergrond. Draai de besturingshendel van de extra hydrauliek in de neutrale stand.

LET OP

Koppel bij het loskoppelen van het toebehoren altijd de hydraulische koppelingen los voordat u de snelkoppelingsplaat ontgrendelt, om schade aan de slang en lekkage van olie te voorkomen. Plaats de beschermdoppen terug op de koppelingen om te voorkomen dat onzuiverheden het hydraulische systeem binnenkomen.

De hydraulische restdruk aflaten:

Als er restdruk achterblijft in het hydraulische systeem van het toebehoren, is het vaak wel mogelijk om de hydraulische koppelingen los te koppelen, maar kan het moeilijk zijn om ze de volgende maal weer vast te koppelen. Als de koppelingen niet kunnen worden aangesloten, moet de restdruk worden afgelaten door de bedieningshendel van de extra hydrauliek van de kniklader te draaien, wanneer de motor is uitgeschakeld. Om er zeker van te zijn dat er geen restdruk achterblijft in het hydraulische systeem van het toebehoren, schakelt u de motor van de kniklader uit en beweegt u de bedieningshendel van de extra hydrauliek van de kniklader voor- en achteruit voordat u de koppelingen losmaakt.


5.2 Opslag

Koppel het toebehoren los en sla het op op een vlakke ondergrond, maar laat het niet direct op of tegen de grond liggen. Plaats het bijvoorbeeld op houten blokken of op een pallet. De beste manier om het toebehoren op te slaan is een plaats waar het is beschermd tegen direct zonlicht, regen en extreme temperaturen. Zorg ervoor dat het toebehoren is beschermd tegen alle bewegingen tijdens de opslag. Klim nooit op het hulpstuk.

Om de stabiliteit van de bak tijdens opslag te garanderen, moet u deze gebruiken totdat hij leeg is, of hem met opzet legen voordat u de bak van de kniklader verwijderd. De bak moet zo worden opgeslagen dat de langste kant tegen de grond ligt, zoals op de onderstaande afbeelding.




GEVAAR: Gevaar voor verbrijzeling - Een losgekoppelde bak kan kantelen; garandeer de stabiliteit van het losgekoppelde toebehoren. Bewaar een veilige afstand tijdens het vastkoppelen. Garandeer de stabiliteit door het toebehoren stevig op de grond te plaatsen in een stabiele positie, met de lange zijde tegen de grond.

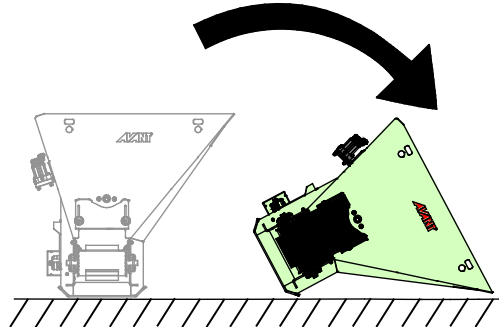

De juiste opslagpositie:

Sla de bak altijd op in de positie die te zien is op de afbeelding hiernaast, om de stabiliteit ervan te garanderen.

Leeg ten minste het grootste gedeelte van het materiaal uit de bak voordat u deze opslaat-

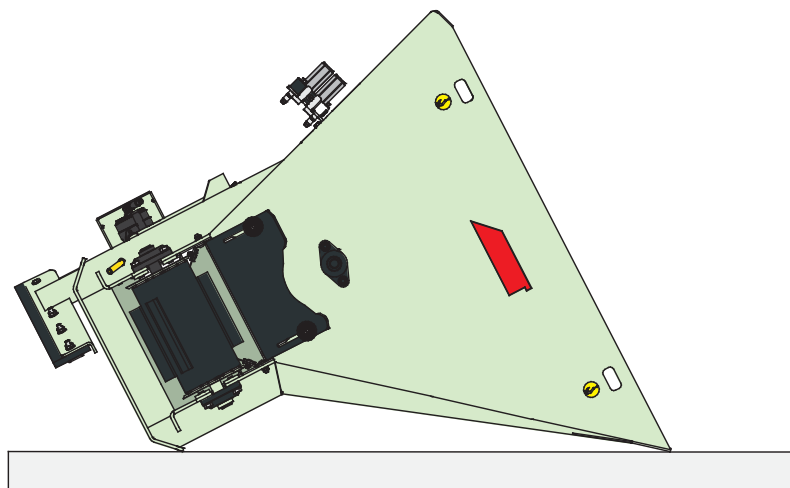

6. De bak gebruiken

Oefen het gebruik van het toebehoren en zijn bedieningsorganen in een open en veilig gebied. Als u niet bekend bent met de gebruikte kniklader, wordt aangeraden om het gebruik te oefenen zonder toebehoren.



GEVAAR:Gevaar voor verstremgeling - Stop het toebehoren altijd voordat u de bestuurdersstoel verlaat. Kom niet in de buurt van het toebehoren als iemand anders de kniklader bedient. Schakel de motor van de kniklader uit en laat de restdruk af voordat u uw handen in de bak of de afvoeropening steekt. Het toebehoren kan onverwacht starten wanneer u een blokkering verwijdert, als het hydraulische systeem onder druk staat.



WAARSCHUWING

Gevaar voor kantelen - Voorkom omvallen van de machine. De kniklader kan kantelen bij het verplaatsen van te zware lasten of vanwege dynamische bewegingen die worden veroorzaakt door het rijden en verplaatsen van een zware last. Schuif de telescopische laadarm niet uit als de last in de buurt komt van het hefvermogen van de kniklader of als de laadarm in horizontale positie is. Als u merkt dat de achterwielen van de kniklader op het punt staan om van de grond af te komen, of als de laadindicator van de kniklader (indien aanwezig) afgaat:



- Breng de last rustig omlaag en trek de telescopische laadarm in
- Voorkom plotselinge veranderingen van snelheid of richting als de last is opgeheven
- Gebruik indien nodig extra contragewichten



WAARSCHUWING

Gevaar voor verbrijzeling - Zorg ervoor dat de parkeerrem van het toebehoren is ingeschakeld als u in de buurt van het toebehoren werkt. Gebruik indien nodig extra blokken. Breng wanneer dat mogelijk is het toebehoren stevig omlaag op de grond.



6.1 Controles voor gebruik

- Rijd voorzichtig op oneffen terrein en let op het effect dat een zware last aan de voorkant van de kniklader heeft op de stabiliteit en de rijeigenschappen van de kniklader.
- Controleer of het toebehoren onbeschadigd is en of de draaiende delen vrij kunnen draaien en of er geen touw of ander vreemd materiaal omheen is gewikkeld.
- Gebruik alleen strooisel dat geschikt is voor gebruik met de bak.
- Verwijder alle vreemde voorwerpen die het verdelingssysteem van de bak kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat omstanders op veilige afstand zijn als u de apparatuur bedient. Laat niemand het gevarengedebied van de laadarm betreden of recht voor de kniklader staan. Controleer ook of het veilig is om met de kniklader achteruit te rijden. Neem nooit aan dat omstanders blijven staan waar u ze voor het laatst hebt gezien; met name kinderen voelen zich vaak aangetrokken tot de bewegende apparatuur.
- Controleer de algemene staat van het hulpstuk en de kniklader en controleer op mogelijke hydraulische-olielekken. Het hulpstuk mag niet worden gebruikt als er een storing in het hydraulische systeem van de kniklader of het hulpstuk is. Raadpleeg het hoofdstuk 7 voor onderhoudsinstructies.
- Bestuur het hulpstuk en de besturingen van de kniklader alleen als u op de bestuurdersstoel zit. Zorg ervoor dat de kniklader en het hulpstuk veilig en op de bedoelde manier worden gebruikt. Laat kinderen de apparatuur niet bedienen.
- Bedien de kniklader of de hulpstukken niet als u onder de invloed bent van alcohol, drugs, medicijnen die uw beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden of slaperigheid kunnen veroorzaken, of als u op een andere manier niet medisch in staat bent om de apparatuur te bedienen.
- Denk aan de juiste werkmethode en verlaat de bestuurdersstoel alleen als dat echt nodig is.

6.2 De bak gebruiken

De bak kan vanaf een hoop worden gevuld, net als een gewone bak. Met name bij gebruik van een bak met een lange basis moet de juiste werkmethode in acht worden genomen voor de beste prestaties van het toebehoren. Zie hoofdstuk.



GEVAAR: Gevaar voor verbrijzeling of verstrengeling door contact met bewegende onderdelen - Laat de apparatuur nooit onbewaakt achter wanneer de motor draait. Volg de veilige stopprocedure.





VOORZICHTIG: Bewegingen als stoppen, draaien of de laadarm plotseling omlaag brengen, kunnen een vermindering van de stabiliteit veroorzaken. Rijd altijd langzaam en gebruik de bedieningsorganen van de kniklader zeer voorzichtig, met name bij het verplaatsen van zware lasten.

LET OP

Houd bij het gebruik van het toebehoren de hydraulische stroming binnen het aanbevolen bereik. Overschrijd nooit de maximaal toegestane toevoer van hydraulische energie.

De verdeler wordt bediend door de besturingshendel van de externe hydrauliek van de kniklader te bewegen (of door op de knoppen van de elektrische joystick te drukken, als die er is).

Houd de bak ongeveer in verticale positie, dicht bij de kniklader (telescopische laadarm ingetrokken) en dicht bij de grond tijdens het rijden.
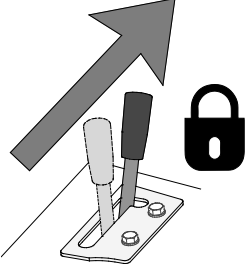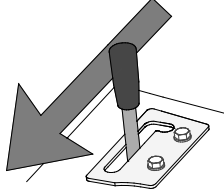
<ul style="list-style-type: none"> ■ Door de besturingshendel van de externe hydrauliek naar de vergrendelde positie te brengen, wordt de strooiselverdeler gestart en geeft de bak materiaal af aan de <i>rechterkant</i>. ■ De mengas draait tegelijkertijd. ■ Om de bak te stoppen, laat u de besturingshendel van de externe hydrauliek los in de neutrale (middelste) positie (of laat u de knoppen van de elektrische joystick los). 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Door de externe hydrauliek naar de andere kant te brengen, wordt het materiaal aan de linkerkant afgegeven. 	



WAARSCHUWING: Gevaar voor kantelen - Voorkom overbelasting en houd zware lasten dicht bij de machine. Draag altijd uw veiligheidsriem. Let erop dat een zware last of een grote afstand tussen de kniklader en het zwaartepunt van de last invloed heeft op de balans en het gedrag van de kniklader. Het gebruik van extra contragewichten wordt aanbevolen bij het gebruik van dit toebehoren. Bij zware lasten moet de telescopische laadarm ingetrokken worden gehouden als u met de kniklader rijdt.

Controleer het juiste gebruik en de afvoorzijden wanneer u de bak voor het eerst gebruikt.

Indien nodig kan de zijde waaraan de bak materiaal afgeeft wanneer u de besturingshendel van de externe hydrauliek naar de vergrendelde positie brengt worden veranderd door de drukslangen op de multiconnector anders aan te sluiten. Neem contact op met onderhoud.

6.2.1 Werken op een ongelijkmatige ondergrond

U moet extra voorzichtig zijn als u de apparatuur gebruikt op hellende terreinen en hellingen. Rijd langzaam, met name op hellende, ongelijke of gladde oppervlakken en voorkom plotselinge veranderingen in snelheid of richting. Gebruik de bedieningsorganen van de kniklader met voorzichtige en soepele bewegingen. Kijk uit voor greppels, gaten in de grond en andere obstakels, omdat de kniklader kan kantelen als u tegen een obstakel aanrijdt.

Het maximale hefvermogen kan niet worden bereikt op hellend terrein. Op horizontaal hellend terrein mag de last niet te hoog worden opgeheven. Het knikpunt van het chassis moet recht worden gehouden bij het heffen van zware lasten; het draaien van de last tijdens het heffen vermindert de stabiliteit van de kniklader en kan ervoor zorgen dat de kniklader kantelt.

6.2.2 Werking met de kanteladapter


Het toebehoren mag niet worden gebruikt met de kanteladapter tussen het toebehoren en de snelkoppelingsplaat van de kniklader. Het toebehoren moet direct aan de snelkoppelingsplaat van de kniklader worden gekoppeld.

6.3 De verdeelsnelheid aanpassen

De bandsnelheid en de verdeelsnelheid van het materiaal worden aangepast met het toerental van de knikladermotor.

Om de verdeler aan te passen voor verschillende materialen, brengt u het deksel van de afvoeropening omhoog of omlaag.

De juiste afstelling van de opening hangt af van het gebruikte materiaal en het toerental van de knikladermotor.

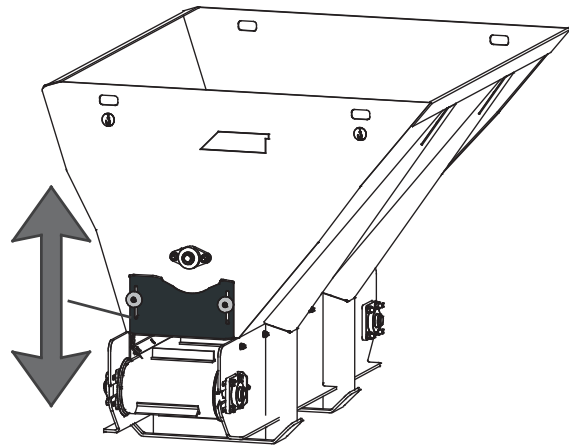


GEVAAR: Verstregelingsgevaar - Stop het toebehoren altijd voordat u erbij in de buurt komt. Het in de buurt komen van een werkend toebehoren vormt gevaar van verstregeling met de bewegende of draaiende delen van het toebehoren. Volg de veilige stopprocedure.

6.4 Schraper

Om de bak te kunnen gebruiken om de vloer snel schoon te schrapen zonder van toebehoren te wisselen, kan er een schraper met rubberen blad onder de bak worden bevestigd. Er zijn twee hoogtes mogelijk.

Breng de schraper aan wanneer de bak is neergelegd in de opslagpositie.

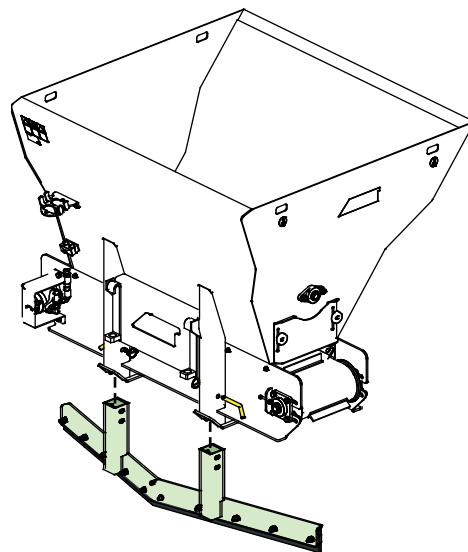

6.5 De bak vullen


De bak kan vanaf een hoop worden gevuld, net als een gewone bak. De juiste werkmethode is belangrijk als u materiaal van een stapel af tilt, omdat voor het omlaag tillen van materiaal van een stapel het meeste vermogen van de kniklader nodig is. Met name bij gebruik van een bak met een lange basis moet de juiste werkmethode in acht worden genomen voor de beste prestaties van het toebehoren. Gebruik een hoog motortoerental en lees de instructies voor het juist besturen van de kniklader in de gebruikshandleiding van de kniklader.

Een bak vullen door tegen een stapel zwaar materiaal te duwen en dan te proberen de bak op te heffen of te kantelen is met geen enkel knikladertype mogelijk. Het laden is het meest effectief als alleen de punt van de bak in de stapel wordt geduwd en dan, door tegelijkertijd te rijden, heffen en de apparatuur te kantelen, het materiaal in de bak te scheppen.


LET OP

Gebruik de verdeler niet terwijl u de bak laadt. De bak en het verdelingsysteem kunnen dan beschadigd raken.


- 1
 - Rijd langzaam, met een gemiddeld tot hoog motortoerental.
 - Zodra de punt van de bak in de stapel is, begint u de bak te kantelen.

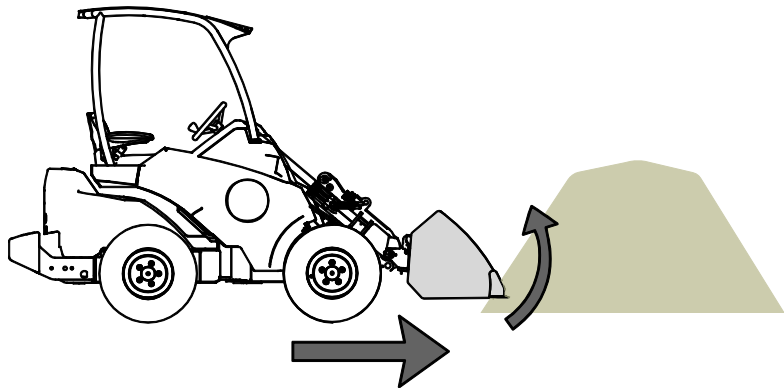

- 2
 - Schep de bak vol door tegelijkertijd vooruit te rijden en de bak te kantelen en omhoog te brengen.

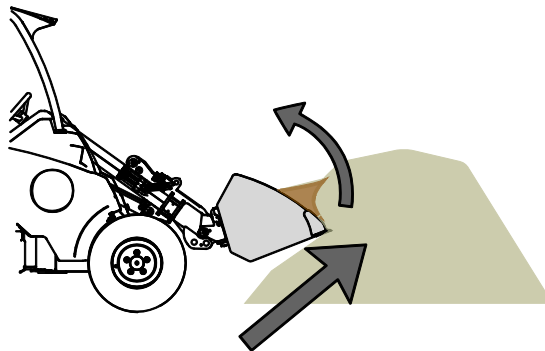

- 3
 - Breng de bak omhoog met de laadarm wanneer de bak bijna vol is.
 - Blijf langzaam vooruit rijden.

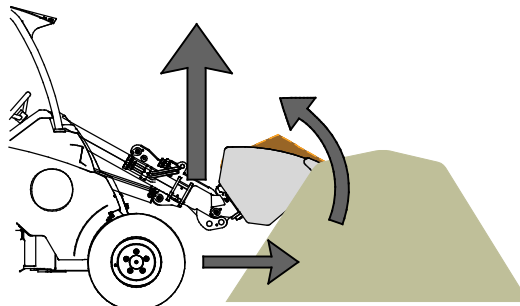

7. Onderhoud en reparaties

Dit toebehoren heeft een onderhoudsvriendelijk ontwerp. Doorlopend onderhoud omvat regelmatig reinigen en smeren en de staat van het toebehoren controleren. Vanwege het gevaar voor verbrijzeling veroorzaakt door omlaag bewegende machineonderdelen, moeten alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met de bewegende onderdelen volledig omlaag gebracht en het toebehoren plat rustend op de grond.



Gevaar voor verbrijzeling - Kom nooit onder het opgeheven toebehoren. Zorg ervoor dat het toebehoren goed wordt ondersteund tijdens alle onderhoudswerkzaamheden. Kom nooit onder een opgeheven toebehoren. De laadarm kan onverwacht omlaag komen tijdens het onderhoud en ernstige verwondingen veroorzaken door verbrijzeling of stoten, zelfs wanneer de motor van de kniklader niet draait. Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd met het toebehoren omlaag gebracht in een veilige positie.

7.1 Inspectie van hydraulische componenten

Controleer de staat van de hydraulische slangen en componenten wanneer de motor is uitgeschakeld en de druk is afgelaten. Gebruik de apparatuur niet als u een lek in het hydraulische systeem van het toebehoren van de kniklader heeft ontdekt. Lekkende hydraulische vloeistof kan in de huid doordringen en ernstige verwondingen veroorzaken. Roep onmiddellijk medische hulp in als er hydraulische vloeistof doordringt in de huid. Was alle lichaamsdelen die in aanraking zijn geweest met hydraulische olie goed af met water en zeep. Hydraulische vloeistof is ook schadelijk voor het milieu. Het moet worden voorkomen dat hydraulische vloeistof in het milieu lekt. Repareer alle lekken onmiddellijk wanneer u ze ontdekt, omdat een klein lek al snel groot kan worden. Gebruik het toebehoren alleen met het type hydraulische olie dat is geaccepteerd voor gebruik in Avant-knikladers.



GEVAAR:Gevaar voor injectie door de huid van vloeistof met hoge druk - Laat de druk af voordat u onderhoud uitvoert. Raak nooit hydraulische onderdelen aan wanneer het hydraulische systeem onder druk staat, omdat een koppeling kan breken of los kan komen te zitten en de vrijgekomen olie ernstige verwondingen kan veroorzaken. Gebruik de apparatuur niet als u een storing in het hydraulische systeem heeft ontdekt.



Controleer de slangen op scheuren of slijtage. Als er tekenen van lekkage zijn, houdt u, om een onderdeel te controleren, een stukje karton in het gebied waar het lek waarschijnlijk zit. Gebruik niet uw handen om naar lekken te zoeken. Houd de slijtage van de slangen in de gaten en stop het gebruik als het oppervlak van een van de slangen is versleten. Controleer het traject van de slangen; pas de slangklemmen aan om schuren tegen de slangen te voorkomen. De slangen hebben een beperkte levensduur. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden moeten alle slangen uiterlijk na 3 tot 5 jaar gebruik grondig worden geïnspecteerd en indien nodig worden vervangen.

Als u een storing vindt, betekent dit dat de hydraulische slang of component moet worden vervangen en dat de apparatuur niet mag worden gebruikt totdat deze is gerepareerd. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde AVANT-dealer of erkend servicepoint. Laat de reparatiewerkzaamheden over aan professionele onderhoudsmonteurs als u niet voldoende kennis van en ervaring heeft met hydraulische samenstellen om de reparatie veilig uit te kunnen voeren.

7.2 Inspecties, onderhoud en reparaties

Het wordt aanbevolen om de bak meteen na gebruik helemaal te legen. Sla de bak niet direct op de grond op; plaats hem bijvoorbeeld op houten blokken of op een pallet. Houd het hulpstuk in een positie waarin er geen water in blijft staan.


Er kan een hogedrukreiniger en een mild reinigingsmiddel worden gebruikt om de bak schoon te maken. Gebruik geen sterke oplosmiddelen en sproei niet direct op de labels op het hulpstuk. Werk voorafgaand aan langere opslagperioden de verf waar nodig bij om schade door roest te voorkomen.

7.3 Smeren

Er zitten in totaal 4 smeerpunten op de machine: 3 bij de lagers van de band en 1 aan het vrije uiteinde van de mengas.

Het beste smeerinterval hangt sterk af van het gebruik en de bedrijfsomstandigheden, maar er moet ten minste na iedere 10 uur gebruik smeermiddel worden toegevoegd. Er moet voldoende smering worden gegarandeerd en als de lagers vuil zijn, moet er smeermiddel worden toegevoegd; het toegevoegde smeermiddel duwt het vuil uit de lagers.

Reinig het uiteinde van de nippel voor het smeren en breng een kleine hoeveelheid vet per keer aan. Alle smeernippels zijn standaard R1/8"-nippels. Vervang beschadigde nippels.

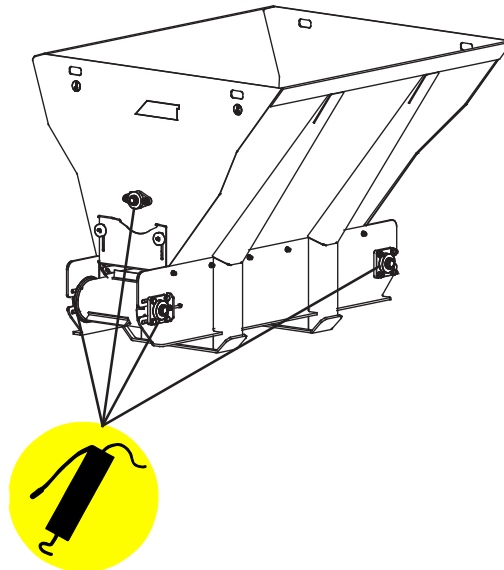


7.4 De bandspanning aanpassen

Als de band slijpt, controleer dan de bandspanning.

Maak de band strakker door de vier bevestigingsschroeven van het lager eerst los te draaien en vervolgens aan te passen met de stelschroef.

Zorg ervoor dat de beide zijden op dezelfde instelling worden afgesteld. Een onjuiste uitlijning van de band kan de band beschadigen of ervoor zorgen dat de band snel verslijt. Naast de stelschroef staan er markering op het frame om te helpen met een gelijkmatige spanning.

Draai de lagers vast voordat u de band gebruikt. Controleer de spanning na het vastdraaien om te controleren of de band goed is uitgelijnd en goed werkt.

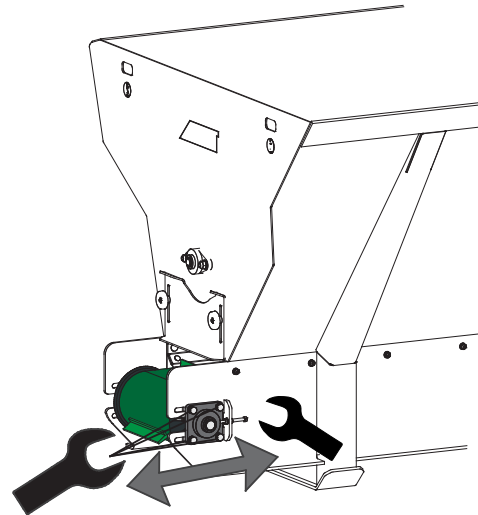

7.5 Hydraulische motor van de mengas

Er is een overdrukklep aangebracht om ervoor te zorgen dat de mengas niet beschadigd raakt als hij vastloopt. De klep wordt afgesteld door de fabrikant en de instelling mag niet worden veranderd. Neem contact op met de onderhoudsdienst indien nodig.

8. Garantievoorwaarden

Avant Tecno Oy biedt een jaar (12 maanden) garantie vanaf de aankoopdatum op het hulpstuk dat het produceert.

De garantie dekt reparatiekosten als volgt:

- De arbeidskosten worden gedekt als de reparatie niet in de fabriek wordt uitgevoerd.
- De fabriek vervangt defecte componenten of verbruiksgoederen.

De fabriek kan de prijs van de componenten die door de klant worden gekocht vergoeden in speciale gevallen die van tevoren zijn overeengekomen.

De garantie dekt het volgende niet:

- Normale onderhoudswerkzaamheden of onderdelen en verbruiksgoederen die daarvoor nodig zijn.
- Schade die wordt veroorzaakt door ongewone bedrijfsomstandigheden of gebruikswijzen, nalatigheid, structurele veranderingen die zijn aangebracht zonder toestemming van Avant Tecno Oy, gebruik van niet-originele onderdelen of gebrek aan onderhoud.
- Gevolgen van een defect, zoals onderbreking van het werk of andere mogelijke bijkomende schade.
- Reis- en/of vrachtkosten die het gevolg zijn van de reparatie.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 EG-försäkran om överensstämmelse
 EU samsvarserklæring
 EF-overensstemmelseserklæring
 EC Declaration of Conformity
 EG-Konformitätserklärung
 Déclaration de conformité CE

AVANT[®]
 www.avanttecno.com

Valmistaja / Tillverkare / Produsent / Producent / Manufacturer / Hersteller AVANT TECNO OY
 Fabricant:

Osoite / Adress / Adresse / Address / Adresse:

Ylötie 1
 33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

Vi erklærer herved at produktet som er oppgitt under er i samsvar med forskriftene i Maskindirektivet (direktiv 2006/42/EC med endringer). Følgende harmoniserte standarder har blitt anvendt /

Vi erklærer herved, at nedenstående produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF indeholdende ændringer). Følgende harmoniserede standarder er anvendt /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied /

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Maschine konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG mit Änderungen). Die folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:


Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences en matière de sécurité et de santé de la directive relative aux machines (directive 2006/42/CE, avec ses modifications) Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Modeller / Modeller / Models / Modellen:

Avant	
Hydraulitoiminen kauha; Avant-kuormaajan työlaite	A36532
Hydraulisk skopa; arbetsredskap för Avant lastare	
Hydraulisk skuff; redskap for Avant minilastere	
Hydraulisk skovl; redskab til Avant Minilæssere	
Hydraulic bucket; attachment for Avant loaders	
Hydraulische Schaufel; Anbaugerät für Avant Radlader	
Godet à commande hydraulique destinée à être utilisée avec les chargeuses Avant	

CE

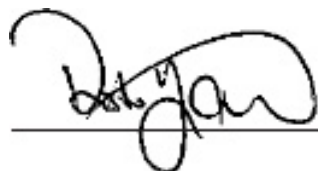

6.4.2016 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör / Administrerende direktør /
 Managing Director / Geschäftsführer / Directeur général



AVANT[®]