


AVANT®

Manual de operador para acessório



Cortador de Grama I 800

Número de produto: A449184

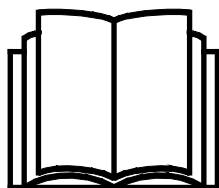


Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o equipamento e siga todas as instruções.

Guarde este manual para referência futura.

Manufacturer:

AVANT®
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

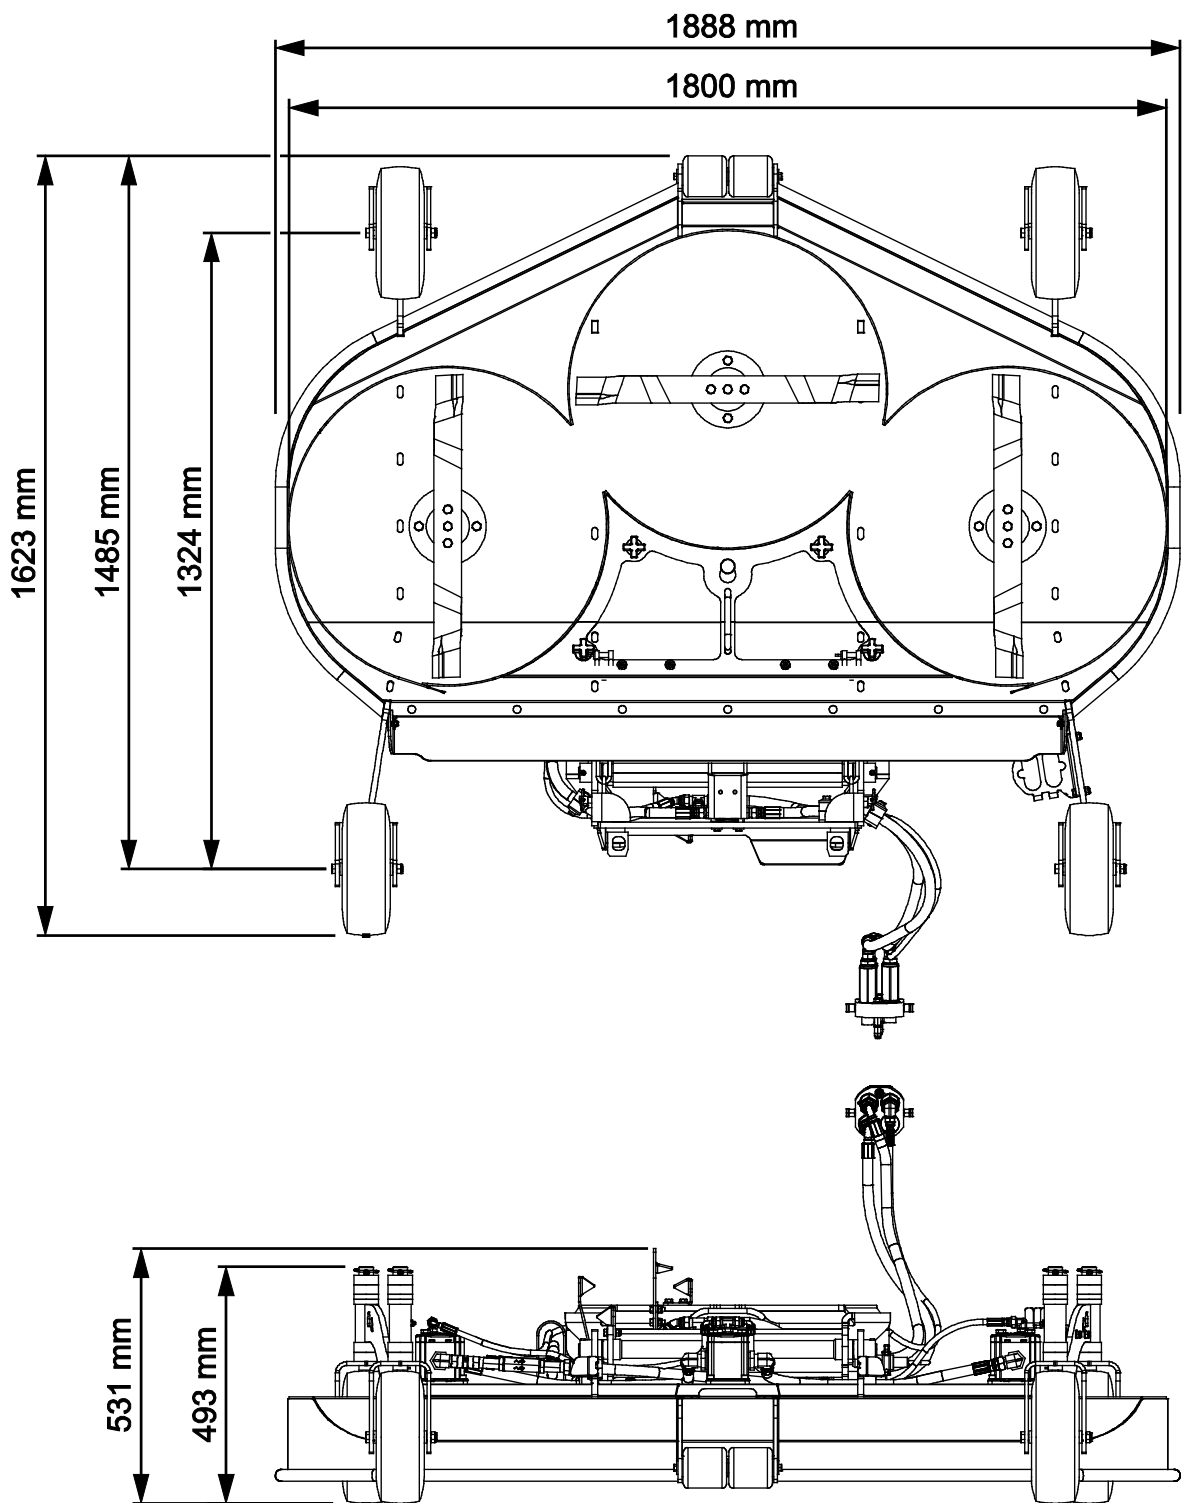

ÍNDICE

1. PREFÁCIO	4
Símbolos de aviso utilizados neste manual	5
2. OBJETIVO DE UTILIZAÇÃO	6
3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA UTILIZAR O ACESSÓRIO	7
3.1 Equipamento de proteção pessoal	10
3.2 Procedimento de desligar seguro.	10
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	11
4.1 Etiquetas de segurança e principais componentes do acessório	12
4.2 Elevação	14
5. ANEXAR O ACESSÓRIO	15
5.1 Conectar e desconectar as mangueiras hidráulicas	16
6. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	18
6.1 Distância de segurança	19
6.2 Verificações antes da utilização	19
6.3 Qualificação do operador	20
6.4 Operação	21
6.4.1 Posição de operação (OptiFloat®)	21
6.4.2 Utilizar o cortador	23
6.4.3 Trabalho em terreno irregular	25
6.4.4 Ajustar a altura de corte	25
6.4.5 Manuseamento de aparas	26
6.4.6 Remover um bloqueio	27
6.4.7 Posição de transporte	27
6.5 Armazenamento	28
7. MANUTENÇÃO E SERVIÇO	29
7.1 Inspeção dos componentes hidráulicos	29
7.2 Limpeza e lubrificação	30
7.3 Afiar e substituir as lâminas de corte	31
7.3.1 Apertar as lâminas	32
7.4 Eliminação de fim de vida útil	32
8. TERMOS DE GARANTIA	33

I. Prefácio

A Avant Tecno Oy gostaria de agradecer a sua aquisição deste acessório para o seu carregador Avant. Foi criado e fabricado com base em anos de experiência no fabrico e desenvolvimento de produto. Ao se familiarizar com este manual e ao seguir as instruções, comprova a sua segurança e assegura uma operação adequada e uma longa vida de serviço do equipamento. Leia as instruções cuidadosamente antes de começar a utilizar o equipamento ou a realizar a manutenção.

O objetivo deste manual é ajudá-lo a:

- Operar o equipamento de forma segura e eficiente
- Observar e evitar quaisquer situações de perigo
- Manter o equipamento intacto e assegurar uma longa vida de serviço

Com estas instruções, mesmo um usuário experiente poderá utilizar o acessório e o carregador de forma segura. O manual inclui instruções importantes também para operadores AVANT experientes. Certifique-se de que todas as pessoas que utilizam o carregador receberam a orientação adequada e estão familiarizados com o manual do carregador, cada acessório que é utilizado e todas as instruções de segurança antes de utilizar o equipamento. A utilização do equipamento para outros propósitos ou a utilização sob qualquer outra forma que não a descrita neste manual é proibida. Tenha este manual à mão durante toda a vida de serviço do equipamento. Se vender ou transferir o equipamento, certifique-se de que entrega este manual ao novo proprietário. Se o manual se perder ou danificar, poderá pedir um novo ao seu vendedor Avant ou ao fabricante.

Para além das instruções de segurança incluídas neste Manual de Operador, deverá ter em conta todas as regulamentações de segurança no trabalho, legislação local e outras regulamentações relativamente à utilização do equipamento. Particularmente as regulamentações que dizem respeito à utilização do equipamento em áreas de estradas públicas que devem ser tidas em consideração. Contacte o seu revendedor Avant para mais informações sobre os requisitos locais antes de operar o carregador em áreas viárias.

Contacte o seu revendedor AVANT quanto a quaisquer questões, serviço, peças suplentes ou sobre quaisquer problemas que possam ocorrer com a operação da sua máquina.

Este manual é uma tradução das instruções originais em Inglês. Devido ao desenvolvimento contínuo de produto, alguns dos detalhes indicados neste manual poderão diferir do seu equipamento. As imagens retratam ainda o equipamento opcional ou as características que não estão atualmente disponíveis. Reservamo-nos o direito de alterar os conteúdos do manual sem aviso prévio. Copyright © 2023 Avant Tecno Oy. Todos os direitos reservados.

Símbolos de aviso utilizados neste manual

Os símbolos de aviso seguintes são utilizados neste manual. Indicam fatores que deverão ser tidos em conta para reduzir o risco de lesões físicas ou danos materiais:



AVISO SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA

Este símbolo significa: “**Aviso, tenha cuidado! A sua segurança está em risco!**”

Leia cuidadosamente a mensagem que se segue, avisa de um perigo imediato que poderia causar graves lesões físicas.

O símbolo de alerta de segurança por si só é uma declaração de segurança indica mensagens de segurança importantes neste Manual. É utilizado para chamar a atenção para as instruções que envolvem a sua segurança pessoal ou a segurança dos outros. Quando vir este símbolo, fique alerta, a sua segurança está em risco, leia cuidadosamente a mensagem que se segue e informe outros operadores.

PERIGO

Esta palavra-sinal indica uma situação de perigo que, se não for evitada, irá causar a morte ou lesões graves.

AVISO

Esta palavra-sinal indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, irá lesões graves ou morte.

CUIDADO

Esta palavra-sinal é utilizada quando pequenas lesões poderiam ocorrer se as instruções não forem seguidas adequadamente.

NOTA

Esta palavra de sinalização indica informações quanto à operação e à manutenção corretas do equipamento.

Qualquer falha em observar as instruções que acompanham o símbolo poderá levar a falha no equipamento ou outros danos materiais.

2. Objetivo de utilização

O Cortador de Grama 1800 AVANT é um acessório adequado para ser utilizado com os carregadores compactos AVANT indicados na Tabela 1. O cortador de grama é adequado para utilização residencial e ainda profissional. Pode ser utilizado para cortar grama em áreas niveladas e tratadas livres de rochas, raízes de árvores, ramos grandes ou outros obstáculos similares. O robusto cortador de grama pode ainda triturar folhas de árvores e pequenos ramos durante o corte de grama. O cortador de grama vem equipado com o sistema de ligação flutuante OptiFloat® que permite que o cortador de grama siga o terreno livremente, eliminando a necessidade do propulsor de carregador flutuante. Além disso, o sistema flutuante permite uma dobragem lateral eficiente do cortador de grama.

O cortador está equipado com três lâminas. Uma das lâminas roda na direção oposta de modo a espalhar os cortes uniformemente no chão. De forma padrão, o cortador está equipado com um kit mulching que palha as aparas e as espalha uniformemente debaixo do cortador. O kit mulching poderá ser removido para permitir cortar grama mais alta ou para cortar a uma velocidade de movimento mais alta. Um fecho de descarga traseiro está instalado na traseira do cortador de forma padrão e o mesmo deverá estar sempre instalado no cortador de modo a reduzir os riscos de objetos lançados e contato com lâminas.

O cortador de grama não foi criado para qualquer utilização além da que é especificado e não deve ser utilizado para qualquer outro propósito que vá além do indicado. O cortador de grama não serve, por exemplo, para cortar arbustos ou vegetação de tamanho equivalente. O cortador de grama não pode ser utilizado na posição pendurada; significa que deve estar assente nas suas rodas. Para cortar arbustos compridos, recomendamos os Cortadores de Grama AVANT.

O acessório foi criado para exigir o mínimo de manutenção possível. O operador consegue realizar tarefas de manutenção regulares. Todo o trabalho de reparação não pode ser realizado pelo operador e as operações de manutenção e reparação exigentes devem ser deixadas para os técnicos profissionais. Todo o trabalho de manutenção deverá ser realizado utilizando o equipamento de segurança adequado. As peças suplentes deverão ser idênticas às especificações originais, que podem ser asseguradas como utilizando apenas peças suplentes originais. Um catálogo de peças suplentes em separado poderá ser fornecido, consulte o seu revendedor Avant.

Familiarize-se com as instruções do manual relativamente ao serviço e manutenção. Contacte o seu revendedor AVANT se tiver questões adicionais relativamente à operação ou manutenção do equipamento, ou se necessitar de peças suplentes ou serviços de manutenção.

Tabela 1 - Cortador de Grama 1800 - Compatibilidade com carregadores Avant

Modelo	220	313S	520	630			745		
	225	320S	523	635	635i	645i	750	850	e5
	225LPG	420	525LPG	640	640i	650i	755i	860i	e6
		423	528	735			760i		
			530						
A449184	-	-	-	-	(•)	•	•	•	-

As recomendações de compatibilidade baseiam-se na largura do carregador, na capacidade de elevação e no fluxo de óleo hidráulico auxiliar do carregador.

Aquando da utilização deste acessório com um carregador que tenha um motor de Nível V <19 kW, o desempenho deste acessório poderá ser limitado devido ao fluxo de saída de óleo hidráulico inferior do carregador. Fale com o seu revendedor para obter mais informações.

Recomenda-se que utilize o acessório apenas com carregadores indicados na • Tabela 1. Aquando da utilização dos modelos marcados com (•), o total desempenho poderá não ser atingido. Poderão ser necessários contrapesos adicionais. Para compatibilidade com um modelo não indicado na tabela, contacte o seu vendedor Avant.

3. Instruções de segurança para utilizar o acessório

Tenha em conta que a segurança é o resultado de vários fatores. A combinação de carregador-acessório é altamente potente e a utilização ou a manutenção inadequada ou imprópria poderá causar graves lesões físicas ou danos materiais. Devido a tudo isto, todos os operadores deverão familiarizar-se com a utilização correta e com os manuais de operador do carregador e do acessório antes de iniciarem a operação. Não utilize o acessório se não estiver completamente familiarizado com a sua operação e perigos relacionados.



PERIGO

A utilização errada, a utilização descuidada ou a utilização de um acessório que esteja em más condições poderá causar risco de lesões graves.

Familiarize-se com os controlos do carregador, com o procedimento de acoplagem correto e com a forma correta de operar o acessório numa área segura. Estude especialmente a forma como parar o equipamento de forma segura. Leia todas as precauções de segurança de forma cuidadosa.

Leia todas as instruções de segurança de forma segura antes de manusear o acessório



AVISO

- Quando da colocação do acessório no carregador, **certifique-se de que os pinos de bloqueio do disco de anexação rápida do carregador estão na posição mais baixa e que bloquearam o acessório no carregador.** Nunca levante ou mova um acessório desbloqueado.
- Este acessório foi criado para ser utilizado apenas por um operador de cada vez. Não deixe outras pessoas próximas da área de perigo do equipamento quando o mesmo estiver a ser utilizado.
- Transporte sempre o acessório o mais baixo possível para manter o centro de gravidade baixo e mantenha o propulsor telescópico retraído durante a movimentação.
- **Risco de corte e impacto - Nunca deixe o assento do motorista quando o acessório estiver a funcionar ou se a alavanca de controle hidráulico auxiliar estiver bloqueada ligada.** As lâminas movem-se durante um curto período de tempo após a alimentação hidráulica ter sido desligada. Aguarde até que as lâminas tenham parado na totalidade antes de se aproximar do acessório.
- **Perigo de esmagamento e de corte - lâminas fortes e afiadas rodam a alta velocidade.** Utilize o cortador de grama apenas quando estiver rebaixado até ao chão, suportado pelas quatro rodas. Colocar o cortador a funcionar em qualquer outra posição que possa expor as lâminas, fazendo contacto com ele possível e irá também causar um perigo de resíduos que saltam. Certifique-se de que a válvula de segurança corta a alimentação de óleo hidráulico às lâminas, consulte as instruções neste manual.
- **Perigo de enredamento - Partes rotativas. Nunca deixe o assento do motorista quando o acessório estiver a funcionar ou se o controle hidráulico auxiliar estiver bloqueado ligado.** Mantenha sempre uma distância de segurança entre pessoas e a maquinaria poderá arrancar ou mover-se. Pare o equipamento seguindo o procedimento de paragem segura e rebaixe o acessório com firmeza no chão antes de sair do assento do motorista ou quando outras pessoas estiverem presentes na área de trabalho.
- **Perigo de impacto - objetos atirados.** Não deixe que transeuntes se aproximem da máquina mais do que a uma distância de segurança de 2 metros a partir da máquina. Pare o acessório se outros se aproximarem da distância segura.



- **Risco de esmagamento debaixo do acessório ou do propulsor de carregamento - Baixa o acessório com firmeza no chão antes de sair do assento do motorista.** Certifique-se de que o acessório está bem apoiado durante qualquer manutenção ou inspeção. Não deixe o assento do motorista quando o propulsor do carregador está levantado. Ir para debaixo de um acessório levantado ou de um propulsor de carregamento é perigoso, uma vez que o propulsor poderá baixar devido a perda de estabilidade, avaria mecânica ou se outra pessoa operar os controles do carregador.
- **Risco de lesões graves devido ao contato com partes em movimento - Nunca utilize o cortador de todas as coberturas, proteções de lâmina ou outras partes relacionadas com segurança não estiverem intactas ou bem instaladas.** A unidade completa do coletor ou a proteção de descarga lateral ou o kit mulching deverão ser sempre instalados.
- Verifique as lâminas e limpe a plataforma de corte com regularidade. A unidade do coletor deverá ser instalada e a correia da lâmina deverá ser sempre protegida. Leia as instruções sobre manutenção e serviço e utilize apenas lâminas originais.
- Utilize o acessório apenas para o objetivo pretendido e apenas com as ferramentas e peças suplentes originais.
- Certifique-se de que não dobra o cortador de grama demasiadamente para cima, uma vez que isto irá inclinar-se sobre o propulsor do carregador devido ao movimento possibilitado por parte da ligação do sistema flutuante.
- Segure o acessório contra movimentos não intencionais aquando do desbloqueio do carregador. Desbloqueie apenas numa superfície nivelada e utilize blocos de madeira para evitar que o acessório de movimento, por exemplo.
- Certifique-se de que o acessório está bem suportado antes de realizar quaisquer inspeções, manutenção ou ajustes. Se for necessário o acesso às lâminas, segure o acessório com equipamento de elevação adequado ou rebaixe-o sobre blocos firmes de madeira, por exemplo.
- Transporte sempre o cortador em baixo e tão próximo quanto possível da máquina para manter o centro de gravidade baixo. Em superfícies escorregadias dirija devagar e com cuidado. Opere os controles do carregador lenta e calmamente especialmente em terrenos inclinados.
- Desligue o carregador e coloque o acessório numa posição segura conforme indicado no procedimento de paragem segura antes de qualquer limpeza, manutenção ou ajustes.
- Tome atenção ao espaço em volta e a quaisquer outras pessoas e máquinas que se movimentem nas proximidades. Tome atenção aos contornos do terreno e a outros perigos, como por exemplo, ramos e árvores que possam atingir a área do motorista, pedras soltas e superfícies escorregadias.
- Nunca utilize o acessório para levantar ou transportar pessoas ou como qualquer tipo de plataforma de trabalho, mesmo que temporária.
- Certifique-se de que utiliza apenas um acessório que esteja em bom estado. Não modifique o acessório de forma a que possa afetar a sua segurança.
- Utilize o acessório apenas para o propósito indicado. Qualquer outra utilização cria riscos de segurança desnecessários e o equipamento poderá ficar danificado.
- Certifique-se de que o carregador está equipado com os componentes de segurança necessários e que os mesmos estão em bom estado. Deverá ser utilizado cinto de segurança. Se existirem perigos específicos relacionados com a área operativa, utilize o equipamento de segurança adequado.



AVISO

- Leia ainda as instruções de segurança e de utilização correta do carregador a partir do manual de operador do carregador.



PERIGO

A utilização desadequada, errada ou descuidada do acessório causa graves riscos de lesões ou morte. Familiarize-se com os controles do carregador em uma área segura. Tome particular atenção à paragem segura do acessório e do carregador; siga o procedimento de paragem segura indicado neste manual antes de sair do assento do motorista.



PERIGO

Risco de corte e lesão - Extremidades afiadas e pontos de corte em ferramentas de trabalho. Tenha cuidado com as lâminas afiadas e risco de esmagamento especialmente durante a manutenção ou aquando da remoção de bloqueios. Pare sempre o acessório seguindo o procedimento de paragem segura. De modo a certificar-se de que o acessório não irá rodar, desconecte o multiconector (ou os acoplamentos hidráulicos rápidos) antes de se aproximar do mesmo. Note que o propulsor do carregador se move para baixo e pode ser dobrado mesmo se o motor tiver sido desligado. Nunca se coloque debaixo de um propulsor elevado ou de qualquer componente do acessório. Mantenha-se afastado da ligação em movimento.



AVISO

Risco de corte e objetos atirados - Certifique-se de que todas as proteções estão colocadas. Nunca ponha o cortador a trabalhar se as proteções não estiverem instaladas. As lâminas expostas pode atirar material a uma alta velocidade, criando perigos graves para o operador e para qualquer pessoa a uma distância de até 30 m do cortador. O cortador de grama deve ser utilizado com a unidade do coletor completa e todas as partes relacionadas instaladas.



AVISO

Risco de esmagamento - Nunca deixe ninguém ficar debaixo de um acessório elevado ou de um propulsor do carregador. Nunca se esqueça que o carregador e o propulsor do carregador poderão ser rebaixados ou dobrados mesmo se o motor estiver desligado. O carregador não deve ser utilizado para manter uma carga elevada durante longos períodos. Rebaixe sempre o acessório para uma posição segura antes de sair do assento do motorista.



3.1 Equipamento de proteção pessoal

Lembre-se de utilizar o equipamento de proteção pessoal adequado:



- O nível de ruído no assento do motorista poderá exceder 85 dB(A) dependendo do modelo do carregador e do ciclo operativo. A exposição alargada ao ruído alto poderá causar problemas de audição. Utilize proteção auricular enquanto trabalha com o carregador.



- Utilize luvas de proteção.



- Utilize calçado de segurança enquanto trabalha com o carregador.



- Utilize óculos de segurança, por exemplo, quando manusear componentes hidráulicos.

3.2 Procedimento de desligar seguro.

Parar o acessório em segurança antes de se aproximar do mesmo:



AVISO

Pare sempre o acessório seguindo o procedimento de paragem segura antes de sair do assento do motorista. O procedimento de paragem segura evita todos e quaisquer movimentos não intencionais do acessório. Note que o propulsor do carregador pode mover-se para baixo mesmo se o motor do carregador estiver desligado. Procedimento de paragem segura:

- Rebaixe o propulsor e o acessório até ao chão.
- Desligue o motor do carregador e bloqueie o travão de estacionamento.
- Liberte a pressão residual do sistema hidráulico; movimente todas as alavancas de controle hidráulico para as posições mais extremas algumas vezes.
- Evite o arranque da máquina, remova a chave da ignição.

4. Especificações técnicas

Tabela 2 - Cortador de Grama 1800 - Especificações

Número de produto	A449184
Largura de trabalho:	1 800 mm
Largura total:	1 888 mm
Peso:	310 kg
Altura de corte:	25-100 mm
Unidade transversal:	Hidráulica
Lâminas (3 unidades):	1 unidade A446126, lâmina direita 2 unidades A444898, lâmina esquerda
Blade kit:	A456701 (incl. 3 lâminas, arruelas de bloqueio e parafusos de fixação)
Rodas de apoio:	Pneus airless
Fluxo hidráulico recomendado:	60 l/min
Entrada máxima de energia hidráulica:	70 l/min, 22,5 MPa (225 bar)
Compatibilidade com carregadores AVANT:	Ver Tabela 1
Opções	
*Linhas Optifloat® alargadas:	A450366

*) Recomendadas com carregadores da série 800

NOTA

Escolha um cortador que seja compatível com o carregador. Não exceda a entrada máxima de energia hidráulica ou a pressão operativa.

4.1 Etiquetas de segurança e principais componentes do acessório

Abaixo listam-se as etiquetas e as marcações no acessório. Deverão estar visíveis e legíveis no equipamento. Substitua qualquer etiqueta em falta ou pouco clara. Poderá adquirir novas etiquetas através do seu revendedor ou das informações de contacto indicadas na tampa.



AVISO

Certifique-se de que todos os decalques são legíveis. As etiquetas de aviso contêm importantes informações de segurança e ajudam a identificar e a lembrar os perigos relacionados com o equipamento. Substitua as etiquetas de aviso em falta ou danificadas por etiquetas novas.



A46771



A46772




A46799




A46802



A46803

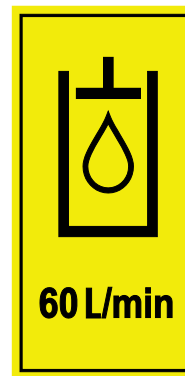

A452806

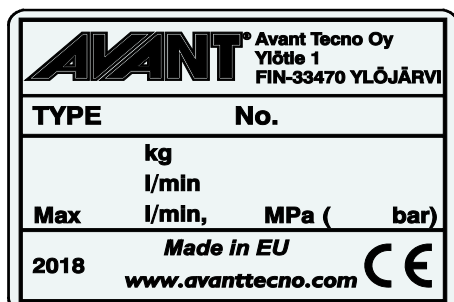

Placa de identificação do acessório A423234

Para colocar uma etiqueta nova: Limpe adequadamente a superfície para remover toda a gordura. Deixe que seque totalmente. Retire a película protetora da etiqueta e prima firmemente para aplicar. Tome cuidado para não tocar na cola da etiqueta.

Tabela 3 - Locais de decalque e mensagens de aviso

Decalque		Mensagem de aviso
1	A46771	Perigo de utilização errada - Leia as instruções antes da utilização.
2	A46772	Perigo de esmagamento - Não se coloque debaixo de um acessório levantado; mantenha-se longe de equipamento elevado.
3	A46799	Tenha cuidado com os objetos atirados; mantenha uma distância segura do equipamento (2 m no mínimo, até 30 m).
4	A46802	Tenha cuidado com lâminas afiadas - nunca toque nos componentes rotativos e não utilize o equipamento sem todas as proteções devidamente colocadas.
5	A46803	Perigo de corte ou entalamento, manter longe de partes em movimento, não deixar o equipamento a trabalhar. Opere o acessório apenas a partir do assento do motorista.
6	A452806	Fluxo de óleo hidráulico 60 l/min
7	A456054	Placa de identificação do acessório


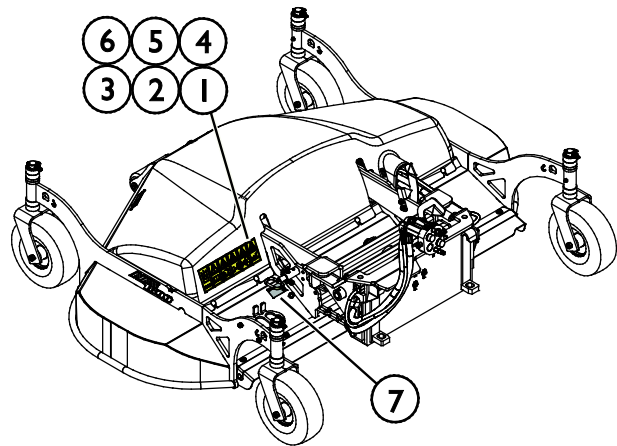


Tabela 4 - Cortador de Grama 1800 - Componentes principais


1	Disco de acoplamento rápida Avant e ligação flutuante OptiFloat®
2	Setas do indicador do sistema de flutuação OptiFloat® (vermelho, 4 unidades)
3	Lâmina de corte A446126
4	Lâmina de corte A444898 (2 unidades)
5	Rodas de suporte, ajustável (4 pcs)
6	Tampa traseira/fecho de descarga
7	Tampa de proteção
8	Rodas do nariz
9	Pino de bloqueio para desativar o sistema de flutuação OptiFloat®
10	Defletores de mulching
11	Suporte multiconector

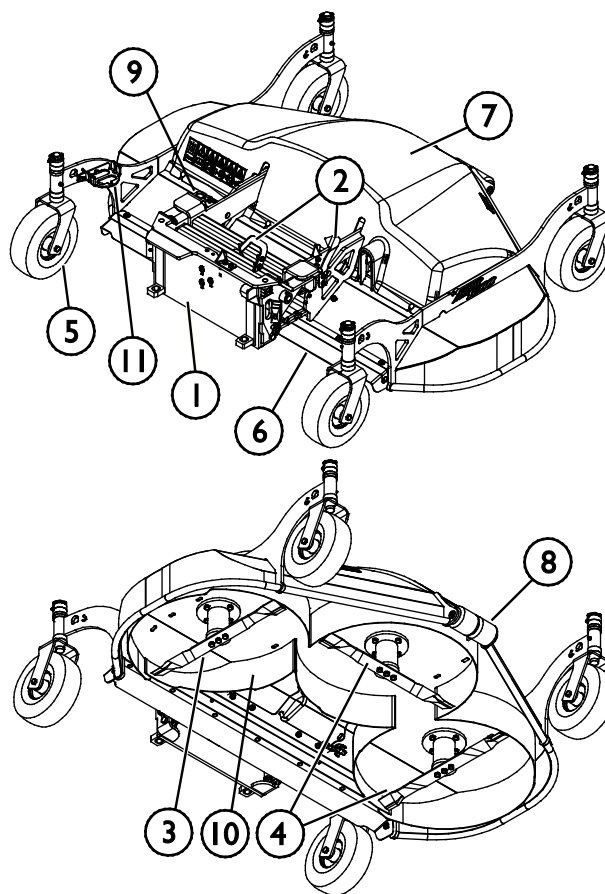

4.2 Elevação

Certifique-se de que o acessório fica bem seguro contra movimentos não intencionais durante a operação de elevação. Utilize o tipo de acessório de elevação adequado, correias de elevação, correntes e ganchos, por exemplo. Não utilize acessório de elevação se existirem sinais de danos, deformação ou outras condições inseguras.

Levante o acessório utilizando os pontos de elevação que são indicados na imagem anexa.

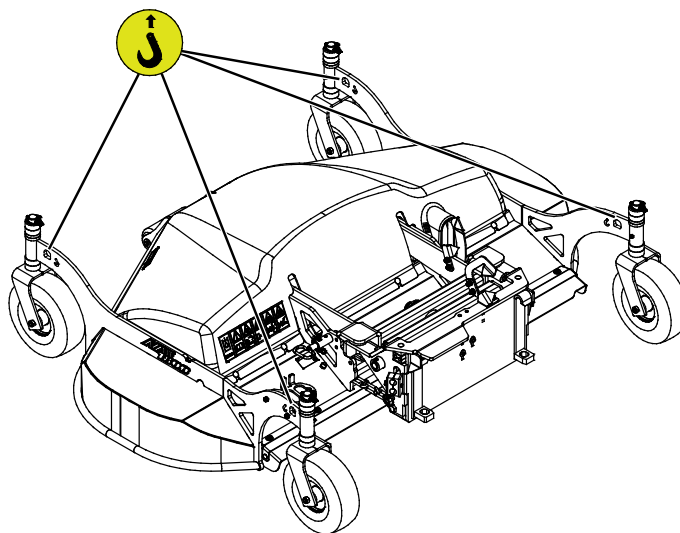

5. Anexar o acessório

Anexar o acessório ao carregador é rápido e fácil, mas deverá ser feito com cuidado. O acessório é montado no propulsor do carregador utilizando o disco de acoplamento rápido no propulsor do carregador e a contraparte no acessório.

Se o acessório não estiver bloqueado no carregador poderá cair do carregador e causar uma situação perigosa. Nunca dirija com o carregador e nunca levante o propulsor do carregador se o acessório não estiver totalmente bloqueado. Para evitar situações de perigo, siga sempre o procedimento de acoplamento indicado abaixo. Lembre-se ainda das instruções de segurança indicadas neste manual.




AVISO

Risco de esmagamento - Certifique-se de que um acessório desbloqueado não se move ou cai. Não se mantenha na área entre o acessório e o carregador. Monte o acessório apenas numa superfície nivelada.


Nunca movimente ou levante um acessório que não tenha sido bloqueado.

Sistema de acoplamento rápida Avant:

Passo 1:

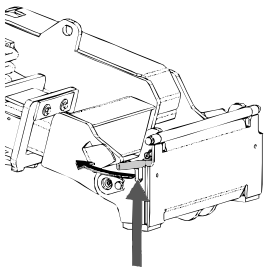


- Levante os pinos de bloqueio do disco de acoplamento rápida do carregador para cima e rode-os para trás na ranhura para que fiquem bloqueados na posição superior.
- Se o seu carregador estiver equipado com um sistema de bloqueio de acessório hidráulico, consulte instruções adicionais sobre a utilização do sistema de bloqueio do manual do operador do carregador.
- Certifique-se de que as mangueiras hidráulicas estão posicionadas para que não se coloquem entre o disco de acoplamento do carregador e o acessório, e para que não fiquem esmagados ou desgastado contra as extremidades afiadas.

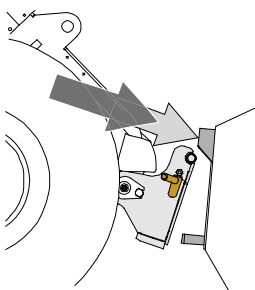

Passo 2:

- Rode o disco de anexação rápida hidráulicamente para obter uma posição de avanço oblíqua.
- Coloque o carregador no acessório. Se o seu carregador estiver equipado com um propulsor telescópico, pode utilizá-lo.
- Alinhe os pinos superiores no disco de acoplamento rápida do carregador para que fiquem debaixo dos suportes correspondentes do acessório.

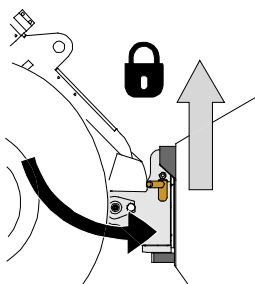

Passo 3:

- Levante o propulsor ligeiramente - empurre a alavanca de controle de propulsor para trás para levantar o acessório um pouco do chão.
- Rode a alavanca de controle de propulsor para rodar a seção inferior do disco de acoplamento rápida do carregador no acessório.
- Bloqueie os pinos de bloqueio manualmente ou bloqueie o bloqueio hidráulico.
- **Verifique sempre o bloqueio de ambos os pinos de bloqueio.**



AVISO


Risco de esmagamento - Evite dobrar o acessório. A dobragem ou elevação excessiva de um acessório desbloqueado aumenta o risco de dobragem do acessório. Não utilize o bloqueio automático dos pinos de bloqueio quando o acessório estiver elevado mais do que um metro do chão. Se os pinos de bloqueio não voltarem à posição normal aquando da dobragem, não dobre ou levante o acessório mais. Rebaixe o acessório para o chão e segure o bloqueio manualmente.



AVISO

Risco de queda de objetos - Evite a queda do acessório.

Um acessório que não tenha sido totalmente bloqueado no carregador poderá cair no propulsor ou na direção do operador ou cair debaixo do carregador durante o movimento, causando a perda de controle do carregador. Nunca movimente ou levante um acessório que não tenha sido bloqueado. Antes de mover ou levantar o acessório, certifique-se de que os pinos de bloqueio estão na posição mais baixa e passam através dos apertos no acessório em ambos os lados.

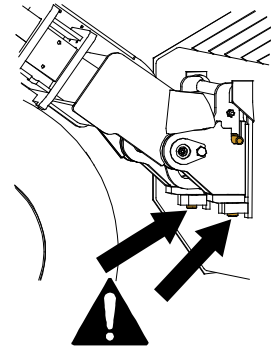

AVISO

Certifique-se de que o carregador é compatível com o acessório. A estabilidade do carregador, a possível sobrecarga do acessório e a compatibilidade dos sistemas de controle do carregador deverão ser asseguradas para além da compatibilidade mecânica do acessório. Se utilizar o acessório com um carregador que não seja utilizado com o modelo de acessório que possui, os riscos incluem capotamento, danos no acessório devido a sobrecarga e riscos relacionados com o movimento descontrolado do acessório e das suas partes. Se o seu carregador não estiver listado na Tabela 1 na página , fale com o seu revendedor Avant antes de utilizar este acessório.

5.1 Conectar e desconectar as mangueiras hidráulicas

Nos carregadores Avant, as mangueiras hidráulicas são conectadas utilizando o sistema multiconector. Se tiver um carregador da série 300-700 Avant de modelo antigo com os acopladores rápidos convencionais e desejar alterar para o sistema multiconector, contacte o seu revendedor ou ponto de serviço Avant para obter instruções ou serviços de instalação.



AVISO


Risco de movimento do acessório e ejeção de óleo hidráulico - Nunca conecte ou desconecte acoplagens rápidas ou outros componentes hidráulicos enquanto a alavanca de controle da alavanca de controle hidráulico auxiliar estiver bloqueada ou se o sistema estiver pressurizado. Conectar ou desconectar as acoplagens hidráulicas enquanto o sistema está pressurizado poderá levar a movimentos não intencionais do acessório ou a ejeção de fluido de alta pressão, que poderá causar lesões graves ou queimaduras. Siga o procedimento de paragem segura antes de desconectar a hidráulica.

NOTA

Mantenha todas as uniões o mais limpas possível; utilize as tampas de proteção no acessório e no carregador. Sujidade, gelo, etc. poderão tornar a utilização das uniões um pouco mais difícil. Nunca deixe as mangueiras no chão; coloque as acoplagens no suporte do acessório.

Conectar o sistema multiconector:

1. Alinhe os pinos do conector do acessório com os orifícios correspondentes do conector do carregador. O multiconector não irá conectar se o conector do acessório estiver colocado ao contrário.
2. Conecte e bloqueie o multiconector rodando a alavanca no sentido do carregador.

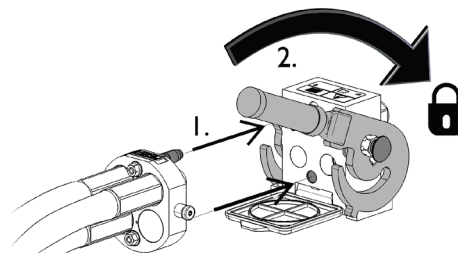


A alavanca deverá mover-se lentamente até à posição de bloqueio. Se a alavanca não deslizar com suavidade, verifique o alinhamento e a posição do conector e limpe os conectores. Desligue ainda o carregador e liberte a pressão hidráulica residual.

Para desconectar o sistema multiconector:

Antes de desconectar empurre o acessório para baixo para uma superfície sólida e nivelada.

1. Desligue a hidráulica auxiliar do carregador.
2. Enquanto empurra o botão de desbloqueio, rode a alavanca para desconectar o conector.
3. Após terminar a operação, coloque o multiconector no suporte no acessório.

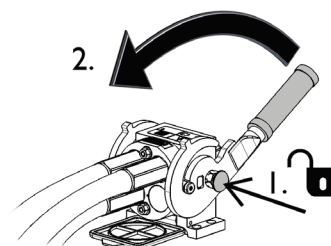**Desconectar as mangueiras hidráulicas:**

Antes de desconectar as uniões, rebaixe o acessório para uma posição segura numa superfície sólida e nivelada. Rode a alavanca da hidráulica auxiliar para a sua posição neutra.

Aquando da acoplagem do acessório, desconecte sempre as acoplagens hidráulicas antes de desbloquear o disco de acoplamento rápido para evitar danos na mangueira e quaisquer derrames de óleo. Volte a instalar as tampas de proteção nas uniões para evitar que impurezas entrem no sistema hidráulico.

NOTA**Libertar pressão hidráulica residual:**

No caso de ainda existir pressão residual no sistema hidráulico do acessório, é normalmente possível desconectar as acoplagens hidráulicas, mas poderá ser difícil conectá-las da próxima vez. Se as uniões não conectarem, a pressão residual deverá ser libertada rodando a alavanca de controle hidráulico auxiliar do carregador, enquanto o motor está desligado. Para se certificar de que não existirá pressão residual no sistema hidráulico do acessório, desligue o motor do carregador e mova a alavanca de controle hidráulico auxiliar do carregador para a frente e para trás antes de desconectar as acoplagens.

6. Instruções de utilização

Verifique o acessório e o movimento operativo uma vez mais antes de começar a trabalhar e verifique que todos os obstáculos foram retirados da área operativa. Uma inspeção rápida do equipamento e da área operativa antes da utilização são partes do procedimento para verificar a segurança e o melhor desempenho do equipamento.



Perigo de objetos atirados e de corte - Verifique que todas as proteções estão instaladas Antes de utilizar o cortador, verifique que está intacto e que todas as proteções e partes relacionadas com o coletor estão instaladas. Mantenha uma distância de segurança do acessório quando este estiver a funcionar e afaste-se se outra pessoa operar os controlos do carregador.



Objetos atirados - perigo de impacto. Mantenha sempre uma distância de segurança de pelo menos 2 metros relativamente a outras pessoas. Nota que o acessório pode atirar pedras, gravilha ou outros objetos encontrados na área a alta velocidade. Não deixe que outros se aproximem de um acessório em funcionamento. Sempre que possível, evite cortar em áreas com objetos soltos.



Risco de dobragem - Evite a sobrecarga. O carregador pode dobrar quando manusear cargas demasiado pesadas ou devido aos movimentos dinâmicos causados pelo movimento ou pelo manuseamento de uma carga pesada. Não estique o propulsor telescópico quando a carga se aproximar da capacidade de elevação do carregador ou quando o propulsor do carregador estiver na posição horizontal. Quando notar que as rodas traseiras do carregador estão quase a levantar do chão ou se o indicador de carga do carregador (se instalado) avisar:



- Rebaixe a carga calmamente e retrair o propulsor telescópico
- Evite alterações repentinas na velocidade ou na direção sempre que a carga estiver levantada
- Utilize contrapesos adicionais se necessário


6.1 Distância de segurança



Perigo de objetos projetados - Manter os transeuntes afastados. Note que o acessório consegue projetar pedras, gravilha ou outros objetos encontrados na área a alta velocidade. Mantenha sempre uma distância de segurança de pelo menos <DistânciaSegurança> metros relativamente a outras pessoas.



A distância de segurança mínima do acessório é de 2 metros da máquina. Não deixe que transeuntes se aproximem mais do que 2 metros do acessório. Pare o acessório se outros se aproximarem da distância segura.

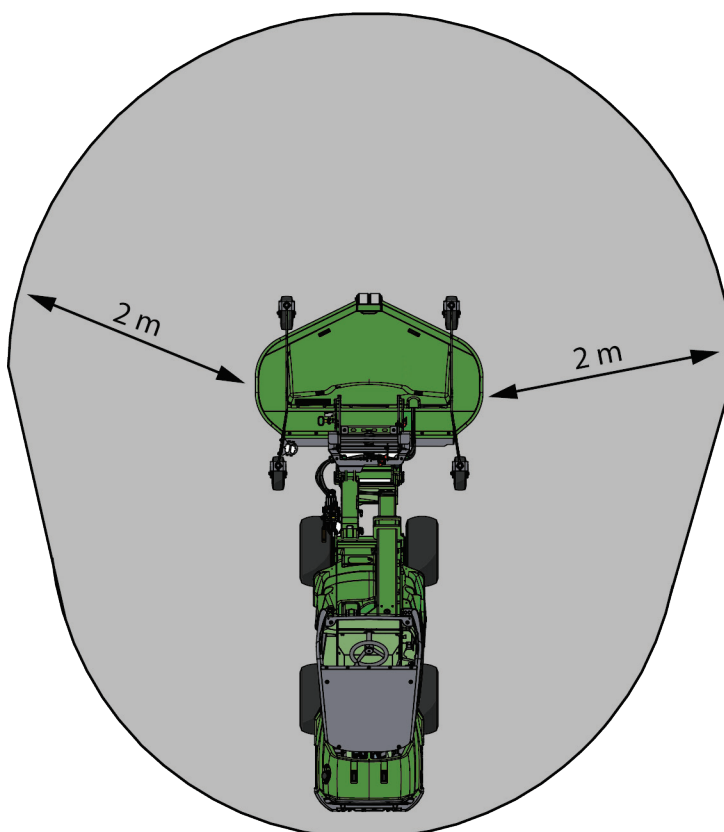

6.2 Verificações antes da utilização

- Remova ou assinale visivelmente todos os obstáculos, como por exemplo, lixo, ramos de árvores grandes ou pedras, da área de trabalho antes da operação. Verifique a área quanto a possíveis valas, orifícios ou outras áreas perigosas.
- Lembre-se que grama alta pode ocultar obstáculos. Certifique-se de que não existem cabos de extensão, mangueiras de água ou outros obstáculos similares ocultos na grama.
- Configure e bloqueie as quatro rodas do cortador para a mesma altura.
- Certifique-se de que os transeuntes estão a uma distância segura aquando da operação do equipamento. Não deixe ninguém entrar na área de perigo do propulsor ou manter-se diretamente à frente do carregador. Certifique-se ainda de que é seguro inverter a marcha com o carregador. Nunca assuma que os transeuntes irão ficar onde os viu pela última vez; especialmente as crianças que são atraídas por equipamento em movimento.

- Verifique o estado geral do acessório e do carregador e verifique quanto a possíveis fugas de óleo hidráulico. Faça verificações diárias no carregador, consulte o manual do operador do carregador. O acessório não deve ser utilizado se existir uma avaria no sistema hidráulico do carregador ou no acessório. Consulte o Capítulo 7 para instruções de manutenção.
- Opere o acessório e os controles do carregador apenas quando estiver sentado no assento do motorista. Certifique-se de que o carregador e o acessório são utilizados de forma segura e conforme indicado. Não deixe que crianças operem o equipamento.
- Lembre-se dos métodos de trabalho corretos e evitar sair do assento do motorista desnecessariamente.

**AVISO**

Evite atropelar pessoas - Verifique o ambiente circundante antes de dirigir. Olhe sempre na direção de movimentação do carregador. Antes de andar para trás, certifique-se de que transeuntes, especialmente crianças, estão a uma distância segura para evitar acidentes.

**AVISO**

Risco de capotamento - Evite sobrecarregar ou manter carga pesada próxima do carregador. Mantenha cargas próximas do chão sempre que dirigir, especialmente em curvas e em terrenos irregulares. Tome atenção a uma carga pesada ou distância longa entre o carregador e o centro de gravidade da carga irá afetar o equilíbrio e o manuseamento do carregador. A utilização de contrapesos adicionais é recomendada especialmente aquando da operação de modelos de carregador mais pequenos. Com cargas pesadas, o propulsor telescópico deverá ser mantido retraído enquanto movimenta o carregador. Utilize sempre cinto de segurança.

6.3 Qualificação do operador

Qualquer pessoa que queira utilizar o acessório deve:

- Conhecer a utilização indicada do acessório.
- Saber como utilizar o carregador de forma segura em diferentes condições operativas.
- Leia e siga sempre as instruções relativamente à utilização do acessório neste manual de operador.
- Tenha este manual e o manual de operador do carregador sempre disponível.
- Certifique-se de que o carregador e o acessório são utilizados de forma segura e conforme indicado.
- Nunca deixe que crianças operem o equipamento.
- Nunca opere o carregador ou acessórios enquanto estiver sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos que possam pôr em causa o seu julgamento ou causar sonolência ou se, de outra forma, não estiver fisicamente apto para operar o equipamento.
- Conclua qualquer treinamento obrigatório exigido por parte da empresa antes da utilização.
- Ter carteira de motorista válida aquando da operação do equipamento em áreas rodoviárias quando obrigatório por lei.

6.4 Operação

Defina e ajuste o cortador para a posição operativa correta antes de o colocar a trabalhar. Consulte os capítulos seguintes sobre o sistema de flutuação e ajustes.

6.4.1 Posição de operação (OptiFloat®)

O acessório está equipado com um sistema de flutuação mecânica que permite a operação eficiente em terrenos irregulares. A flutuação refere-se à ligação que permite que o acessório siga os contornos da superfície de chão sem movimentar o propulsor do carregador. O OptiFloat® permite que o acessório dobre também para os lados e elimine a necessidade de flutuação do propulsor do carregador.

A operação de flutuação é afetada em grande medida pela sua configuração. Se a flutuação for configurada para um nível demasiado alto, o acessório ficará facilmente pendurado no ar. Quando são demasiadamente lentas, as rodas dianteiras do carregador são facilmente levantadas do chão. Atingir um buraco enquanto a flutuação está definida para muito baixa poderá causar uma perda momentânea de controle.


Reajuste a flutuação durante a operação, se necessário.

Para configurar a ligação optifloat para corrigir a posição inicial (Consultar a imagem abaixo):

A posição operativa do sistema flutuante pode ser ajustada utilizando as setas vermelhas no acessório como indicadores. Quando as setas vermelhas se encontram, o sistema é posicionado corretamente, conforme indicado na imagem abaixo.

Ajuste a posição da flutuação utilizando os controles do propulsor do carregador a partir do assento do motorista, quando pronto para começar a operar o cortador.

1. Rebaixe o acessório até ao chão.
2. Levante ou rebaixe o propulsor do carregador até que a seta do ponteiro direito seja atingida.
3. Dobre o acessório até que a seta do ponteiro direito seja atingida.
4. Repita ajustando a posição do propulsor e o acessório até que ambos os conjuntos de setas se encontrem.

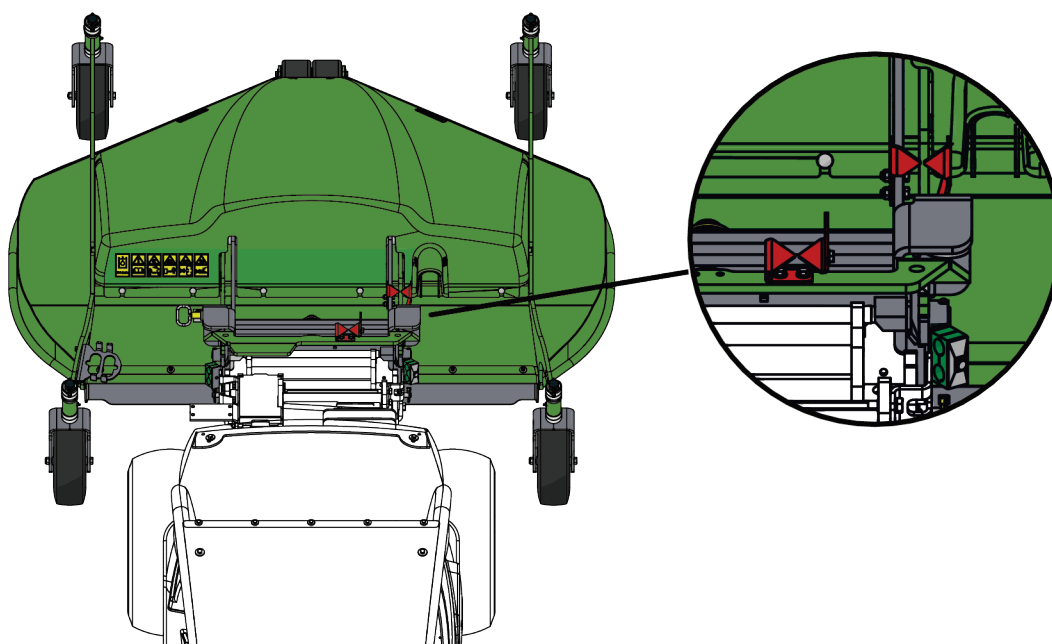

Aquando da configuração da ligação de flutuação para corrigir a posição operativa, evite premir o acessório contra o chão com a vassoura do carregador para evitar danificá-lo. Opere os movimentos de elevação e dobragem do propulsor do carregador cuidadosamente.

NOTA

Para utilizar o cortador com carregadores série 800, os indicadores mais compridos estão disponíveis para o cortador de grama para melhor visibilidade a partir do assento do motorista.


6.4.1.1 Válvula de segurança

Para segurança, o acessório está equipado com uma válvula que evita utilizar o acessório quando este tiver sido levantado do chão. A válvula para o fluxo hidráulico para o motor hidráulico do acessório quando o acessório está levantado ou quando a flutuação tiver sido definida incorretamente. Em terreno desnivelado a válvula de segurança poderá agir com muita frequência, configurando, assim, a posição flutuante correta é importante para a operação correta do acessório.

NOTA

Quando a ligação é definida para a posição indicada na imagem, o motor não irá rodar porque a válvula de segurança está ativada. A placa de acoplamento rápido do propulsor do carregador deverá ser dobrada suficientemente para a frente.



A posição flutuante deverá ser verificada se o motor não rodar de todo ou se rodar inconsistentemente mesmo quando a alavanca de controle hidráulico auxiliar do carregador estiver bloqueada.

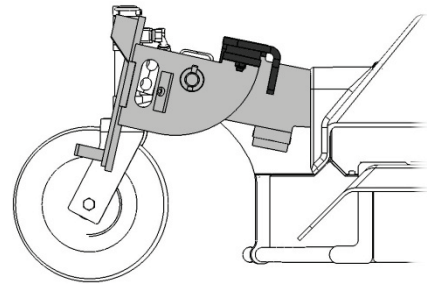

Verifique o funcionamento da válvula de segurança com regularidade. Dobre a placa de acoplamento rápido para cima (direção de enchimento do balde) para ativar a válvula; o motor deverá parar assim que a ligação estiver totalmente dobrada. Nunca opere o acessório se a válvula estiver avariada, bloqueada ou em falta. Contacte o serviço de manutenção, se necessário.

6.4.2 Utilizar o cortador

Pôr o cortador de grama a trabalhar:

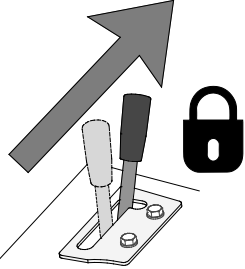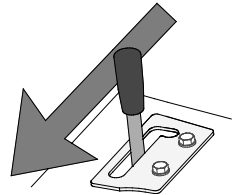
	<p>Movimente a alavanca de controle hidráulico auxiliar do carregador no sentido da posição de bloqueio (ou utilize os botões elétricos no joystick, se existir) para operar o cortador de grama.</p> <p>Pare colocando a alavanca na posição neutra.</p> <p>Coloque a alavanca para a posição neutra sempre que não estiver a cortar.</p>
	<p>O cortador de grama só irá rodar na direção de funcionamento indicada. Inverter a direção do controle hidráulico auxiliar não tem efeito.</p>



Risco de lesões físicas graves - Nunca deixe o equipamento a funcionar sozinho.

Coloque o acessório a trabalhar apenas quando estiver pronto a ser utilizado. Não se aproxime de equipamento quando outra pessoa operar os controles do carregador.

Opere os controles do carregador e seu acessório de forma cuidadosa e suave e evite curvas apertadas e mudanças repentinas de velocidade ou de direção sempre que utilizar o cortador de grama.

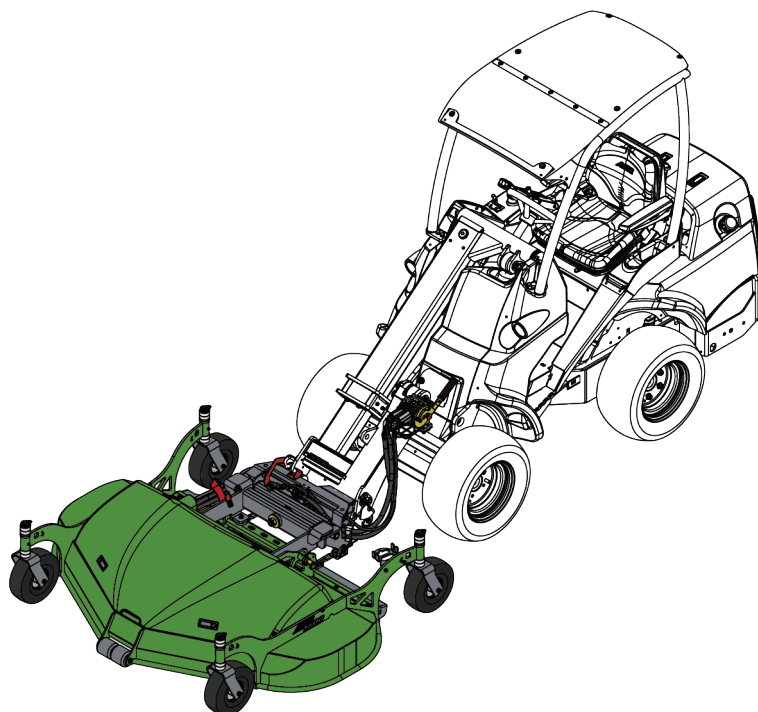

A operação descuidada pode magoá-lo a si ou aos transeuntes - Mantenha o carregador sempre sob controle.

Operar um acessório potente exige a atenção total do operador. Não realize ações de distração enquanto cortar, como por exemplo, utilizar dispositivos móveis.

Fluxo de óleo permitido e velocidade operativa recomendada:

- Ajuste as RPM do motor para que o fluxo hidráulico auxiliar do carregador esteja dentro do limite especificado para o acessório. O fluxo demasiado pequeno não irá rodar as lâminas com a velocidade suficiente para bons resultados de corte. O fluxo correto assegura que as lâminas rodam a uma velocidade suficiente para um bom acabamento. No entanto, uma configuração muito elevada irá resultar em vibração e ruído excessivos e o acessório poderá ficar danificado. Em geral uma configuração de 2 bombas de hidráulica auxiliar e rpm do motor elevadas deverão ser utilizadas para uma descarga de grama mais eficiente.
- Ajuste a velocidade de movimento de acordo com a altura de corte, tipo de grama e outras condições de modo a assegurar um corte claro. Monitorize a velocidade de carregamento e rotação do cortador ouvindo quaisquer alterações no seu ruído.

NOTA

Opere o acessório mantendo o fluxo hidráulico dentro do limite recomendado. Nunca exceda a entrada máxima permitida de energia hidráulica.

Para um melhor acabamento:

- Evite cortar grama molhada. A grama densa ou molhada pode acumular-se debaixo da plataforma, diminuindo gradualmente o desempenho do cortador.
- Mantenha as lâminas em bom estado e mantenha o cortador limpo. Lâminas afiadas irão aumentar a eficiência e melhorar a qualidade de corte.
- Evite cortar demasiado numa só passagem. Em geral, não mais do que um terceiro do comprimento da grama deverá ser cortado de uma vez. Grama alta poderá exigir um corte incremental com uma altura de corte gradualmente mais baixa.
- Cortar na direção inversa não é recomendado uma vez que as rodas do carregador compactam a grama mesmo antes de cortar enquanto na direção inversa.

NOTA

É importante definir o sistema flutuante conforme indicado neste manual. Caso contrário, as lâminas poderão não rodar ou o cortador não irá seguir o chão adequadamente.

NOTA

Para o cortador imediatamente se fizer um ruído anormal, se vibrar ou se as lâminas ou o coletor estiverem bloqueados. Encontre a causa antes de continuar a utilização.

**CUIDADO**

Risco de partes atiradas - Evite colocar o acessório a trabalhar a uma velocidade muito elevada. Operar o acessório a uma velocidade muito alta poderá causar vibrações altas, ruído ou fazer com que partes sejam atiradas do acessório ou poderá causar danos que podem levar a lesão pessoal. Consultar o fluxo de entrada recomendado neste manual.

6.4.3 Trabalho em terreno irregular

É necessário um cuidado extra aquando da utilização de equipamento em terrenos inclinados e inclinações. Dirija especialmente devagar em superfícies inclinadas, irregulares e escorregadias e evite alterações repentinas na velocidade ou na direção. Opere os controles do carregador com movimentos suaves e cuidadosos. Tenha em conta valas, buracos no chão e outros obstáculos, uma vez que bater num obstáculo poderá fazer com que o carregador dobre.

A capacidade máxima de elevação não pode ser atingida em terrenos inclinados. Em terreno com inclinação horizontal, a carga deverá ser elevada para cima. A articulação da estrutura do carregador deverá ser mantida direita aquando da elevação de cargas pesadas; rodar a carga durante a operação de elevação irá afetar a estabilidade do carregador e poderá levar a um excesso de rotação da máquina.

Cortar em inclinações andando para cima e para baixo, não na diagonal. Evite começar ou parar numa inclinação. Tenha extremo cuidado aquando da mudança de direção em inclinações.

Se os pneus perderem tração, pare as lâminas do cortador e prossiga devagar descendo a inclinação. Não corte nas proximidades de águas, valas ou barragens. O carregador poderá capotar repentinamente se uma roda chegar a uma extremidade de uma falésia, vala ou de uma extremidade.

6.4.4 Ajustar a altura de corte

A altura de corte pode ser ajustada utilizando mangas de plástico nos eixos verticais nas rodas de rolamento. O cortador não necessita de ser desconectado do carregador aquando do ajuste de altura. Para ajustar a altura:

1. Levante o acessório ligeiramente do chão com o carregador e desligue o motor.
2. Retire o contrapino do eixo vertical da roda de rolamento. Retire a roda do suporte.
3. Mova algumas mangas de plástico de cima do suporte para baixo do mesmo ou vice-versa, dependendo de se deseja levantar ou rebaixar o cortador.
4. Empurre o eixo de volta para dentro através do suporte e reinstale o contrapino.
5. Repita os passos 2-4 para cada roda. Certifique-se de que todas as rodas estão ajustadas à mesma altura.



NOTA

Existem duas espessuras de mangas de plástico (10 & 20 mm) para um ajuste mais correto da altura operativa. Ajuste todas as rodas para a mesma altura.

6.4.5 Manuseamento de aparas

De forma padrão, o cortador de grama está equipado com um kit mulching. O kit mulching pode ser removido para permitir uma velocidade de movimento mais rápida ou para cortar grama mais alta.

Modo operativo	Como utilizar
Mulching	Modo padrão, kit mulching instalado
Descarga traseira	O kit mulching A449911 deve ser removido

6.4.5.1 Modo de mulching

O kit mulching orienta as aparas de grama em volta das lâminas e bloqueia a descarga traseira. O mulching permite deixar as aparas trituradas no chão quando a grama estiver cortada o suficiente. O modo mulching funciona melhor com grama seca e quando não houver muita grama for cortada de uma vez.



AVISO


Risco de corte e objetos atirados - Não modifique o cortador. Não utilize o cortador a menos que a abertura de descarga traseira ou o kit mulching estiverem bem instalados. Certifique-se de que os parafusos de aperto estão bem seguros. Certifique-se de que o cortador está bem apoiado durante os procedimentos de instalação, siga o procedimento de paragem segura.

6.4.5.2 Modo de descarga traseira


No modo de descarga traseira, o cortador de grama 1800 descarta aparas através da abertura de descarga traseira. A descarga traseira exige menos potência do que o modo mulching, portanto, é prático em grandes áreas, uma vez que torna possível aparar grama ligeiramente grande e a uma velocidade de movimento superior.

Para remover o kit mulching:

1. Levante e apoie o cortador para que seja possível acessar a base de corte
2. Desaparafuse os parafusos borboleta (2) [4 unids]
3. Remova o kit mulching (1)

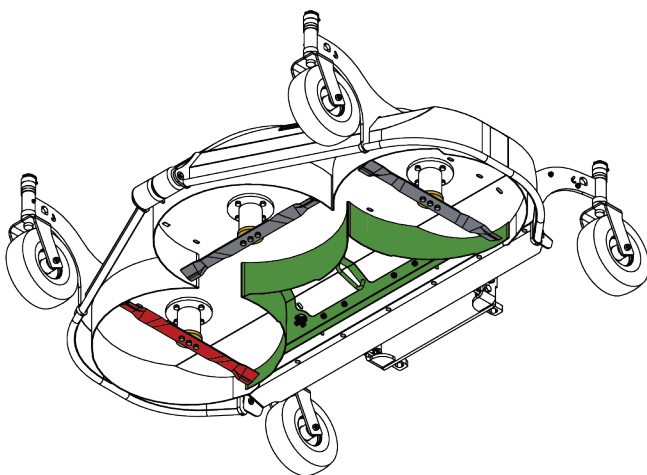

Modo mulching, kit mulching instalado

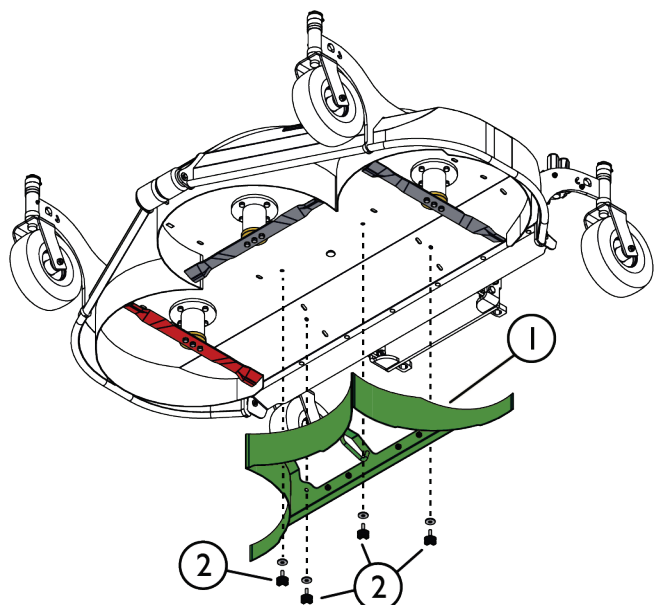

Modo de descarga traseira, kit mulching removido

6.4.6 Remover um bloqueio

É improvável que a plataforma de corte fique bloqueada em operação normal. No entanto, aquando do corte de grama molhada ou quando dirigir a uma velocidade muito alta, ou se a base do cortador estiver suja, o cortador poderá ficar bloqueado. Se ocorrer um bloqueio, verifique também a plataforma de corte e limpe se necessário.



Perigo de corte - Arranque inesperado. Eliminar um bloqueio poderá ativar inesperadamente o cortador de grama após a eliminação, se a hidráulica auxiliar do carregador for deixada ligada.

Pare sempre o carregador seguindo o procedimento de paragem seguro antes de se aproximar do cortador de grama. Nunca toque na base de corte se o cortador de grama ou as suas lâminas se moverem.


Para evitar acidentes, rode a alavanca de controle hidráulico auxiliar do carregador para a posição neutra, desligue o motor do carregador e liberte a pressão residual antes de se aproximar do acessório.

- Manter a velocidade de rotação suficientemente alta e dirigir a baixa velocidade em condições exigentes são pontos essenciais para evitar bloqueios. Mantenha o equipamento limpo, para que o material não fique preso no mesmo.
- Grama molhada, espessa e comprida poderá ficar presa em volta das lâminas se a velocidade de movimento for muito alta. Aquando do corte de feno alto ou úmido, poderá ser necessária mais do que uma passagem para resultados melhores. Para além disso ajustar a altura de corte para uma configuração mais alta, ou operar numa posição operativa levantada, ajudará a evitar bloqueios.
- Se ocorrer um bloqueio, necessita de ser resolvido manualmente utilizando as ferramentas adequadas. Siga o procedimento de segurança antes de passar para o cortador seguinte.

6.4.7 Posição de transporte

Mantenha o carregador estável. Pare sempre o cortador de grama antes do movimento de transporte. Transporte sempre o acessório o mais baixo e próximo do chão possível. Mantenha o propulsor telescópico retraído durante o movimento.

Bloqueie o sistema de flutuação OptiFloat® com um pino de bloqueio durante o movimento de transporte. Ver página 13.

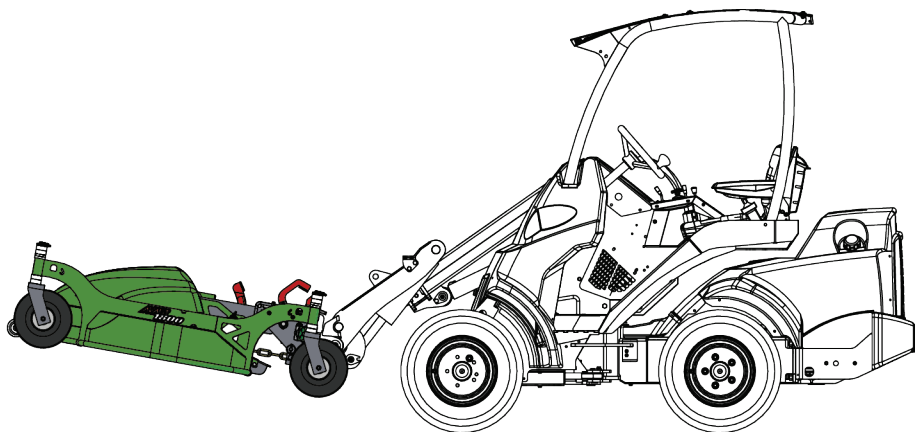


Risco de capotamento - Mantenha o carregador estável. Transporte sempre o acessório o mais próximo possível do chão. Mantenha o propulsor telescópico retraído durante o movimento.

6.5 Armazenamento

Desengate e armazene o acessório ao nível do chão. A melhor forma de armazenar o acessório é um local em que fique protegido da luz direta do sol, da chuva e de temperaturas extremas.

- Evite deixar o acessório diretamente no chão. Coloque-o sobre blocos de madeira ou em cima de uma paleta, por exemplo.
- Coloque o multiconector no suporte conforme indicado pela com uma seta na imagem anexa. Nunca deixe o conector hidráulico no chão.
- Certifique-se de que o acessório fica seguro contra todos os movimentos durante o armazenamento.
- Nunca suba para cima do acessório.
- Limpe a base de corte após cada utilização.

Antes do armazenamento de inverno, limpe com cuidado a plataforma de corte e os componentes do cortador removendo todas as aparas restantes. Retoque a tinta onde necessário e lubrifique os pontos de lubrificação para evitar danos de ferrugem.

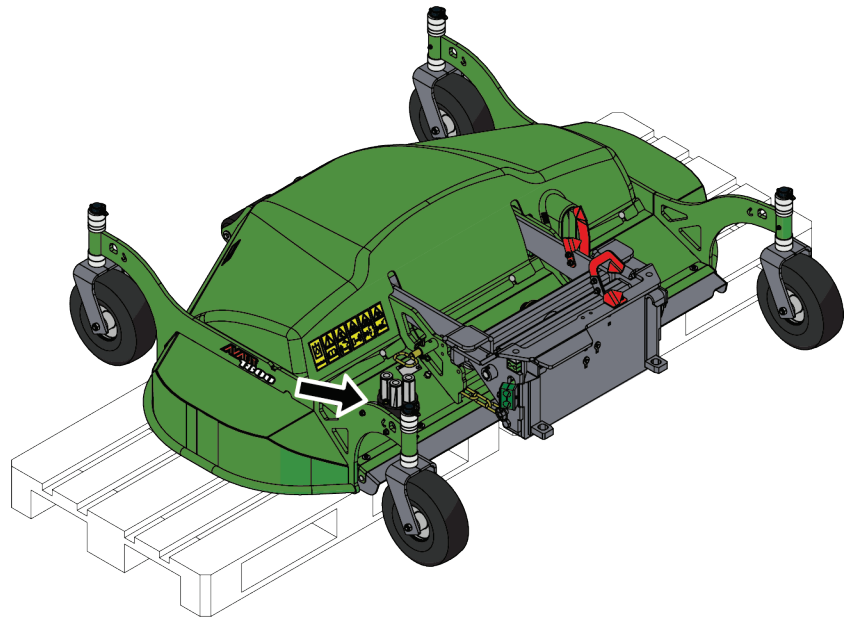

7. Manutenção e Serviço

O acessório foi criado para exigir o mínimo de manutenção possível. A manutenção contínua inclui a lubrificação e a limpeza regular e monitoração do estado do acessório. Uma vez que o perigo de esmagamento é causado pelo rebaixar das partes da máquina, todo o trabalho de manutenção deverá ser realizado quando as partes de movimento estiverem rebaixadas na totalidade e o acessório estiver rebaixado contra o chão. Antes de qualquer trabalho de manutenção ou serviço siga o procedimento de paragem segura.



Risco de esmagamento - Nunca se coloque debaixo do acessório levantado.

Certifique-se de que o acessório está bem apoiado durante qualquer trabalho de manutenção. Nunca se coloque debaixo de um acessório levantado. O propulsor do carregador poderá baixar repentinamente durante a manutenção causando lesões graves, desde esmagamento ou impacto, mesmo quando o motor do carregador não está a funcionar. Toda a manutenção e serviço devem ser realizados quando o acessório tiver sido rebaixado para uma posição segura.

7.1 Inspeção dos componentes hidráulicos

Verifique o estado das mangueiras e dos componentes hidráulicos quando o motor tiver sido desligado, o sistema arrefecido e a pressão tiver sido libertada. Não utilize o equipamento se tiver descoberto uma fuga no sistema hidráulico do acessório ou do carregador. Fugas de fluido de alta pressão poderão penetrar na pele e causar lesões graves. Procure ajuda médica imediatamente no caso de fluido hidráulico penetrar através da pele. Lave cuidadosamente qualquer parte do corpo que tenha estado em contacto com o óleo hidráulico com água e sabão. O fluido hidráulico é também perigoso para o ambiente e qualquer fuga para o ambiente deverá ser evitada. Repare todas as fugas imediatamente após as detetar; uma pequena fuga poderá tornar-se numa fuga grande. Opere o acessórios apenas com o tipo de óleo hidráulico que é aceite para utilização nos carregadores Avant.



Perigo de injeção de fluido de alta pressão através da pele - Liberte a pressão residual antes da manutenção.

Nunca manuseie componentes hidráulicos quando o sistema hidráulico estiver pressurizado, uma vez que uma união poderá quebrar ou ficar solta e o óleo libertado poderá causar lesões graves. Não utilize o equipamento se tiver descoberto uma fuga no sistema hidráulico.



Verifique visualmente as mangueiras quanto a rachas ou abrasões. Se existirem sinais de fugas, para verificar um componente, segure um pedaço de cartão na área onde suspeita que haja uma fuga. Não utilize as mãos para procurar fugas. Monitore o desgaste das mangueiras e pare a utilização se a camada de superfície de qualquer mangueira estiver danificada. Verifique o encaminhamento das mangueiras; ajuste as abraçadeiras da mangueira para evitar a abrasão nas mangueiras. As mangueiras têm uma vida de serviço limitada. Dependendo das condições operativas, todas as mangueiras devem ser inspecionadas adequadamente não mais do que após 3 a 5 anos de utilização e, se necessário, devem ser substituídas por novas.

Encontrar uma avaria significa que a mangueira ou o componente hidráulico deverá ser substituído e o equipamento não deve ser utilizado até ser reparado. Peças suplentes estão disponíveis no ponto de serviço autorizado ou revendedor AVANT mais próximo. Se não possuir a experiência e o conhecimento adequados sobre unidades hidráulicas e como realizar a reparação das mesmas adequadamente, deixe o trabalho de reparação ser realizado por técnicos de serviço profissionais.

NOTA

Limpe, com regularidade, o centro do refrigerador de óleo do carregador; consulte o manual do operador do carregador para mais instruções. O sobreaquecimento do óleo diminui a potência e os efeitos da vida útil dos componentes hidráulicos do acessório e do carregador.

7.2 Limpeza e lubrificação

Limpeza


A grama seca poder-se-á acumular para diminuir o desempenho do cortador e deverá ser removida após cada utilização. Pare o carregador e desconecte os acoplamentos hidráulicos e depois remova a grama utilizando um pau ou um ramo. Se utilizar uma lavadora de alta pressão para limpar os restos do cortador, evite borrifar nos rolamentos, componentes hidráulicos ou no decalque no acessório.

NOTA

O cortador pode ser limpo com uma arruela de pressão apenas se a pressão baixa for utilizada e borrifar os rolamentos, componentes hidráulicos e decalques for evitado. Os rolamentos poderão ficar danificados se borrifados com alta pressão.


Limpeza de fecho de descarga:

Limpe o fecho de descarga e a abertura de descarga utilizando uma lavadora de alta pressão, ou escova, por exemplo.

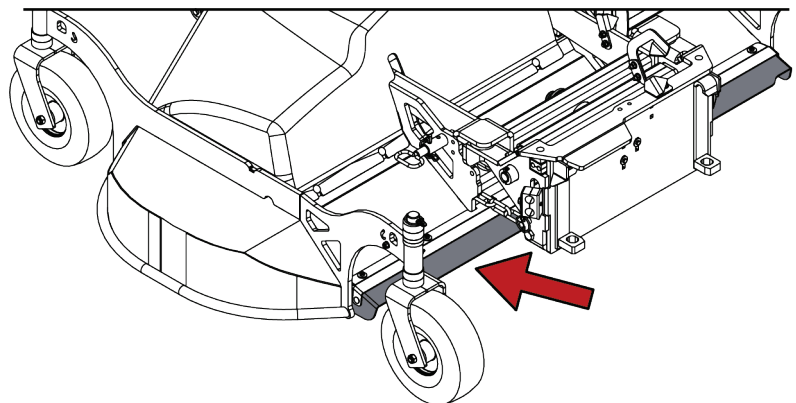

Lubrificação

Existe um total de 4 pontos de lubrificação neste acessório. Localizam-se nos suportes de apoio da roda vertical. Adicione uma pequena quantidade de lubrificação a estes 1-3 vezes por ano. Limpe a extremidade do bocal antes de lubrificar e adicione apenas uma pequena quantidade de lubrificante de cada vez. Todos os bocais de lubrificação são bocais R1/8" padrão. Substitua quaisquer bocais danificados. A ligação flutuante não exige, normalmente, lubrificação, mas se for necessário, aplique óleo nas uniões de ligação.

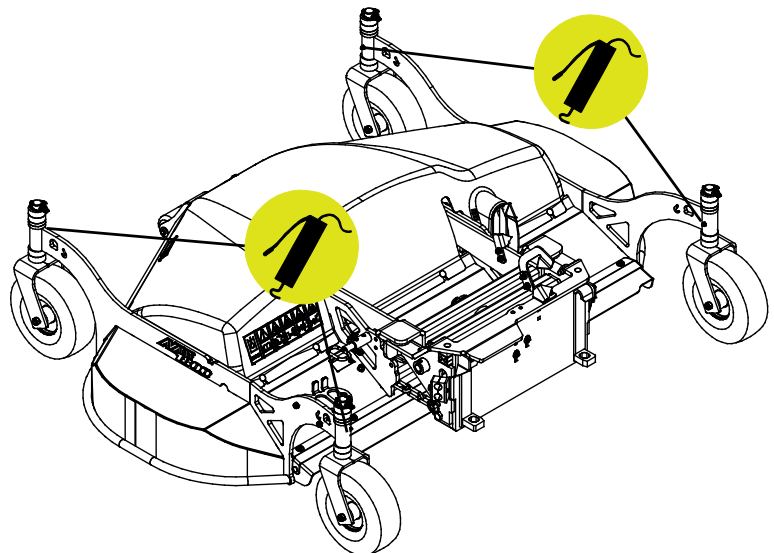


7.3 Afiar e substituir as lâminas de corte

As lâminas desgastam-se durante a utilização normal e o estado das mesmas deverá ser verificado após algumas utilizações. Se a base de corte estiver limpa, sinais que apontam para lâminas rombas ou danificadas incluem o seguinte:

- Qualidade de corte diminuída, resultando em corte desequilibrado, grama triturada ou grama amarelada após o corte
- Requisito de potência aumentado/desempenho diminuído
- Vibração ou ruído aumentado

As lâminas desgastadas de forma regular pode ser afiadas, mas se existirem entalhes profundos, rachas, marcas de impacto de rochas ou sinais similares de danos, as lâminas devem ser substituídas por lâminas novas. Para reter o equilíbrio, afie todas as superfícies da lâmina da mesma forma.

Não afie as lâminas em excesso, uma vez que lâminas muito afiadas irão desgastar-te mais rapidamente. Note que a temperatura da lâmina deverá manter-se o mais equilibrada possível durante a afiação; o aquecimento em excesso durante a afiação irá enfraquecer a força e a resistência ao desgaste do aço. Verifique o equilíbrio das lâminas após a afiação. Utilize apenas lâminas idênticas às originais; utilize apenas peças sobresselentes originais. Tenha em conta o comprimento da área de afiação da lâmina conforme indicado na imagem abaixo.

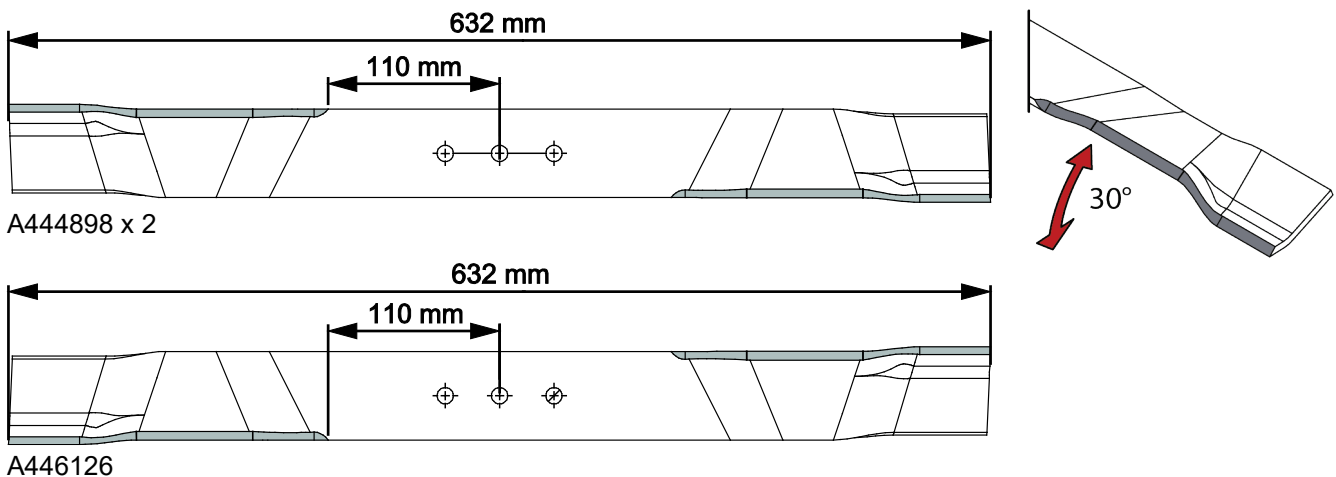

NOTA

Se as lâminas tiver grandes entalhes ou rachas ou se estiverem excessivamente desgastadas, devem ser substituídas. Utilize sempre luvas de proteção de qualidade para manusear as lâminas.



AVISO

Risco de partes ejetadas - Certifique-se de que todas as lâminas estão bem colocadas. Verifique que todas as lâminas estão conectadas de forma segura e que nenhuma delas está em falta. Lâminas soltas, danificadas ou em falta poderão causar a ejeção de partes do cortador de grama. Utilize apenas novos parafusos de retenção e arruelas de bloqueio para apertar as lâminas.


7.3.1 Apertar as lâminas

NOTA

Identifique a lâmina correta antes da instalação. Existe uma lâmina direita (vermelha) e duas lâminas esquerdas (pretas). As lâminas estão pintas para ajudar na identificação. Consulte a imagem abaixo e os *Principais componentes* na página 13.

As lâminas são conectadas com parafusos de retenção regulares (1). Substitua as lâminas da seguinte forma:

1. Desparafuse três parafusos de retenção (1).
2. Aquando da instalação da lâmina (2) de volta ao cortador, instale as arruelas de bloqueio (3) debaixo de cada parafuso.
3. Certifique-se de que todos os parafusos estão bem seguros.
4. Volte a verificar o aperto dos parafusos após algumas horas de utilização. Utilize um binário de aperto de 56 Nm (seco).

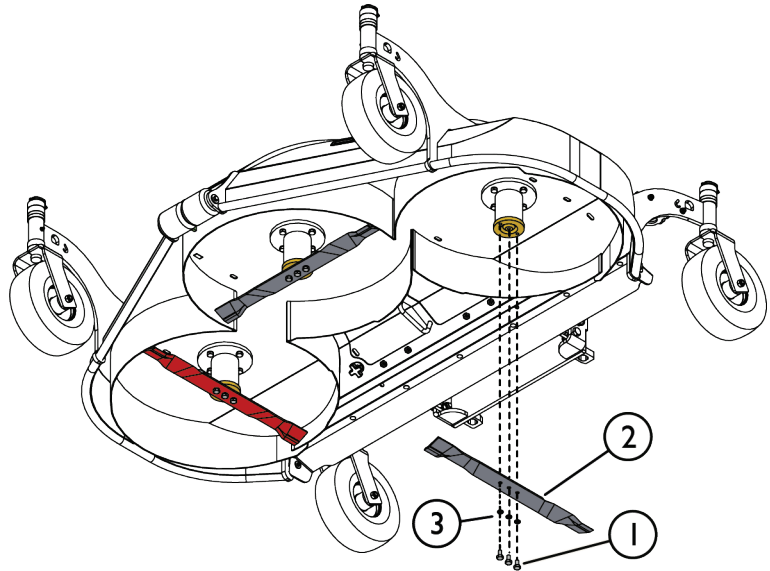

Os parafusos de retenção e as arruelas de bloqueio devem ser substituídos por novos aquando da instalação das lâminas. Volte a verificar o aperto dos parafusos após algumas horas de utilização.

7.4 Eliminação de fim de vida útil

Quando o acessório estiver no fim da sua vida útil, recicle e elimine o acessório adequadamente. Desmonte o acessório e separe os diferentes materiais como, por exemplo, plástico, aço, borracha e óleos. Drene e recolha todos os óleos e manuseie-os seguindo os regulamentos locais atuais. Nunca deixe qualquer óleo ou outro material no ambiente.

Recicle cada material entregando-o em um local de recolha adequado. Deixe que uma empresa de gerenciamento de resíduos faça a reciclagem, se possível.

8. Termos de garantia

A Avant Tecno Oy proporciona uma garantia de um ano (12 meses), a partir da data da compra, para o acessório que fabrica.

A garantia cobre custos de reparação conforme de indica:

- Os custos de trabalho são cobertos, se a reparação não for realizada em fábrica.
- A fábrica substitui quaisquer componentes ou consumíveis com defeito.

A fábrica poderá reembolsar o preço dos componentes adquiridos pelo cliente em casos especiais que tenham sido acordados previamente.

A garantia não cobre:

- O trabalho de manutenção normal ou peças e consumíveis necessários para tal.
- Os danos causados por condições operativas ou formas de utilização anormais, negligência, alterações estruturais realizadas sem a autorização da Avant Tecno Oy, utilização de peças não originais ou falta de manutenção.
- Consequências de um defeito, como por exemplo, interrupção de trabalho ou outros danos adicionais possíveis.
- Deslocação e/ou custos de transporte causados devido à reparação.

FI	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Alkuperäinen kieliversio
SV	EG-försäkran om överensstämmelse	Originalversion
EN	EC Declaration of Conformity	Original language
PT	Declaração de Conformidade EC	Tradução do documento original



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Fabricante
Osoite / Adress / Address / Morada

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI,
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Vimos por este meio declarar que os produtos listados abaixo estão em conformidade com as cláusulas da Diretiva de Maquinaria (diretiva 2006/42/EC, conforme alterado). Foram aplicados os seguintes padrões harmonizados

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modelos

Avant		
Hydraulitoiminen ruohonleikkuri; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk gräsklippare; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic lawn mower; attachment for Avant loaders Cortador de Grama 1800; acessório para carregadores Avant	1800	A449184



12.2.2023 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO / Diretor Geral



AVANT[®]