


Grävaggregat 260 med fjärrstyrning

Autec KFR481KL0 Fjärrkontroll

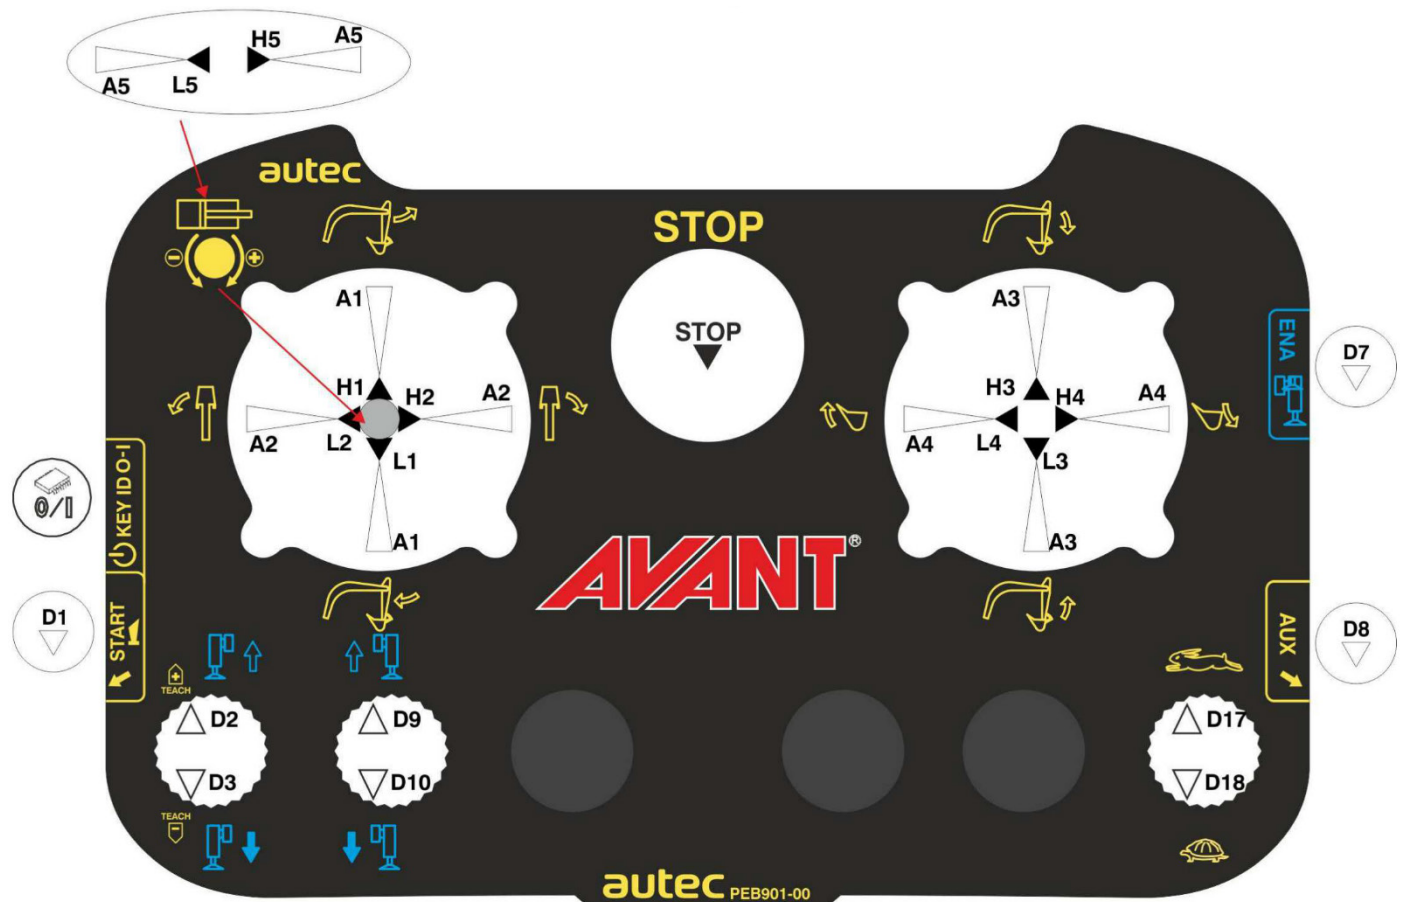

- Anpassad för Avant grävaggregat





- Hjälpströmtillförsel och trådbunden fjärrkontroll finns för närvarande inte tillgängliga. **Se till att batterierna är laddade.**
- Radiosändaren och -mottagaren i grävaggregatet fungerar som ett par. Det fungerar inte med andra grävaggregatenheter eller -kontroller.

Drifthanvisningar

(grävaggregat serienummer 00001–00010)

1. Anslut den elektriska selen till lastarens radiomottagare.
 - Om lastaren är utrustad med omkopplarpaket för redskapsmanövrering, startas mottagaren med PÅ/AV-knappen på omkopplarpaketet.
 - Använd i annat fall kabelsats A36988 (eller A34731rev.D).



- Den gröna LED-lampan i sidan på radiomottagaren tänds när strömmen slås på.

2. Kontrollera att radiosändarens STOPPKNAPP inte är aktiverad. Vrid knappen vid behov till det olåsta läget.
3. Kontrollera att strömbrytaren i botten av radiosändarens hus är vriden till det upprätta läget.



4. Starta radiosändaren genom att trycka på den gröna knappen (D1) i botten av sändarhuset.
 - När STOPPKNAPPEN har aktiverats, måste du vänta en stund efter frisläppning av knappen innan du startar om enheten.
 - När radiosändaren har startats, blinkar den blå LED-lampan (status) på radiomottagaren. Därefter fungerar sändaren och mottagaren som de ska och länkas till varandra.



5. För att använda stödbenen måste du trycka på manöverdonet och ENA (D7)-knappen i sidan på sändaren samtidigt (blå kodning på sändaren).
6. Manövrera grävaggregatets hjälphydraulik genom att rotera vänster joystick på fjärrkontrollen.
7. Radiosändaren stängs av när du aktiverar STOPPKNAPPEN eller när strömbrytaren i botten av sändarhuset vrids till det horisontella läget.
8. Radiomottagaren stängs av med PÅ/AV-knappen på omkopplarpaketet för redskapsmanövrering, med tvåvägsbrytaren i kabelsatsen eller då lastarens motor stängs av.

