




## Návod na obsluhu a údržbu



### Box pre telatá

Číslo produktu

A445704

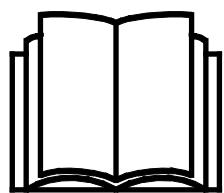


Please read this manual carefully before using the equipment,  
and follow all instructions.

Keep this manual for later reference.

Manufacturer:

**AVANT**  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511

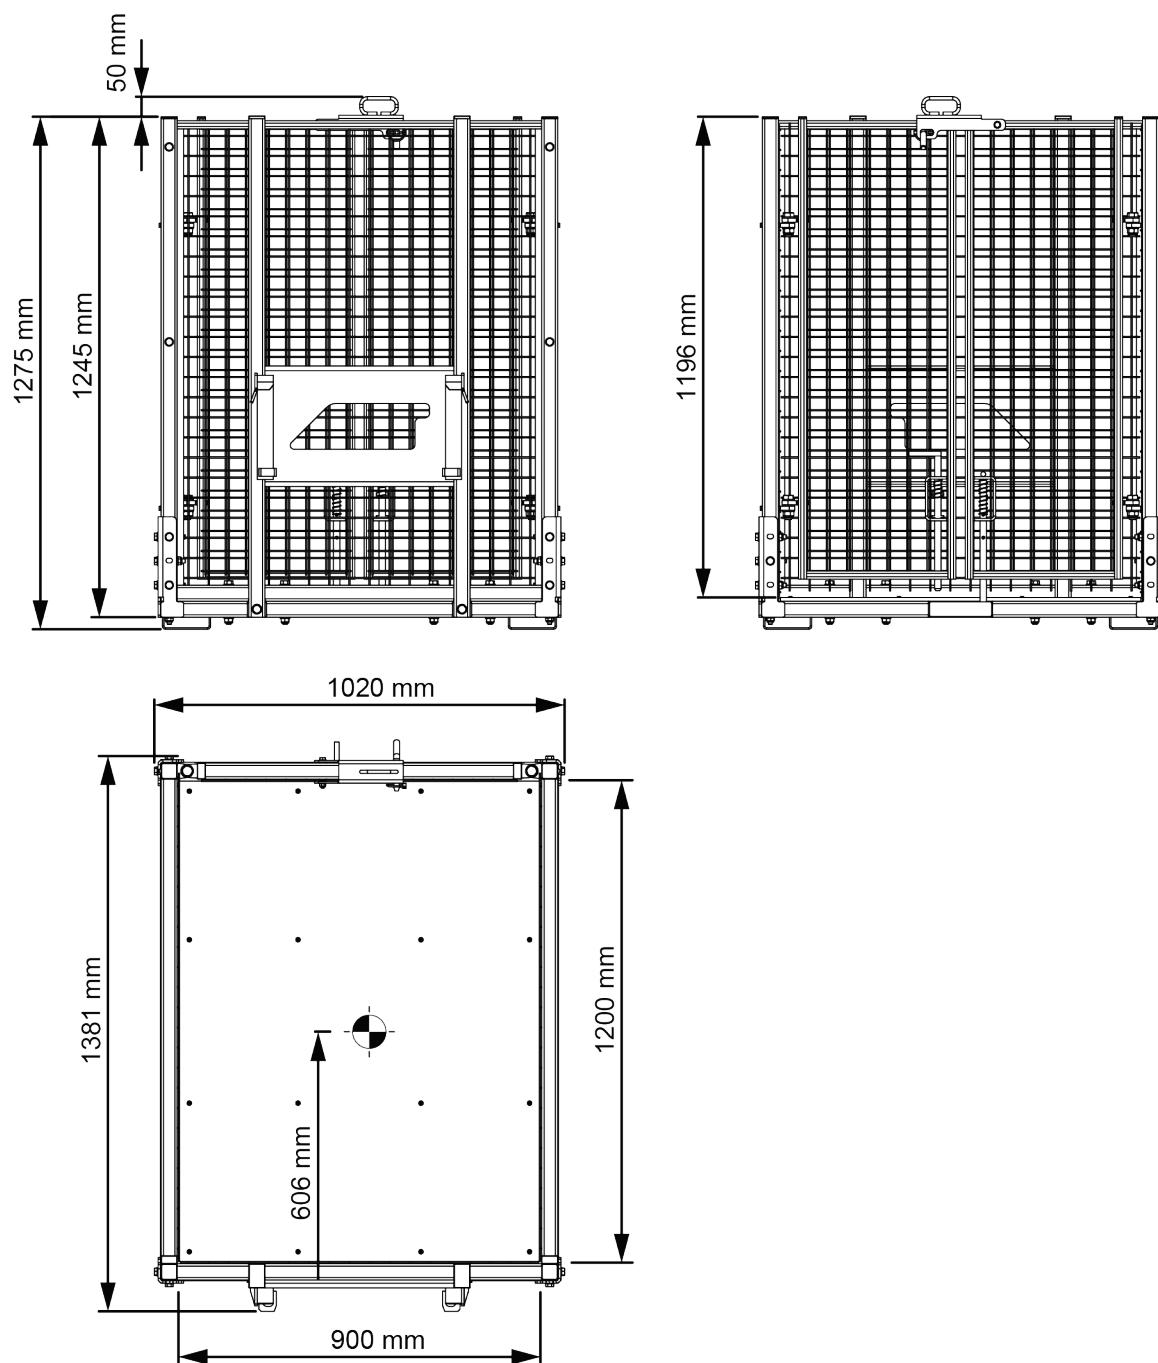

# CONTENTS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. PREDSLOV</b> .....  | <b>4</b>  |
| Varovné symboly použité v tejto príručke.....                               | 5         |
| <b>2. ÚČEL POUŽITIA</b> .....   | <b>6</b>  |
| <b>3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA</b> .....     | <b>7</b>  |
| 3.1     Osobné ochranné prostriedky.....                                    | 9         |
| 3.2     Proces bezpečného zastavenia.....                                   | 9         |
| <b>4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b> .....                                      | <b>10</b> |
| 4.1     Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia ..... | 10        |
| <b>5. PRIPEVNENIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA</b> .....                           | <b>12</b> |
| <b>6. POKYNY NA POUŽITE</b> .....   | <b>14</b> |
| 6.1     Kontroly pred použitím.....   | 15        |
| 6.2     Kvalifikácia obsluhy .....  | 15        |
| 6.3     Montáž boxu pre teľatá .....  | 16        |
| 6.3.1     Dodávka .....   | 16        |
| 6.3.2     Nástroje potrebné na montáž .....                                 | 16        |
| 6.3.3     Montáž.....   | 17        |
| 6.4     Používanie boxu pre teľatá .....                                    | 19        |
| 6.4.1     Prepravná poloha .....  | 20        |
| 6.5     Práca na nerovnom povrchu .....                                     | 20        |
| 6.6     Kolesá (voliteľné) .....  | 21        |
| 6.7     Uskladnenie prídavného zariadenia.....                              | 21        |
| <b>7. ÚDRŽBA A SERVIS</b> .....   | <b>22</b> |
| 7.1     Čistenie prídavného zariadenia.....                                 | 22        |
| 7.2     Kontrola kovových konštrukcií .....                                 | 22        |
| 7.3     Mazanie .....   | 22        |
| 7.4     Likvidácia na konci životnosti.....                                 | 22        |
| <b>8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY</b> .....   | <b>23</b> |

## I. Predslov

Spoločnosť Avant Tecno Oy by sa vám chcela podakovať za zakúpenie tohto prídavného zariadenia pre váš nakladač Avant. Prídavné zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené na základe dlhorčných skúseností s vývojom a výrobou produktov. Oboznámením sa s touto príručkou a dodržiavaním pokynov zaistite svoju bezpečnosť a zabezpečíte spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť zariadenia. Pred použitím zariadenia alebo vykonávaním údržby si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Účelom príručky je pomôcť vám:

- prevádzkovať zariadenie bezpečne a efektívne
- pozorovať akékoľvek nebezpečné situácie a predchádzať im
- udržať zariadenie v neporušenom stave a zabezpečiť dlhú životnosť

Na základe týchto pokynov môže prídavné zariadenie a nakladač bezpečne používať aj neskúsený používateľ. Príručka obsahuje dôležité pokyny aj pre skúsených operátorov Avant. Pred použitím zariadenia sa uistite, že všetky osoby používajúce nakladač boli riadne poučené a oboznámili sa s návodom na obsluhu nakladača, každým používaným prídavným zariadením a všetkými bezpečnostnými pokynmi. Je zakázané používať zariadenie na iné účely alebo iným spôsobom, ako je opísané v tejto príručke. Túto príručku majte vždy pri ruke počas celej životnosti zariadenia. Pri predaji alebo prevode zariadenia nezabudnite túto príručku odovzdať novému vlastníkovi. Pri strate alebo poškodení príručky si môžete vyžiadať novú príručku od svojho predajcu Avant alebo od výrobcu.

Okrem bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu musíte dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, miestne právne predpisy a ďalšie nariadenia týkajúce sa používania zariadenia. Najmä sa musia dodržiavať nariadenia týkajúce sa používania zariadenia na verejných cestách. Predtým, ako nakladač začnete používať na ceste, spojte sa so svojím predajcom Avant, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o miestnych požiadavkach.

S akýmkoľvek otázkami, žiadosťami o servis a náhradné diely alebo akýmkoľvek problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci so strojom, sa obráťte sa na svojho miestneho predajcu AVANT.

Táto príručka je prekladom originálnych pokynov v anglickom jazyku. V dôsledku neustáleho vývoja produktu sa niektoré podrobnosti uvedené v tejto príručke môžu lísiť od vášho zariadenia. Obrázky môžu tiež zobrazovať voliteľné výbavu alebo funkcie, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii. Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu návodu bez predchádzajúceho upozornenia. Copyright © 2023 Avant Tecno Oy. Všetky práva vyhradené.

## Varovné symboly použité v tejto príručke

V tejto príručke sa používajú nasledujúce varovné symboly. Označujú faktory, ktoré je potrebné zohľadniť na zníženie rizika zranenia osôb alebo poškodenia majetku:



### **VAROVANIEBEZPEČNOSTNÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL**

Tento symbol znamená: „**Varovanie, dávajte si pozor! Ide o vašu bezpečnosť!**“

Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu, ktorá varuje pred bezprostredným nebezpečenstvom, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb.

Symbol bezpečnostného upozornenia a súvisiace bezpečnostné vyhlásenie označujú dôležité bezpečnostné správy v tomto návode. Používajú sa na upozornenie na pokyny týkajúce sa vašej osobnej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb. Keď vidíte tento symbol, buďte opatrný. Ide o vašu bezpečnosť. Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu a informujte ostatných pracovníkov obsluhy.

**NEBEZPEČENSTVO** Toto signálne slovo označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranie, ak sa jej nezabráni.

**VAROVANIE** Toto signálne slovo označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranie alebo smrť, ak sa jej nezabráni.

**UPOZORNENIE** Toto signálne slovo sa používa, keď môže dôjsť k ľahkému zraneniu, ak sa pokyny nebudú dôsledne dodržiavať.

### **OZNÁMENIE**

Toto signálne slovo označuje informácie o správnej prevádzke a údržbe zariadenia.

Nedodržanie pokynov uvedených vedľa symbolu môže mať za následok poruchy zariadenia alebo iné škody na majetku.

## 2. Účel použitia

Box pre teľatá AVANT je prídavné zariadenie vhodné na použitie s kompaktnými nakladačmi Avant uvedenými v tabuľke 1. Box pre teľatá je určený na prepravu teliat a iných malých zvierat na farmách. Prídavné zariadenie je určené na prepravu zvierat iba na krátke vzdialenosť.

Box pre teľatá sa dá pripojiť priamo k nakladačom Avant pomocou rýchlopspojky. Robustná konštrukcia je vybavená bránou a podlahou z drevotriesky. Otvorená štruktúra boxu pre teľatá zabezpečuje, že teľa má počas prepravy dostatok čerstvého vzduchu. Vizuálny kontakt so zvieracom počas prepravy umožňuje sledovať jeho správanie a pohodu.

Box pre teľatá nie je určený na prepravu alebo skladovanie sypkých materiálov. Musí sa dodržať maximálne povolené zaťaženie. Skriňa sa nikdy nesmie používať ako pracovná plošina alebo na prepravu osôb. Box pre teľatá nie je určený na žiadne iné použitie, než je uvedené v tejto príručke, a nesmie sa používať na žiadne iné účely, ako tie, na ktoré je určený.

Toto prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Obsluha môže vykonávať pravidelné úlohy údržby. Obsluha nemôže vykonávať všetky opravy a náročné opravy a údržba sa musia zveriť špecializovaným technikom. Všetky údržbárske práce sa musia vykonávať pomocou vhodného bezpečnostného vybavenia. Náhradné diely sa musia zhodovať s originálnymi špecifikáciami, čo sa dá zabezpečiť iba použitím originálnych náhradných dielov. Môže byť k dispozícii samostatný katalóg náhradných dielov. Obráťte sa na svojho predajcu Avant.

Oboznámte sa s pokynmi týkajúcimi sa servisu a údržby. Ak máte ďalšie otázky o prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo žiadosti o servis alebo potrebujete náhradné diely, kontaktujte svojho predajcu AVANT.

### **Stôl 1 – Box pre telatá – Kompatibilita s nakladačmi Avant**

|         |                              |              |            |                      |                                   |                                   |             |          |
|---------|------------------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| Avant   | 220 séria 2<br>225<br>225LPG | 313S<br>320S | 420<br>423 | 520<br>525LPG<br>528 | 630<br>635<br>640<br>645i<br>650i | 735<br>745<br>750<br>755i<br>760i | 850<br>860i | e5<br>e6 |
| A445704 | -                            | -            | (•)        | •                    | •                                 | •                                 | •           | •        |

Prídavné zariadenie sa odporúča používať iba s nakladačmi označenými • v tabuľke 1. Pri používaní s modelmi označenými (•) sa nemusí dosiahnuť plný výkon. Môžu byť tiež potrebné dodatočné protizávažia. S otázkami o kompatibilite s modelom, ktorý nie je uvedený v tabuľke, sa obráťte na svojho predajcu Avant.

### 3. Bezpečnostné pokyny na používanie prídavného zariadenia

Majte na pamäti, že bezpečnosť je výsledkom niekoľkých faktorov. Kombinácia nakladač-prídavné zariadenie je veľmi výkonná a nesprávne či neopatrné používanie alebo údržba môžu spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Z tohto dôvodu sa všetci operátori musia pred začatím práce dôkladne oboznámiť so správnym používaním, návodom na obsluhu nakladača a príručkou prídavného zariadenia. Nepoužívajte prídavné zariadenie, ak ste sa úplne neoznámili s jeho prevádzkou a súvisiacimi nebezpečenstvami.



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávne alebo neopatrné používanie prídavného zariadenia alebo používanie prídavného zariadenia, ktoré je v zlom stave, môže vyvolať riziko vážnych zranení. V bezpečnej oblasti sa oboznámte sa s ovládačmi nakladača, správnym postupom pripojenia a správnym spôsobom obsluhy prídavného zariadenia. Hlavne si preštudujte, ako bezpečne zastaviť zariadenie. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia.

**Pred prácou s prídavným zariadením si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny**



VAROVANIE

- Pri pripájaní prídavného zariadenia k nakladaču **zabezpečte, aby zaistovacie čapy rýchloupínacej dosky nakladača boli v dolnej polohe a aby zaistili prídavné zariadenie k nakladaču**. Nikdy nezdvíhajte ani nepresúvajte nezaistené prídavné zariadenie.
- Toto prídavné zariadenie je navrhnuté tak, aby ho v jednom momente mohol používať jeden pracovník obsluhy. Nedovoľte iným osobám, aby sa pohybovali v blízkosti zariadenia, ktoré sa práve používa.
- Počas pojazdu vždy prepravujte prídavné zariadenie v čo najnižšej polohe, aby ste udržali nízke ťažisko, a teleskopické rameno majte zatiahnuté.
- **Náhle pohyby môžu spôsobiť prevrátenie nakladača – Nakladač obsluhujte pomaly a pokojne.** Pri zdvíhaní bremena do alebo z vysokej polohy budte opatrny. Vyhnite sa náhlym zmenám rýchlosťi alebo smeru, aby ste udržali rovnováhu nakladača, a to najmä pri manipulácii s ťažkými bremenami. Jazdite pomaly a opatrne, hlavne v naklonenom teréne alebo na klzkych povrchoch.
- **Rizika prevrátenia – Počas jazdy držte bremená blízko povrchu.** Prevážanie ťažkých bremien môže posunúť ťažisko nakladača a spôsobiť prevrátenie stroja. Pre najlepšiu stabilitu vždy prepravujte bremeno čo najnižšie a čo najbližšie k stroju, aby ste udržali nízke ťažisko.
- **Riziko rozdrvenia – Nikdy nedovoľte žiadnej osobe vstúpiť pod náklad, rameno nakladača alebo prídavné zariadenie.** Pri opustení sedadla vodiča sa môže zmeniť stabilita nakladača, čo môže spôsobiť prevrátenie stroja. Majte vždy na pamäti, že rameno môže neočakávane klesnúť v dôsledku straty stability alebo mechanickej poruchy alebo ak iná osoba obsluhuje ovládače nakladača, čo vedie k riziku rozdrvenia. Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča pevne spusťte prídavné zariadenie na zem a nikdy nedovoľte žiadnej osobe vstúpiť pod rameno alebo prídavné zariadenie.
- **Riziko rozdrvenia – Nesprávna manipulácia môže zmeniť stabilitu prídavného zariadenia.** S nepripojeným príslušenstvom sa nepokúšajte pohybovať strkaním alebo ťahaním. Namiesto toho vždy na manipuláciu použite nakladač.
- **Riziko udusenia – Nakladač nikdy nepoužívajte vnútri alebo v zle vetraných priestoroch.** Pri práci vnútri zabezpečte dostatočné vetranie. Nakladač nepoužívajte v uzavretých priestoroch bez ohľadu na typ motora alebo druh paliva. Koncentrácia výfukových plynov môže dosiahnuť nebezpečnú úroveň.



- Nikdy nelezte na box pre teľatá ani do neho. Prídavné zariadenie sa nesmie používať ako pracovná plošina.
- Pri manipulácii s ľažkými bremenami udržujte kľový nakladač v priamej polohe. Pri otáčaní kľbu sa nakladač môže nakloniť dopredu.
- Dodržte maximálne zaťaženie uvedené v návode na obsluhu nakladača. Ak je váš nakladač vybavený systémom ukazovateľa zaťaženia, budťe mimoriadne opatrny, keď je senzor ukazovateľa zaťaženia aktivovaný.
- Uistite sa, že povrch unesie celkové zaťaženie. Vždy dodržte správne nastavenie tlaku v pneumatikách.
- Ubezpečte sa, že priestor nad hlavou je dostatočný. Náraz do prekážky nad hlavou môže spôsobiť prevrátenie nakladača. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od elektrických káblov, svetiel alebo iných elektrických systémov. Náraz do častí pod prúdom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Venujte pozornosť okoliu a všetkým ostatným osobám a strojom pohybujúcim sa v okolí. Venujte pozornosť obrysom terénu a iným nebezpečenstvám, ako sú vetvy a stromy, ktoré môžu siahať do oblasti vodiča, uvolnené kamene a klzke povrhy.
- Nikdy nepoužívajte prídavné zariadenie na zdvíhanie alebo prepravu osôb alebo ako akýkoľvek druh pracovnej plošiny, a to ani dočasne.
- Používajte iba prídavné zariadenie, ktoré je v dobrom stave. Prídavné zariadenie pravidelne kontrolujte. Prídavné zariadenie neupravujte spôsobom, ktorý by ovplyvnil jeho bezpečnosť. Vŕtanie otvorov do prídavného zariadenia a zváranie alebo iné prostriedky pripevňovania hákov alebo iných predmetov na prídavné zariadenie sú prísne zakázané.
- Pred akýmkolvek čistením, údržbou alebo úpravami zastavte nakladač a umiestnite prídavné zariadenie do bezpečnej polohy, ako sa opisuje v procese bezpečného zastavenia.
- Zariadenie používajte iba na určený účel. Iné použitie môže spôsobiť zbytočné bezpečnostné riziká a poškodiť zariadenie.
- Skontrolujte, či je nakladač vybavený potrebnými bezpečnostnými komponentmi a či sú komponenty v pracovnom stave. Musí sa používať bezpečnostný pás. Ak existujú osobitné riziká týkajúce sa pracovnej oblasti, použite vhodné bezpečostné vybavenie.
- Taktiež si prečítajte bezpečnostné pokyny a informácie o správnom používaní nakladača v návode na obsluhu nakladača.



**Riziko rozdrvenia – Vstup pod rameno nakladača alebo prídavné zariadenie môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.** Nikdy nevstupujte pod rameno nakladača a nedovoľte iným osobám, aby sa priblížili k zdvihnutému ramenu alebo prídavnému zariadeniu. Je nebezpečné pohybovať sa pod zdvihnutým prídavným zariadením alebo ramenom nakladača, pretože rameno môže klesnúť v dôsledku straty stability, mechanickej poruchy alebo keď iná osoba obsluhuje ovládače nakladača. Pred opustením sedadla vodiča pevne spusťte prídavné zariadenie na zem do bezpečnej polohy.



Pamäťajte si, že rameno nakladača sa môže spustiť alebo nakloniť, aj keď bol motor vypnutý (riziko rozdrvenia). Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča vždy spusťte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy.

### 3.1 Osobné ochranné prostriedky

**Nezabudnite nosiť vhodné osobné ochranné prostriedky:**



- Hlučnosť na sedadle vodiča môže prekročiť 85 dB (A) v závislosti od modelu nakladača a pracovného cyklu. Dlhodobé vystavenie hlasnému hluku môže poškodiť sluch. Pri práci so nakladačom neste ochranu sluchu.



- Noste ochranné rukavice.



- Pri práci so nakladačom neste bezpečnostnú obuv.

### 3.2 Proces bezpečného zastavenia

**Bezpečná poloha prídavného zariadenia pred priblížením sa k ramenu nakladača:**



**Vždy umiestnite prídavné zariadenie do bezpečnej polohy predtým, než sa k nemu priblížite.** Bezpečná poloha zabráni neúmyselným pohybom prídavného zariadenia a ramena nakladača. Uvedomte si, že prídavné zariadenie sa môže pohnúť, aj keď je motor nakladača vypnutý. Proces bezpečného zastavenia:

- Úplne spusťte rameno a spusťte prídavné zariadenie na zem.
- Vypnite motor nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Vyberte kľúč zapaľovania, aby ste zabránili naštartovaniu stroja.

## 4. Technické špecifikácie

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Číslo produktu</b>  | A445704              |
| Prázdna hmotnosť:  | 140 kg               |
| Maximálne bremeno:   | 500 kg               |
| Hlavné rozmery:  | Pozrite si stranu 2  |
| Vhodné nakladače AVANT:  | Pozrite si tabuľku 1 |
| <b>Voliteľná výbava</b>  |                      |
| Súprava prepravných koliesok (2 otočné, uzamykateľné kolieska a dve pevné kolieska)                  | A418506              |
| Súprava prepravných koliesok, pneumatiky<br>(dve otočné, uzamykateľné kolieska a dve pevné kolieska) | A420800              |

### 4.1 Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia

Nižšie sú uvedené štítky a označenia na prídavnom zariadení. Štítky musia byť na zariadení viditeľné a čitateľné. Vymeňte akýkoľvek nejasný alebo chýbajúci štítok. Nové štítky môžete získať od svojho predajcu alebo s využitím kontaktných informácií uvedených na zadnej strane.



**VAROVANIE**

**Uistite sa, že sú všetky varovné nálepky sú čitateľné.** Výstražné štítky obsahujú dôležité bezpečnostné informácie a pomáhajú identifikovať a zapamätať si riziká spojené so zariadením. Vymeňte poškodené alebo chýbajúce varovné štítky za nové.



A46771



A46772



A46800


|               |  |
|---------------|--|
| <b>AVANT®</b> | Avant Tecno Oy   |
|               | Ylötie 1   |
|               | FIN-33470 YLÖJÄRVI   |
| <b>TYPE</b>   | <b>No.</b>   |
| <b>kg</b>     | <b>Max load</b>  |
| <b>2015</b>   | <b>Made in EU</b>  |
|               | <a href="http://www.avanttecno.com">www.avanttecno.com</a> |

Identifikačný štítok prídavného zariadenia


**Nalepenie novej nálepky:** Povrch dôkladne očistite, aby ste úplne odstránili mastnotu. Nechajte povrch úplne vyschnúť. Odlepte ochrannú fóliu z nálepky a pevne nálepku pritlačte, aby ste ju nalepili. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli lepidla nálepky.

**Tabuľka 3 – Umiestnenie nálepiek a varovné správy**

|   | Nálepka | Varovná správa   |
|---|---------|--|
| 1 | A46771  | Nebezpečenstvo nesprávneho použitia – Pred použitím si prečítajte pokyny.  |
| 2 | A46772  | Nebezpečenstvo rozdrvenia – Nechoďte pod zdvihnuté prídavné zariadenie, držte sa mimo zdvihnutého zariadenia.          |
| 3 | A46800  | Nebezpečenstvo pádu a prejdenia osôb.<br>Nikdy neprepravujte cestujúcich s nakladačom alebo jeho prídavným zariadením. |
| 4 | A458401 | Identifikačný štítok prídavného zariadenia   |

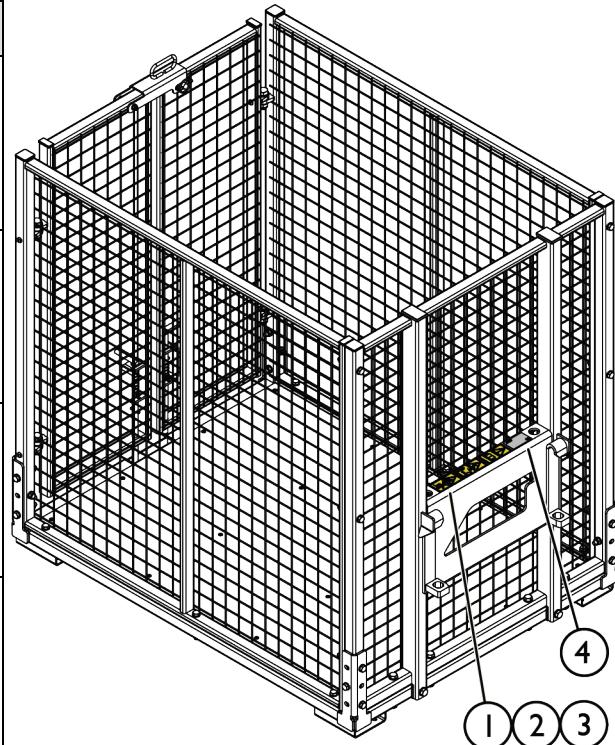
**Tabuľka 4 – Box pre telatá – Hlavné komponenty**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Rýchlopínacie konzoly Avant |
| 2 | Ľavé dvere                  |
| 3 | Pravé dvere                 |
| 4 | Zaisťovacie zariadenie      |
| 5 | Koncová stena               |
| 6 | Ľavá stena                  |
| 7 | Pravá stena                 |
| 8 | Zaisťovacie čapy (2 kusy)   |

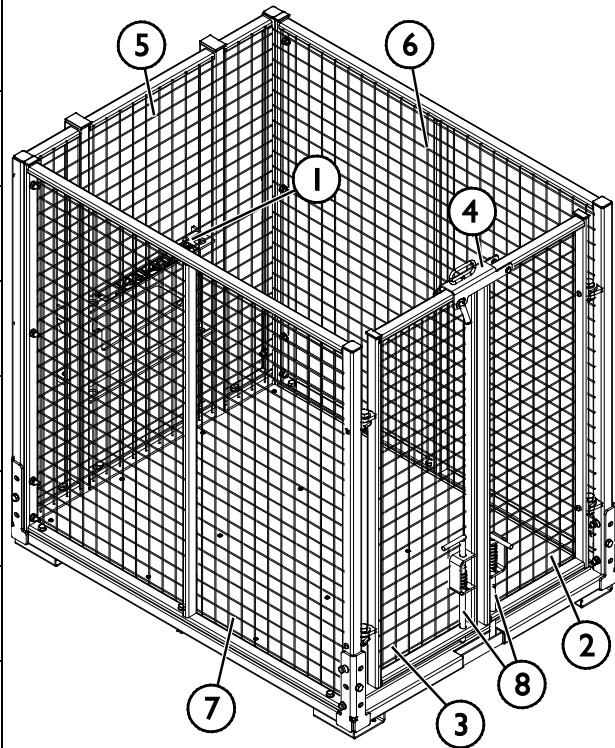

## 5. Prievnenie prídavného zariadenia

Pripojenie prídavného zariadenia k nakladaču je rýchle a jednoduché, musí sa však vykonať opatrne. Prídavné zariadenie je namontované na rameno nakladača pomocou rýchloupínacej dosky a zodpovedajúcej súčasti na prídavnom zariadení.


Ak nie je prídavné zariadenie zaistené na nakladači, môže sa z neho spadnúť a vyvolať nebezpečnú situáciu. Ak prídavné zariadenie nie je úplne zaistené, s nakladačom nikdy nejazdite a nikdy nezdvívajte rameno nakladača. Na zabránenie nebezpečným situáciám sa vždy riadte spojovacím postupom popísaným nižšie. Taktiež musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.




**Riziko rozdrvenia – Uistite sa, že nezamknuté prídavné zariadenie sa nepohne ani nespadne.** Nestojte v oblasti medzi prídavným zariadením a nakladačom. Montáž prídavného zariadenia vykonávajte iba na rovnom povrchu.  
S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvívajte.

### Rýchloupínací systém Avant:


#### 1. krok:

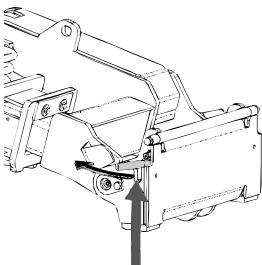

#### Krok 2:

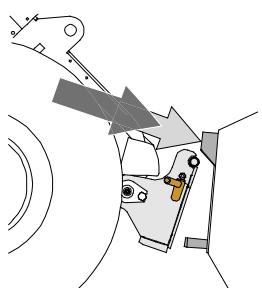

#### Krok 3:

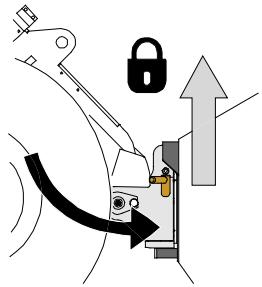

- Mierne zdvihnite rameno – ovládaciu páku ramena ťahajte smerom dozadu na zdvívanie prídavného zariadenia zo zeme.
- Otočte ovládaciu páku ramena dočava, aby ste otočili dolnú časť rýchloupínacej dosky nakladača na prídavné zariadenie.
- Ručne zaistite zaistovacie čapy alebo použite hydraulické zaistenie.
- **Vždy skontrolujte zaistenie obidvoch zaistovacích čapov.**



VAROVANIE


**Riziko rozdrvenia – Zabráňte prevráteniu prídavného zariadenia.** Nadmerné naklonenie alebo zdvívanie nezaisteného prídavného zariadenia zvyšuje riziko prevrátenia prídavného zariadenia. Nepoužívajte automatické uzamknutie zaistovacích čapov, ak je prídavné zariadenie zdvihnuté viac ako jeden meter nad zemou. Ak sa zaistovacie čapy pri naklonení nevrátia do normálnej polohy, nenakláňajte ani nezdvívajte prídavné zariadenie. Položte pripojené zariadenie na zem a zabezpečte ručné uzamknutie.



VAROVANIE

**Riziko padajúcich predmetov – Zabráňte pádu prídavného zariadenia.**

Prídavné zariadenie, ktoré nebolo úplne zaistené k nakladaču, môže spadnúť na rameno alebo smerom k obsluhe alebo spadnúť pod nakladač počas pojazdu, čo spôsobí stratu kontroly nad nakladačom. S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvívajte. Pred pohnutím alebo zdvihnutím prídavného zariadenia sa uistite, že zaistovacie čapy sú v dolnej polohe a prechádzajú cez upínacie prvky na prídavnom zariadení na obidvoch stranách.

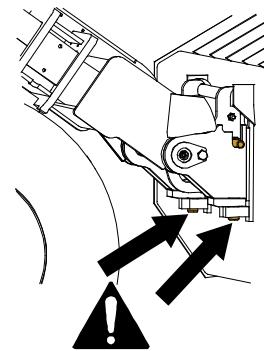

VAROVANIE

**Uistite sa, že prídavné zariadenie je kompatibilné s nakladačom.** Okrem mechanickej kompatibility prídavného zariadenia sa musí zabezpečiť stabilita nakladača, možné preťaženie prídavného zariadenia a kompatibilita ovládacích systémov nakladača. Ak používate prídavné zariadenie s nakladačom, ktorý nie je vhodný pre váš model prídavného zariadenia, možné riziká zahŕňajú prevrátenie, poškodenie v dôsledku preťaženia a riziká súvisiace s nekontrolovaným pohybom prídavného zariadenia a jeho časti. Ak sa váš nakladač neuvádzza v tabuľke 1 na strane 6, opýtajte sa svojho predajcu Avant pred používaním tohto prídavného zariadenia.

## 6. Pokyny na použite



VAROVANIE

### Riziko prevrátenia – Vyhnite sa nadmernému zaťaženiu.

Pri manipulácii s príliš ľažkým bremenami alebo v dôsledku dynamických pohybov spôsobených pojazdom a manipuláciou s ľažkým bremenom sa nakladač môže prevrátiť. Keď je rameno nakladača v horizontálnej polohe alebo keď sa zaťaženie blíži ku kapacite zdvihu, nevysúvajte teleskopické rameno. Keď si všimnete, že zadné kolesá nakladača čoskoro stratia kontakt so zemou alebo ak indikátor zaťaženia nakladača (ak je namontovaný) vysiela signál:

- Pokojne spustite bremeno a zatiahnite teleskopické rameno
- Zabráňte náhlym zmenám rýchlosťi alebo smeru jazdy, keď je rameno zdvihnuté
- V prípade potreby použite ďalšie protizávažia



VAROVANIE

**Riziko rozdrvenia – Pri práci v blízkosti prídavného zariadenia zabezpečte, aby bola parkovacia brzda zatiahnutá.** V prípade potreby použite dodatočné bloky. Kedykoľvek je to možné položte prídavné zariadenie pevne na zem.



VAROVANIE

**Riziko pádu z výšky a rozdrvenia pod prídavným zariadením alebo nakladačom – Nikdy nepoužívajte prídavné zariadenie ako zdvíhaciu plošinu alebo na prepravu osôb.** Nikdy nepoužívajte nakladač alebo jeho prídavné zariadenie na prepravu osôb alebo ako akýkoľvek druh pracovnej plošiny, a to ani dočasne. Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.

Pred opustením sedadla vodiča vždy spustite prídavné zariadenie na zem. Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena.



## 6.1 Kontroly pred použitím

- Používajte iba vtedy, keď sú všetky kolíky uzamknuté a zaistené na svojom mieste.
- Pri obsluhe zariadenia zabezpečte, aby sa okoloidúci nachádzali v bezpečnej vzdialosti. Nedovoľte nikomu vstúpiť do nebezpečného priestoru ramena alebo stáť priamo pred nakladačom. Skontrolujte tiež, či sa dá s nakladačom bezpečne cúvať. Nikdy nepredpokladajte, že okoloidúci zostanú tam, kde ste ich videli naposledy. Hlavne deti to k pohybujúcemu sa zariadeniu často priťahuje.
- Skontrolujte celkový stav prídavného zariadenia a nakladača a možné unikanie hydraulického oleja. Vykonajte denné kontroly nakladača v súlade s návodom na obsluhu nakladača. Prídavné zariadenie sa nesmie používať pri poruche v hydraulickom systéme nakladača.
- Prídavné zariadenie alebo ovládače nakladača obsluhujte iba vtedy, keď sedíte na sedadle vodiča. Zaistite, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu. Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nezabudnite na správne pracovné postupy a zbytočne neopúšťajte sedadlo vodiča. Na bezpečnom mieste precvičujte používanie prídavného zariadenia a ovládačov nakladača. Ak nie ste oboznámený s konkrétnym modelom nakladača, odporúča sa nacvičiť si jeho používanie bez akéhokoľvek prídavného zariadenia.

## 6.2 Kvalifikácia obsluhy

Ak zamýšľate toto prídavné zariadenie používať, musíte splniť nasledujúce podmienky:

- Poznajte zamýšľané použitie prídavného zariadenia.
- Oboznámte sa s tým, ako nakladač bezpečne používať v rôznych pracovných podmienkach.
- Prečítajte si pokyny týkajúce sa používania prídavného zariadenia v tejto príručke a vždy sa nimi riadte.
- Majte k dispozícii túto príručku a návod na obsluhu nakladača.
- Zaistite, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nikdy nepracujte s nakladačom alebo prídavným zariadením pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť úsudok alebo spôsobiť ospalosť, alebo ak nie ste inak zdravotne spôsobilý na obsluhu zariadenia.
- Predtým, než začnete stroj používať, absolvujte všetky povinné školenia požadované zamestnávateľom.
- Pri používaní zariadenia na cestách majte platný vodičský preukaz, ak to vyžaduje zákon.

## 6.3 Montáž boxu pre teľatá

### 6.3.1 Dodávka


Box pre teľatá sa dodáva v dieloch.

Hlavné komponenty sú zabalené v balíku uložené na sebe v nasledujúcim poradí, ako je zobrazené na vedľajšom obrázku:

1. Konštrukcia podlahy
2. Ľavá stena
3. Pravá stena
4. Ľavé dvere
5. Pravé dvere
6. Koncová stena

Malé komponenty sú dodané v samostatnej krabici v rámci dodávky.

Okrem toho dodávka obsahuje samostatnú montážnu súpravu podľa každej etapy montáže. Súpravy sú číslované podľa príslušnej etapy.

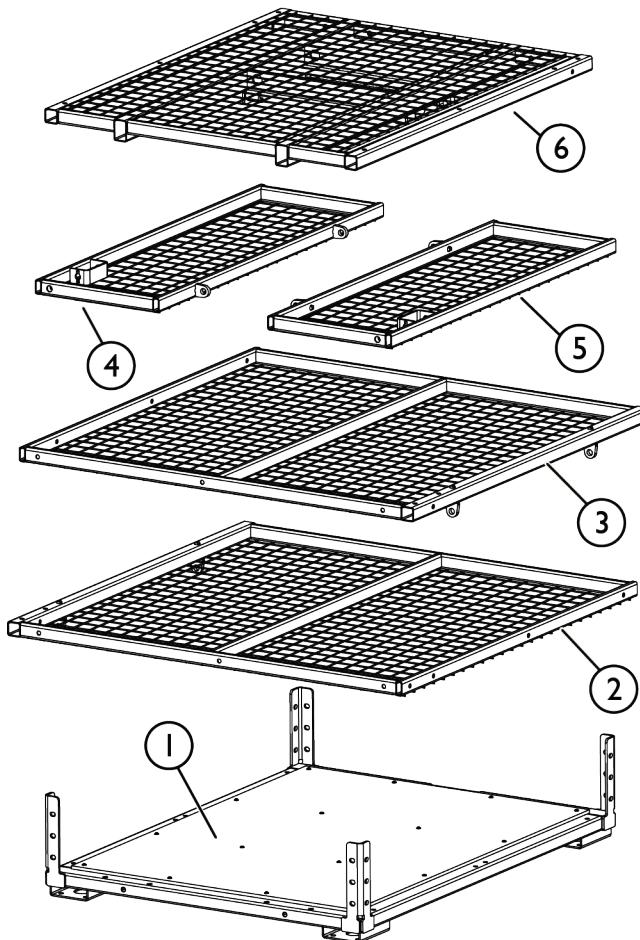

### 6.3.2 Nástroje potrebné na montáž

Na montáž sú potrebné nasledujúce nástroje:

- Klúč 13 mm (2 kusy)
- Klúč 17 mm (2 kusy)
- Klúč 19 mm (2 kusy)
- Klúč 24 mm (2 kusy)

### 6.3.3 Montáž


#### Fáza 1

Namontujte koncovú stenu (6) na konštrukciu podlahy (1), ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.  
Použite montážnu súpravu číslo 1:

Skrutky M12 x 100 [6 kusov]

- Matice M12 [6 ks]

- Podložky M12 [12 ks]

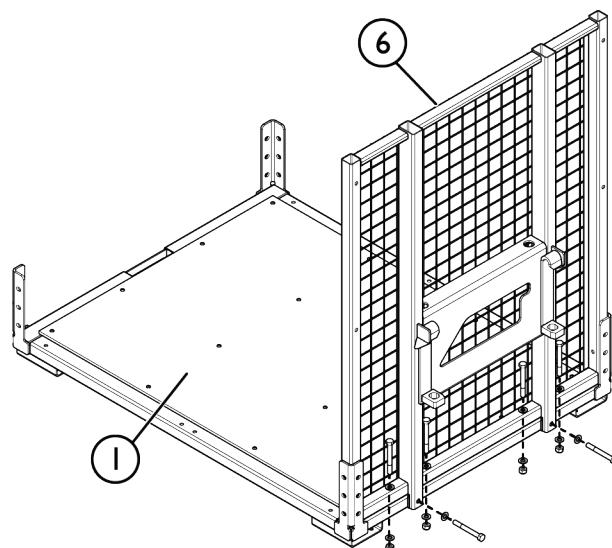


#### Fáza 2

Namontujte bočné steny (2 a 3) na konštrukciu podlahy (1) a na koncovú stenu (6), ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.  
Použite montážnu súpravu číslo 2:

Skrutky M10 x 80 [10 kusov]

- Matice M10 [10 ks]

- Podložky M10 [20 ks]

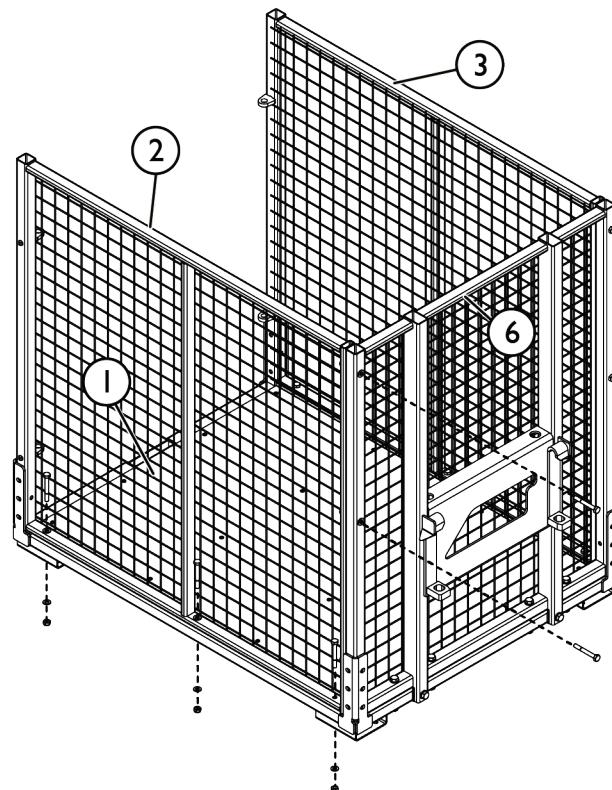

**Fáza 3**


Upevnite rohy k bočným stenám (2 a 3) a ku koncovej stene (6), ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.  
Použite montážnu súpravu číslo 3:

Skrutky M10 x 70 [8 kusov] (9)

Skrutky M10 x 90 [4 kusy] (10)

- Matice M10 [12 ks]

- Podložky M10 [24 ks]

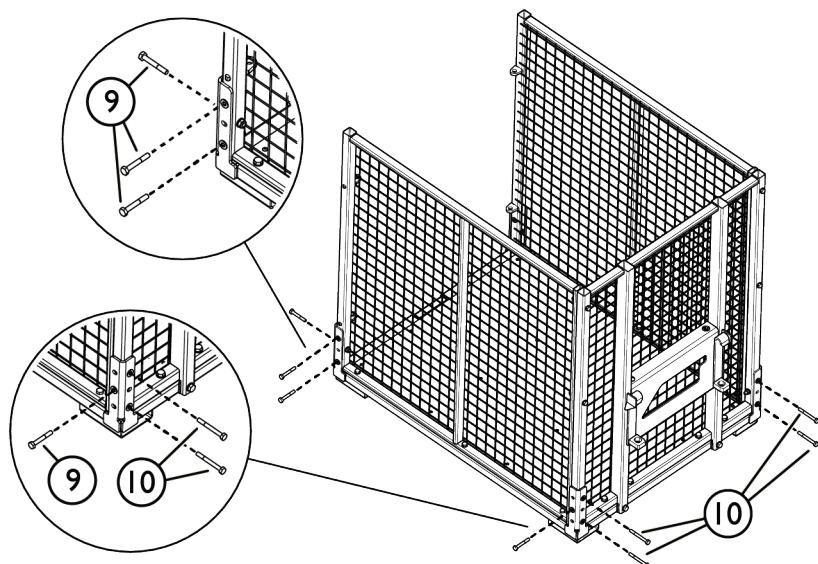**Fáza 4**


Upevnite dvere (4&5), ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.  
Použite montážnu súpravu číslo 4:

Skrutky M16 x 50 [4 kusy] (11)

Matice M16 [4 kusy] (12)

Polyamidové podložky M16 [4 kusy] (13)

Podložky M16 [8 kusov] (14)

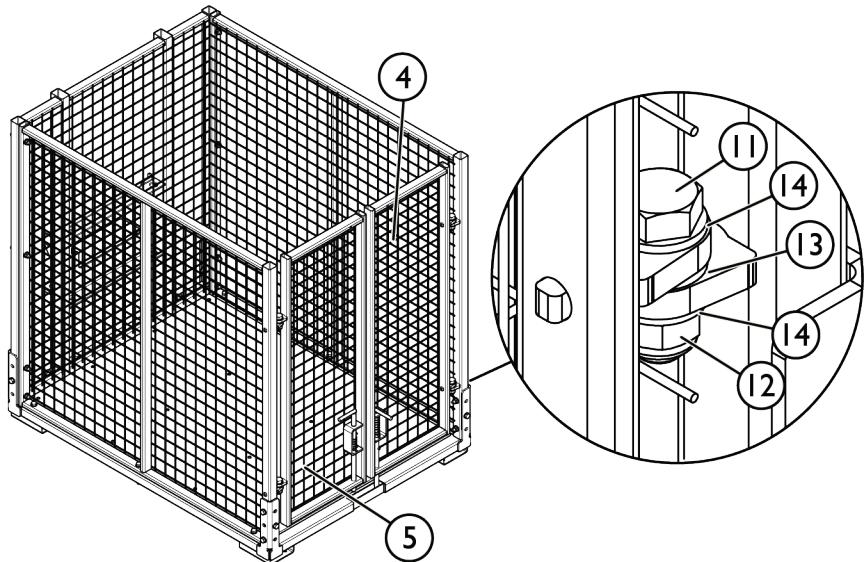

**Fáza 5**

Upevnite zaistovacie zariadenie (15) na dvere (4 a 5), ako je znázornené na vedľajšom obrázku. Použite montážnu súpravu číslo 5:

Skrutka M8 x 70 [1 kus] (16)

Podložky M8 [2 kusov] (17)


Matica M8 [1 kus] (18)

– Kolík D15 (19)

Zaistovací čap 4,5 mm (20)

Polyamidové podložky M8 [5 kusy] (21)


Zaistovacie zariadenie (15) sa dá nainštalovať pre ľavú alebo pravú ruku.

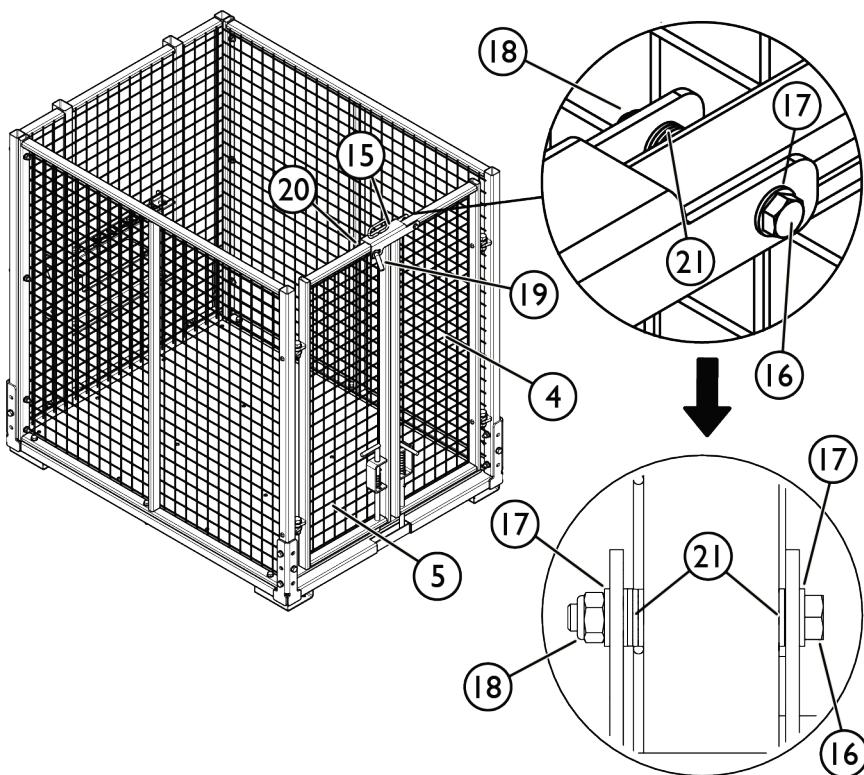**6.4 Používanie boxu pre teľatá****VAROVANIE**

**Zabráňte náhlej strate stability – Nikdy netiahajte bremená, napríklad z police.** Ak je bremeno, ktoré chcete zdvíhať z výšky, príliš ťažké, nakladač sa môže pri cúvaní preklopíť dopredu. S nakladačom nikdy necúvajte a neťahajte, kým sa neubezpečíte, že nakladač dokáže manipulovať so zdvíhaným bremenom.


Pamäťajte na maximálne povolené zaťaženie boxu pre teľatá a maximálnu manipulačnú kapacitu nakladača. Ako usmernenie používajte maximálne zaťaženie uvedené v schéme v návode na obsluhu nakladača.

Pamäťajte si, že aktuálna kapacita zaťaženia sa mení podľa prevádzkových podmienok. Veľký vplyv má hlavne nerovnosť povrchu. Buďte mimoriadne obozretné, keď je aktivovaný senzor ukazovateľa zaťaženia. Uistite sa tiež, že povrch je pevný, a dodržiavajte odporúčané tlaky v pneumatikách.

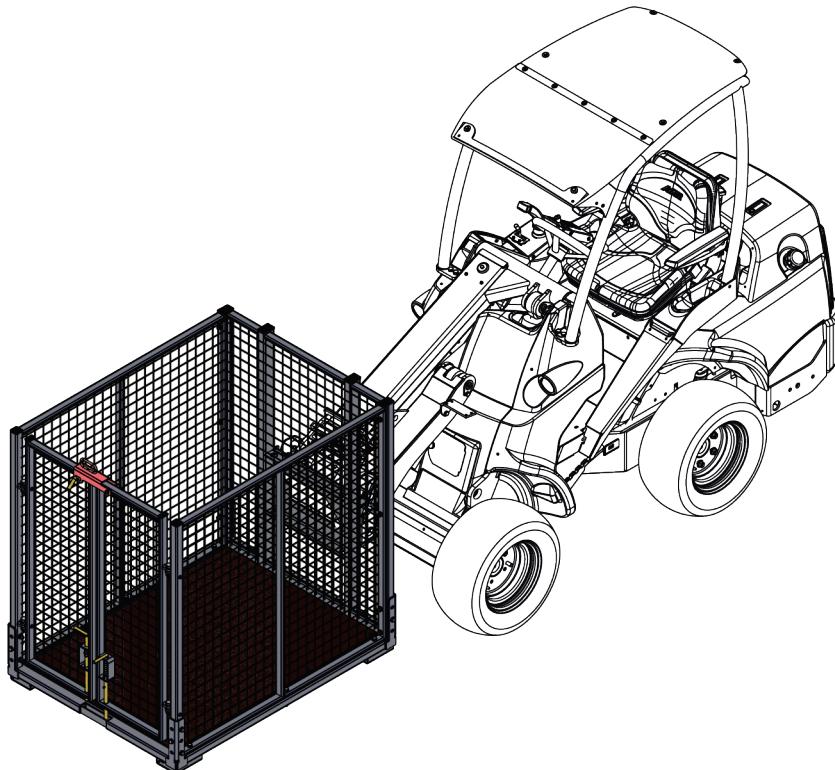

### 6.4.1 Prepravná poloha

Udržujte nakladač v stabilnej polohe. Prídavné zariadenie vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Počas pojazdu držte teleskopické rameno zasunuté.

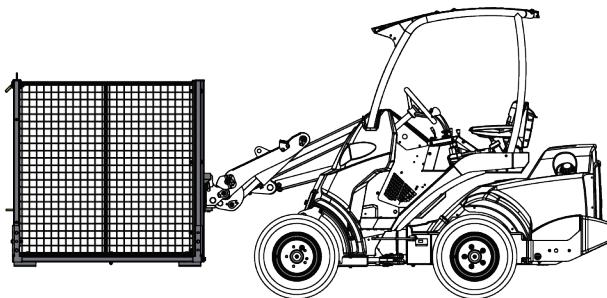

**VAROVANIE**

**Riziko prevrátenia – Zabráňte preťaženiu a ľažké bremená držte v blízkosti nakladača. Počas jazdy, najmä pri zatáčaní a na nerovnom povrchu, udržiavajte bremeno blízko k zemi.** Venujte pozornosť skutočnosti, že ľažké bremeno alebo veľká vzdialenosť medzi nakladačom a ľažiskom bremena ovplyvní rovnováhu a manipuláciu s nakladačom. Použitie dodatočných protizávaží sa odporúča najmä pri práci s menšími modelmi nakladača. Pri ľažkých bremenách musí byť teleskopické rameno pri pohybe s nakladačom zasunuté. Vždy používajte bezpečnostný pás.



**VAROVANIE**

**Riziko prevrátenia – udržiavajte nakladač v stabilnej polohe.** Prídavné zariadenie vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Počas pojazdu s bremenom udržujte teleskopické rameno zasunuté.

### 6.5 Práca na nerovnom povrchu


Pri používaní zariadenia v naklonenom teréne a na svahoch sa vyžaduje zvýšená obozretnosť. Jazdite pomaly, najmä na naklonených, nerovných alebo klzkých povrchoch, a zabráňte náhlym zmenám rýchlosťí alebo smeru jazdy. Ovládacie prvky ovládajte opatrými a plynulými pohybmi. Dávajte pozor na priekopy, diery v zemi a iné prekážky, pretože pri náraze na prekážku môže dôjsť k prevráteniu nakladača.

V naklonenom teréne sa nedá dosiahnuť maximálna kapacita zdvihu. V horizontálne naklonenom teréne sa bremeno nesmie vysoko zdvihnúť. Pri zdvívaniu ľažkých bremien by kĺby rámu nakladača mali byť vo vyrovnanej polohe. Otáčanie bremena pri zdvívani ovplyvní stabilitu nakladača a môže spôsobiť prevrátenie stroja.

## 6.6 Kolesá (voliteľné)

Aby sa umožnilo pohybovať s prídavným zariadením na rovnom, plochom a pevnom povrchu, k boxu pre teľatá sa dá pripojiť súprava koliesok.

Namontujte pevné kolieska (1) na prednú časť prídavného zariadenia a otočné uzamykateľné kolieska (2) na koniec prídavného zariadenia pomocou rýchlopínacích konzol.

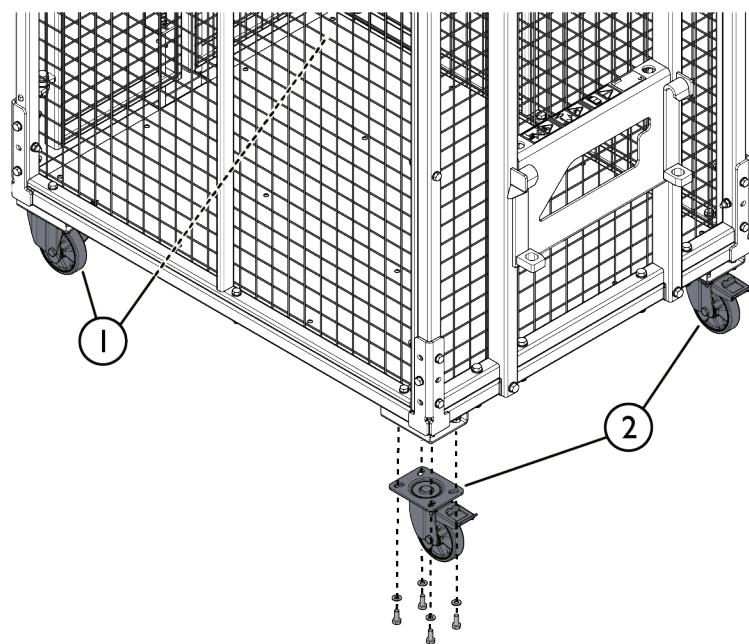


**VAROVANIE**

**Riziko rozdrvenia – Pri odpájaní prídavného zariadenia od nakladača sa prídavné zariadenie môže neočakávane pohnúť.** Pri odpájaní prídavného zariadenia od nakladača vždy zamknite všetky uzamykateľné kolieska.

## 6.7 Uskladnenie prídavného zariadenia

Prídavné zariadenie odpojte a uskladnite na rovnom povrchu. Prídavné zariadenie najlepšie uložíte na mieste, kde je chránené pred priamym slnkom, dažďom a mimoriadnymi teplotami.

- Zariadenie nesmie ležať priamo na zemi. Položte ho napríklad na bloky dreva alebo palety.
- Uistite sa, že prídavné zariadenie je počas skladovania zaistené proti všetkým pohybom.
- Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.

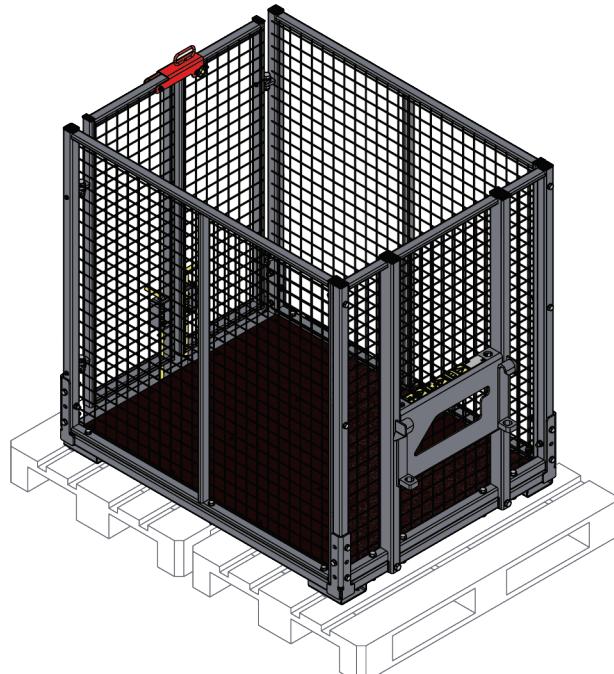

Pred uskladnením na zimu prídavné zariadenie dôkladne očistite. Obnovte náter tam, kde je to potrebné, aby ste zabránili poškodeniu hrdzou.

## 7. Údržba a servis

Prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby si vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Permanentná údržba zahŕňa pravidelné čistenie a mazanie a sledovanie stavu prídavného zariadenia. Vzhľadom na riziko rozdrvenia spôsobeného poklesnutím časti stroja sa všetky údržbárske práce musia vykonať, až keď sa pohyblivé časti úplne spustia dole a prídavné zariadenie sa položí na zem v rovnej polohe. Pred každou kontrolou, údržbou alebo servisom vždy vykonajte proces bezpečného zastavenia.



**Riziko rozdrvenia – Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie.** Počas všetkých činností údržby sa uistite, že prídavné zariadenie je správne podoprené. Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie. Počas údržby môže rameno nakladača neočakávane klesnúť a spôsobiť vážne poranenie v dôsledku rozdrvenia alebo nárazu, a to aj vtedy, keď motor nakladača nebeží. Všetky činnosti údržby a servisné úkony sa musia vykonať, keď bolo prídavné zariadenie spustené do bezpečnej polohy.

### 7.1 Čistenie prídavného zariadenia

Zariadenie pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu špin, ktorú je ľahšie vyčistiť. Na čistenie sa dá použiť vysokotlakový čistič a mierny čistiaci prostriedok. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá.

### 7.2 Kontrola kovových konštrukcií

Aj kovové konštrukcie prídavného zariadenia treba pravidelne kontrolovať. Vizuálne skontrolujte prípadné poškodenia a dôkladne skontrolujte rýchloupínacie konzoly a ich okolie. Prídavné zariadenie sa nesmie používať, ak je deformované, prasknuté, opotrebované alebo inak poškodené.

Zváracie opravy môžu vykonávať iba odborní zvárači. Pri zváraní sa musia používať výlučne metódy a príslušné pre ocel použitú na prídavné zariadenie. Viac informácií o opravách môžete získať v najbližšom servisnom stredisku.

### 7.3 Mazanie

Na prídavnom zariadení nie sú žiadne špecifické mazacie body. Okrem čistenia, sledovania stavu a prípadnej obnovy náteru je prídavné zariadenie bezúdržbové.

### 7.4 Likvidácia na konci životnosti

Na konci životnosti prídavné zariadenie recyklujte a riadne zlikvidujte. Prídavné zariadenie odmontujte a oddeliť rôzne materiály, napríklad plast, ocel a guma. Zaobchádzajte s nimi podľa aktuálnych miestnych predpisov. Nikdy nevyhadzujte žiadny materiál do životného prostredia.

Recyklujte každý materiál a odovzdajte ho na vhodnom zbernom mieste. Ak je to možné, nechajte recykláciu vykonať spoločnosť zameranú na odpadové hospodárstvo.

## **8. Záručné podmienky**

---

Spoločnosť Avant Tecno Oy poskytuje na prídavné zariadenia, ktoré vyrába, záruku v trvaní jedného roka (12 mesiacov) od dátumu ich nákupu.

**Záruka pokrýva nasledujúce náklady na opravu:**

- Náklady na prácu sú pokryté, ak sa oprava nevykonáva vo výrobnom závode.
- Výrobný závod vymieňa všetky poškodené komponenty alebo spotrebný materiál.

V osobitných prípadoch, ktoré sa dohodnú vopred, môže závod preplatiť cenu komponentov zakúpených zákazníkom.

**Táto záruka sa nevzťahuje na:**

- Činnosti údržby alebo diely a spotrebný materiál potrebné pre tieto činnosti.
- Poškodenia spôsobené nezvyčajnými pracovnými podmienkami alebo spôsobmi použitia, nedbanlivosťou, štrukturálnymi zmenami vykonanými bez súhlasu spoločnosti Avant Tecno Oy, použitím iných ako originálnych dielov alebo nedostatočnou údržbou.
- Dôsledky poruchy, ako napríklad prerušenie práce alebo iné možné ďalšie škody.
- Cestovné a/alebo prepravné náklady v dôsledku opravy.



**AVANT®**