




## Návod na obsluhu a údržbu



## Generator

Číslo výrobku: A35408

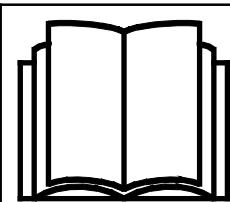



Please read this manual carefully before using the equipment,  
and follow all instructions.

Keep this manual for later reference.

Manufacturer:

**AVANT**  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511

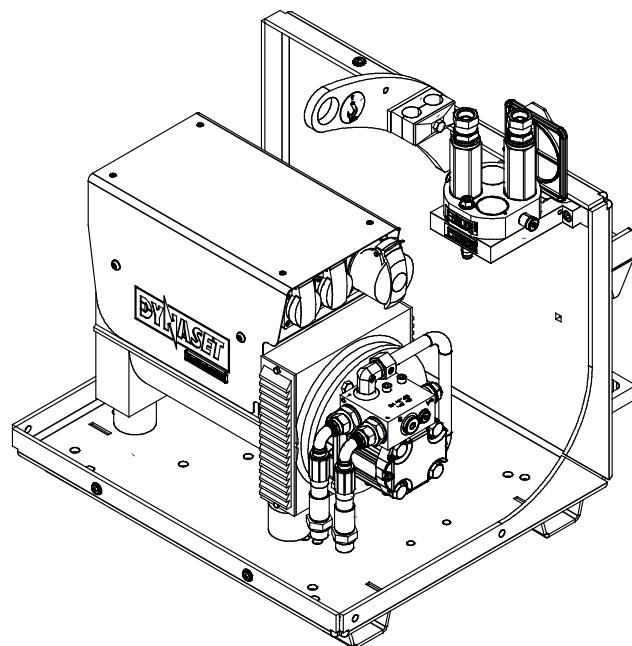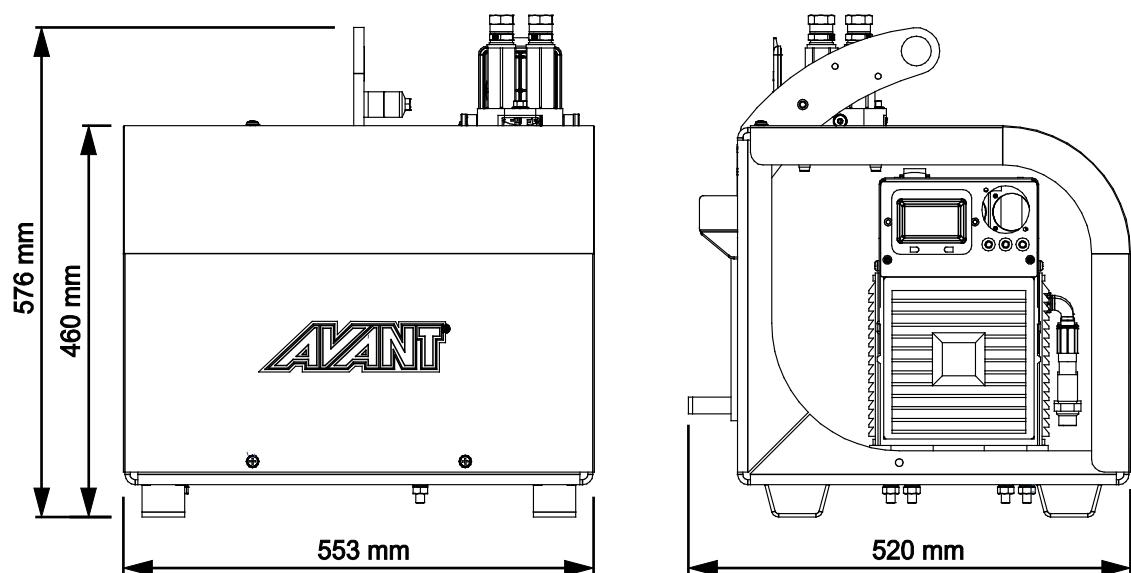

# CONTENTS

<b>1. PREDSLOV</b> .....	<b>4</b>
Varovné symboly použité v tejto príručke.....	5
<b>2. ÚČEL POUŽITIA</b> .....	<b>6</b>
<b>3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA</b> .....	<b>7</b>
3.1     Osobné ochranné prostriedky.....	9
3.2     Proces bezpečného zastavenia.....	10
<b>4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE</b> .....	<b>11</b>
4.1     Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia .....	12
4.2     Zdvíhanie .....	14
<b>5. MONTÁŽ PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA</b> .....	<b>15</b>
5.1     Priprávanie a odpájanie hydraulických hadíc .....	16
<b>6. OBSLUHA PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA</b> .....	<b>18</b>
6.1     Kontroly pred použitím.....	19
6.2     Kvalifikácia obsluhy .....	20
6.3     Používanie generátora.....	20
6.4     Prepravná poloha .....	22
6.5     Odpojenie a uskladnenie .....	22
<b>7. ÚDRŽBA A SERVIS</b> .....	<b>23</b>
7.1     Kontrola hydraulických komponentov .....	23
7.2     Čistenie prídavného zariadenia.....	24
7.3     Kontrola kovových konštrukcií .....	24
7.4     Mazanie .....	24
7.5     Údržba generátora .....	25
7.6     Likvidácia na konci životnosti.....	25
<b>8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY</b> .....	<b>26</b>

## I. Predslov

Spoločnosť Avant Tecno Oy by sa vám chcela poďakovať za zakúpenie tohto prídavného zariadenia pre váš nakladač Avant. Prídavné zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené na základe dlhorčných skúseností s vývojom a výrobou produktov. Oboznámením sa s touto príručkou a dodržiavaním pokynov zaistite svoju bezpečnosť a zabezpečíte spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť zariadenia. Pred použitím zariadenia alebo vykonávaním údržby si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Účelom príručky je pomôcť vám:

- prevádzkovať zariadenie bezpečne a efektívne
- pozorovať akékoľvek nebezpečné situácie a predchádzať im
- udržať zariadenie v neporušenom stave a zabezpečiť dlhú životnosť

Na základe týchto pokynov môže prídavné zariadenie a nakladač bezpečne používať aj neskúsený používateľ. Príručka obsahuje dôležité pokyny aj pre skúsených operátorov Avant. Pred použitím zariadenia sa uistite, že všetky osoby používajúce nakladač boli riadne poučené a oboznámili sa s návodom na obsluhu nakladača, každým používaným prídavným zariadením a všetkými bezpečnostnými pokynmi. Je zakázané používať zariadenie na iné účely alebo iným spôsobom, ako je opísané v tejto príručke. Túto príručku majte vždy pri ruke počas celej životnosti zariadenia. Pri predaji alebo prevode zariadenia nezabudnite túto príručku odovzdať novému vlastníkovi. Pri strate alebo poškodení príručky si môžete vyžiadať novú príručku od svojho predajcu Avant alebo od výrobcu.

Okrem bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu musíte dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, miestne právne predpisy a ďalšie nariadenia týkajúce sa používania zariadenia. Najmä sa musia dodržiavať nariadenia týkajúce sa používania zariadenia na verejných cestách. Predtým, ako nakladač začnete používať na ceste, spojte sa so svojím predajcom Avant, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o miestnych požiadavkach.

S akýmkoľvek otázkami, žiadosťami o servis a náhradné diely alebo akýmkoľvek problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci so strojom, sa obráťte sa na svojho miestneho predajcu AVANT.

Táto príručka je prekladom originálnych pokynov v anglickom jazyku. V dôsledku neustáleho vývoja produktu sa niektoré podrobnosti uvedené v tejto príručke môžu lísiť od vášho zariadenia. Obrázky môžu tiež zobrazovať voliteľné výbavu alebo funkcie, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii. Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu návodu bez predchádzajúceho upozornenia. Copyright © 2023 Avant Tecno Oy. Všetky práva vyhradené.

## Varovné symboly použité v tejto príručke

V tejto príručke sa používajú nasledujúce varovné symboly. Označujú faktory, ktoré je potrebné zohľadniť na zníženie rizika zranenia osôb alebo poškodenia majetku:



### **VAROVANIEBEZPEČNOSTNÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL**

Tento symbol znamená: „**Varovanie, dávajte si pozor! Ide o vašu bezpečnosť!**“

Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu, ktorá varuje pred bezprostredným nebezpečenstvom, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb.

Symbol bezpečnostného upozornenia a súvisiace bezpečnostné vyhlásenie označujú dôležité bezpečnostné správy v tomto návode. Používajú sa na upozornenie na pokyny týkajúce sa vašej osobnej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb. Keď vidíte tento symbol, buďte opatrný. Ide o vašu bezpečnosť. Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu a informujte ostatných pracovníkov obsluhy.

**NEBEZPEČENSTVO** Toto signálne slovo označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranie, ak sa jej nezabráni.

**VAROVANIE** Toto signálne slovo označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranie alebo smrť, ak sa jej nezabráni.

**UPOZORNENIE** Toto signálne slovo sa používa, keď môže dôjsť k ľahkému zraneniu, ak sa pokyny nebudú dôsledne dodržiavať.

### **OZNÁMENIE**

Toto signálne slovo označuje informácie o správnej prevádzke a údržbe zariadenia.

Nedodržanie pokynov uvedených vedľa symbolu môže mať za následok poruchy zariadenia alebo iné škody na majetku.

## 2. Účel použitia

Generátor AVANT je prídavné zariadenie vhodné na použitie s kompaktnými nakladačmi Avant uvedenými v tabuľke 1. Generátor sa používa pomocou prídavnej hydrauliky nakladača, čo umožňuje generovať veľké množstvo elektrickej energie pomocou nakladača Avant.

Generátor je vybavený jedným 400 V a dvomi 230 V vývodmi. Prídavné zariadenie sa môže používať ako zdroj elektrickej energie pre elektricky poháňané náradie a elektrické zariadenia na miestach, kde napájanie zo siete nie je k dispozícii. Generátor tiež napríklad zaisťuje napájanie pri výpadkoch energie.

Generátor nie je určený na žiadne iné použitie, než je uvedené v tejto príručke, a nesmie sa používať na žiadne iné účely, ako tie, na ktoré je určený.

Toto prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Obsluha môže vykonávať pravidelné úlohy údržby. Obsluha nemôže vykonávať všetky opravy a náročné opravy a údržba sa musia zveriť špecializovaným technikom. Všetky údržbárske práce sa musia vykonávať pomocou vhodného bezpečnostného vybavenia. Náhradné diely sa musia zhodovať s originálnymi špecifikáciami, čo sa dá zabezpečiť iba použitím originálnych náhradných dielov. Môže byť k dispozícii samostatný katalóg náhradných dielov. Obráťte sa na svojho predajcu Avant.

Oboznámte sa s pokynmi týkajúcimi sa servisu a údržby. Ak máte ďalšie otázky o prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo žiadosti o servis alebo potrebujete náhradné diely, kontaktujte svojho predajcu AVANT.

### **Stôl 1 – Generator – Kompatibilita s nakladačmi Avant**

Model	220	313S	320S	320S+	525LPG	630	735	850	e5
	225		420	423		528	745		
	225LPG		520	523		635	750	860i	e6
			R20			640	755i		
						645i	760i		
						650i			
A35408	-	-	(•)		•	•	•	•	-

Prídavné zariadenie sa odporúča používať iba s nakladačmi označenými • v tabuľke 1. Pri používaní s modelmi označenými (•) sa nemusí dosiahnuť plný výkon. Môžu byť tiež potrebné dodatočné protizávažia. S otázkami o kompatibilite s modelom, ktorý nie je uvedený v tabuľke, sa obráťte na svojho predajcu Avant.

### 3. Bezpečnostné pokyny na používanie prídavného zariadenia

Majte na pamäti, že bezpečnosť je výsledkom niekoľkých faktorov. Kombinácia nakladač-prídavné zariadenie je veľmi výkonná a nesprávne či neopatrné používanie alebo údržba môžu spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Z tohto dôvodu sa všetci operátori musia pred začatím práce dôkladne oboznámiť so správnym používaním, návodom na obsluhu nakladača a príručkou prídavného zariadenia. Nepoužívajte prídavné zariadenie, ak ste sa úplne neoznámili s jeho prevádzkou a súvisiacimi nebezpečenstvami.



NEBEZPEČENSTVO

**Nesprávne alebo neopatrné používanie prídavného zariadenia alebo používanie prídavného zariadenia, ktoré je v zlom stave, môže vyvolať riziko vážnych zranení.** V bezpečnej oblasti sa oboznámte sa s ovládačmi nakladača, správnym postupom pripojenia a správnym spôsobom obsluhy prídavného zariadenia. Hlavne si preštudujte, ako bezpečne zastaviť zariadenie. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia.



VAROVANIE

**Riziko elektrického šoku – Neodstraňujte žiadny kryt počas prevádzky.** Výstupné napätie môže dosiahnuť až 400 V AC. Všetky opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.



VAROVANIE

**Riziká spojené s nesprávnym používaním a nevhodnou údržbou – Nikdy nevymieňajte alebo sa nepokúšajte opraviť elektrické alebo hydraulické časti prídavného zariadenia.** Vždy si prečítajte pôvodnú príručku generátorovej jednotky Dynaset a majte ju pri ruke. Servis týkajúci sa hydraulických alebo elektrických častí prídavného zariadenia musia vykonávať kvalifikovaní odborníci. Výstupné napätie môže dosiahnuť až 400 V AC. Všetky opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.

#### Pred prácou s prídavným zariadením si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

- Pri pripájaní prídavného zariadenia k nakladaču **zabezpečte, aby zaistovacie čapy rýchloupínacej dosky nakladača boli v dolnej polohe a aby zaistili prídavné zariadenie k nakladaču.** Nikdy nezdvívajte ani nepresúvajte nezaistené prídavné zariadenie.
- Toto prídavné zariadenie je navrhnuté tak, aby ho v jednom momente mohol používať jeden pracovník obsluhy. Nedovolte iným osobám, aby sa pohybovali v blízkosti zariadenia, ktoré sa práve používa.
- Počas pojazdu vždy prepravujte prídavné zariadenie v čo najnižšej polohe, aby ste udržali nízke ťažisko, a teleskopické rameno majte zatiahnuté.



- **Riziko pomliaždenia pod prídavným zariadením alebo ramenom nakladača – Pred opustením sedadla vodiča pevne spusťte prídavné zariadenie na zem.** Počas údržby alebo kontrol sa uistite, že prídavné zariadenie je správne podoprené. Keď je rameno nakladača zdvihnuté, neopúšťajte sedadlo vodiča. Je nebezpečné pohybovať sa pod zdvihnutým prídavným zariadením alebo ramenom nakladača, pretože rameno môže klesnúť v dôsledku straty stability, mechanickej poruchy alebo keď iná osoba obsluhuje ovládače nakladača.
- **Riziko elektrického šoku – Nekontrolované vybitie zvyškového elektrického náboja môže spôsobiť vážne zranenie.** Pred odstránením akéhokoľvek krytu počkajte aspoň 30 minút, kým nabite akýchkoľvek elektrických častí úplne nevypŕchá.
- **Riziko popálenia - Držte sa mimo horúcich povrchov.** Keď generátor beží, rýchlo sa zahrieva. Dotknutie sa povrchu bežiaceho generátora môže spôsobiť popáleniny. Držte sa mimo horúcich povrchov. V prípade potreby používajte osobné ochranné prostriedky.
- **Riziko udusenia – Nakladač nikdy nepoužívajte vnútri alebo v zle vetraných priestoroch.** Pri práci vnútri zabezpečte dostatočné vetranie. Nakladač nepoužívajte v uzavretých priestoroch bez ohľadu na typ motora alebo druh paliva. Koncentrácia výfukových plynov môže dosiahnuť nebezpečnú úroveň.
- Venujte pozornosť okoliu a všetkým ostatným osobám a strojom pohybujúcim sa v okolí. Venujte pozornosť obrysom terénu a iným nebezpečenstvám, ako sú vetvy a stromy, ktoré môžu siahať do oblasti vodiča, uvoľnené kamene a klzké povrhy.
- Nikdy nepoužívajte prídavné zariadenie na zdvíhanie alebo prepravu osôb alebo ako akýkoľvek druh pracovnej plošiny, a to ani dočasne.
- Používajte iba prídavné zariadenie, ktoré je v dobrom stave. Prídavné zariadenie pravidelne kontrolujte. Prídavné zariadenie neupravujte spôsobom, ktorý by ovplyvnil jeho bezpečnosť. Vŕtanie otvorov do prídavného zariadenia a zváranie alebo iné prostriedky pripevňovania hákov alebo iných predmetov na prídavné zariadenie sú prísne zakázané.
- Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo úpravami zastavte nakladač a umiestnite prídavné zariadenie do bezpečnej polohy, ako sa opisuje v procese bezpečného zastavenia.
- Zariadenie používajte iba na určený účel. Iné použitie môže spôsobiť zbytočné bezpečnostné riziká a poškodiť zariadenie.
- Skontrolujte, či je nakladač vybavený potrebnými bezpečnostnými komponentmi a či sú komponenty v pracovnom stave. Musí sa používať bezpečnostný pás. Ak existujú osobitné riziká týkajúce sa pracovnej oblasti, použite vhodné bezpečostné vybavenie.
- Taktiež si prečítajte bezpečnostné pokyny a informácie o správnom používaní nakladača v návode na obsluhu nakladača.



**Riziko rozdrvenia – Vstup pod rameno nakladača alebo prídavné zariadenie môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.** Nikdy nevstupujte pod rameno nakladača a nedovoľte iným osobám, aby sa priblížili k zdvihnutému ramenu alebo prídavnému zariadeniu. Je nebezpečné pohybovať sa pod zdvihnutým prídavným zariadením alebo ramenom nakladača, pretože rameno môže klesnúť v dôsledku straty stability, mechanickej poruchy alebo keď iná osoba obsluhuje ovládače nakladača. Pred opustením sedadla vodiča pevne spusťte prídavné zariadenie na zem do bezpečnej polohy.



Pamäťajte si, že rameno nakladača sa môže spustiť alebo nakloniť, aj keď bol motor vypnutý (riziko rozdrvenia). Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča vždy spusťte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy.

### 3.1 Osobné ochranné prostriedky

**Nezabudnite nosiť vhodné osobné ochranné prostriedky:**



- Hlučnosť na sedadle vodiča môže prekročiť 85 dB (A) v závislosti od modelu nakladača a pracovného cyklu. Dlhodobé vystavenie hlasnému hluku môže poškodiť sluch. Pri práci so nakladačom neste ochranu sluchu.



- Noste ochranné rukavice.



- Pri práci so nakladačom neste bezpečnostnú obuv.



- Používajte ochranné okuliare, napr. pri manipulácii s hydraulickými komponentmi.



**Riziko vážneho poranenia – Noste potrebné bezpečnostné vybavenie.** Získajte informácie o ďalších bezpečnostných prostriedkoch potrebných v určitých pracovných oblastiach. Napríklad, pri práci na stavbe sa vyžaduje helma. V prašných podmienkach neste dýchaciu masku.



### 3.2 Proces bezpečného zastavenia

**Bezpečné zastavenie prídavného zariadenia pred presunom do blízkosti prídavného zariadenia:**



**VAROVANIE**

Po vykonaní procesu bezpečného zastavenia vždy zastavte prídavné zariadenie pred opustením sedadla vodiča. Proces bezpečného zastavenia zabraňuje akýmkoľvek neúmyselným pohybom prídavného zariadenia. Upozorňujeme, že rameno nakladača môže klesnúť, aj keď je motor nakladača vypnutý. Proces bezpečného zastavenia:

- Spusťte rameno a prídavné zariadenie na zem.
- Vypnite motor nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Vypustite zvyškový tlak z hydraulického systému. Niekoľkokrát posuňte všetky hydraulické ovládacie páky do ich krajných polôh.
- Vyberte kľúč zapaľovania, aby ste zabránili naštartovaniu stroja.

## 4. Technické špecifikácie

Tabuľka 2 – Generator – Špecifikácie

Číslo produktu	A35408
Šírka:	553 mm
Dĺžka:	520 mm
Výška:	576 mm
Hmotnosť:	84 kg
Typ generátora:	Dynaset HG6.5E-E400ST23-25-VF
Maximálny výstupný výkon:	6,5 kVA
Výstupné napätie:	400 VAC (3 fázy)/230 VAC (1 fáza)
Nominálny prúd:	9,4 A (3 fázy)/14,2 A (1 fáza)
Frekvencia:	50 Hz
Zásuvky:	3 fázy (1 ks) IEC-60309/EN 60309/ 1 fáza (2 ks) CEE 7/4 Schuko
Maximálna teplota prostredia:	Do +40 °C
Menovitý prietok hydraulického oleja:	26 l/min
Maximálny prietok hydraulického oleja:	40 l/min
Maximálny hydraulický tlak:	25 MPa (250 barov)
Tlak pri vyložení:	4 MPa (40 barov)
IP trieda:	23
Kompatibilné modely nakladača AVANT:	Pozrite si tabuľku 1 na strane 6

## 4.1 Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia

Nižšie sú uvedené štítky a označenia na prídavnom zariadení. Štítky musia byť na zariadení viditeľné a čitateľné. Vymeňte akýkoľvek nejasný alebo chýbajúci štítok. Nové štítky môžete získať od svojho predajcu alebo s využitím kontaktných informácií uvedených na zadnej strane.



VAROVANIE

**Uistite sa, že sú všetky varovné nálepky sú čitateľné.** Výstražné štítky obsahujú dôležité bezpečnostné informácie a pomáhajú identifikovať a zapamätať si riziká spojené so zariadením. Vymeňte poškodené alebo chýbajúce varovné štítky za nové.



A46771



A46772




A452802



A417270



A460104

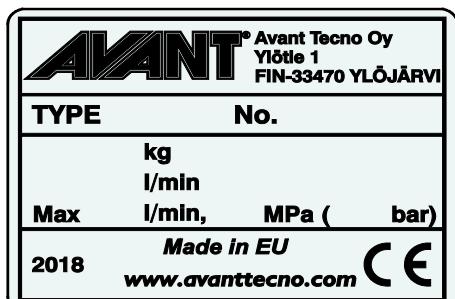


Identifikačný štítok prídavného zariadenia A445601


**Nalepenie novej nálepky:** Povrch dôkladne očistite, aby ste úplne odstránili mastnotu. Nechajte povrch úplne vyschnúť. Odlepte ochrannú fóliu z nálepky a pevne nálepku pritlačte, aby ste ju nalepili. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli lepidla nálepky.

**Tabuľka 3 – Umiestnenie nálepiek a varovné správy**

	Nálepka	Varovná správa
1	A46771	Nebezpečenstvo nesprávneho použitia – Pred použitím si prečítajte pokyny.
2	A46772	Nebezpečenstvo rozdrvenia – Nechoďte pod zdvihnuté prídavné zariadenie, držte sa mimo zdvihnutého zariadenia.
3	A452801	Prietok hydraulického oleja 30 l/min.
4	A417270	Horúca plocha
5	A460104	Riziko elektrického šoku
6	A445601	Identifikačný štítok prídavného zariadenia

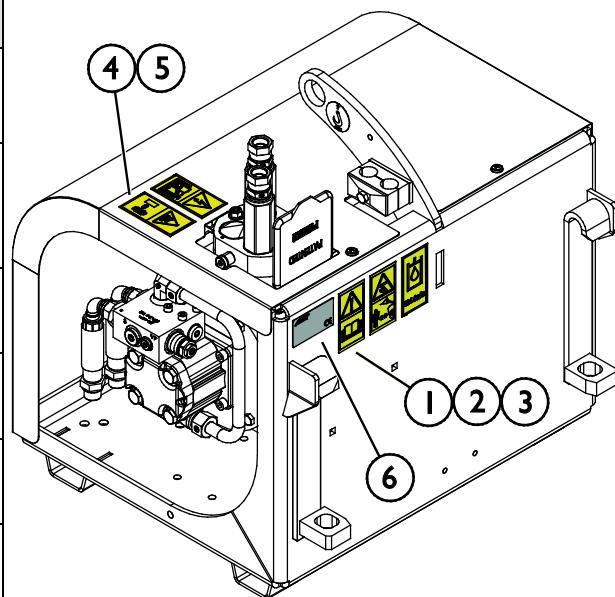
**Tabuľka 4 – Generator – Hlavné komponenty**


1	Rám s rýchlopínačími konzolami Avant
2	Alternátor
3	Hydraulický motor
4	Prúdový chránič
5	Merač napäťia
6	Zásuvky
7	Poistky
8	Ochranný kryt
9	Držiak multikonektora

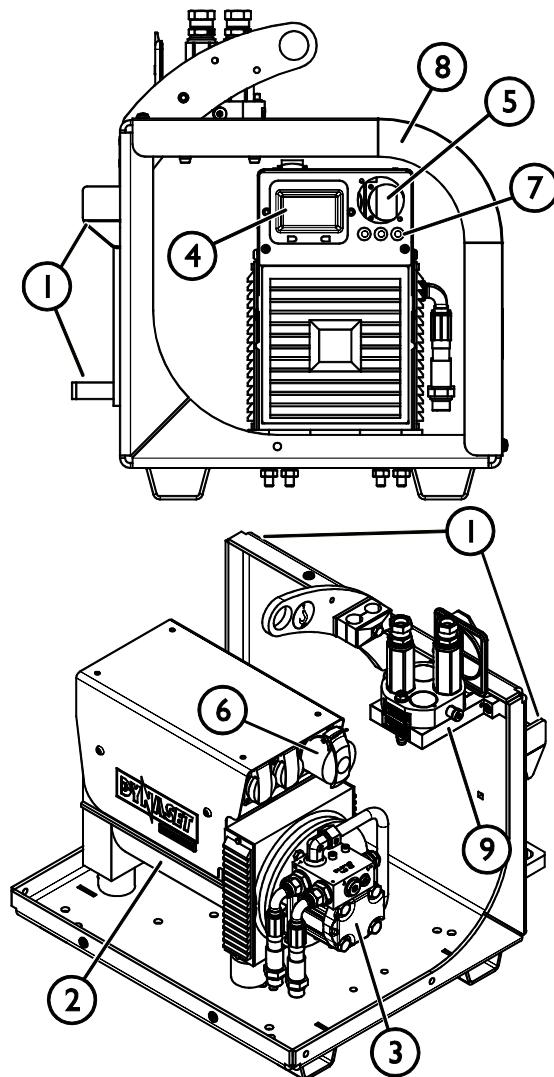

## 4.2 Zdvíhanie

Uistite sa, že prídavné zariadenie je pri zdvívani riadne zaistené proti neúmyselným pohybom. Používajte vhodný druh zdvívacieho príslušenstva, napríklad zdvívacie popruhy, reťaze alebo háky. Nepoužívajte zdvívacie príslušenstvo pri známkach poškodenia, deformácií alebo iných podmienkach, ktoré nie sú bezpečné.

Zdvihnite prídavné zariadenie pomocou zdvívacieho bodu, ktorý je znázornený na vedľajšom obrázku.

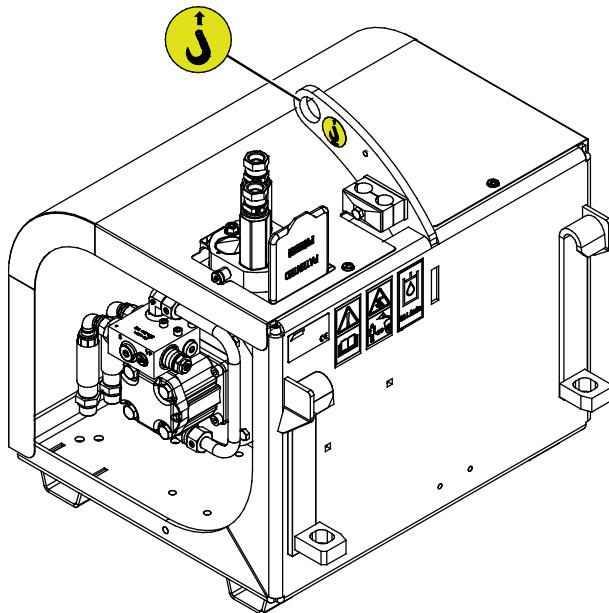

## 5. Montáž prídavného zariadenia

Pripojenie prídavného zariadenia k nakladaču je rýchle a jednoduché, musí sa však vykonať opatrne. Prídavné zariadenie je namontované na rameno nakladača pomocou rýchloupínacej dosky a zodpovedajúcej súčasti na prídavnom zariadení.


Ak nie je prídavné zariadenie zaistené na nakladači, môže sa z neho spadnúť a vyvolať nebezpečnú situáciu. Ak prídavné zariadenie nie je úplne zaistené, s nakladačom nikdy nejazdite a nikdy nezdvíhajte rameno nakladača. Na zabránenie nebezpečným situáciám sa vždy riadte spojovacím postupom popísaným nižšie. Taktiež musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.




**Riziko rozdrvenia – Uistite sa, že nezamknuté prídavné zariadenie sa nepohne ani nespadne.** Nестojте v oblasti medzi prídavným zariadením a nakladačom. Montáž prídavného zariadenia vykonávajte iba na rovnom povrchu.  
S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvíhajte.

### Rýchloupínací systém Avant:


#### 1. krok:

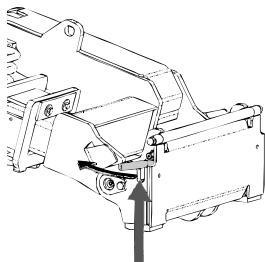

#### Krok 2:

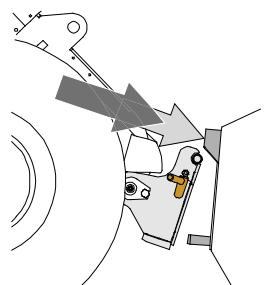

#### Krok 3:

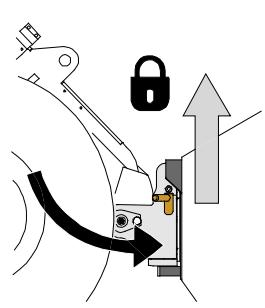

- Mierne zdvihnite rameno – ovládaciu páku ramena ťahajte smerom dozadu na zdvíhanie prídavného zariadenia zo zeme.
- Otočte ovládaciu páku ramena dočava, aby ste otočili dolnú časť rýchloupínacej dosky nakladača na prídavné zariadenie.
- Ručne zaistite zaistovacie čapy alebo použite hydraulické zaistenie.
- **Vždy skontrolujte zaistenie obidvoch zaistovacích čapov.**



VAROVANIE


**Riziko rozdrvenia – Zabráňte prevráteniu prídavného zariadenia.** Nadmerné naklonenie alebo zdvívanie nezaisteného prídavného zariadenia zvyšuje riziko prevrátenia prídavného zariadenia. Nepoužívajte automatické uzamknutie zaistovacích čapov, ak je prídavné zariadenie zdvihnuté viac ako jeden meter nad zemou. Ak sa zaistovacie čapy pri naklonení nevrátia do normálnej polohy, nenakláňajte ani nezdvívajte prídavné zariadenie. Položte pripojené zariadenie na zem a zabezpečte ručné uzamknutie.



VAROVANIE

**Riziko padajúcich predmetov – Zabráňte pádu prídavného zariadenia.**

Prídavné zariadenie, ktoré nebolo úplne zaistené k nakladaču, môže spadnúť na rameno alebo smerom k obsluhe alebo spadnúť pod nakladač počas pojazdu, čo spôsobí stratu kontroly nad nakladačom. S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvívajte. Pred pohnutím alebo zdvívnutím prídavného zariadenia sa uistite, že zaistovacie čapy sú v dolnej polohe a prechádzajú cez upínacie prvky na prídavnom zariadení na obidvoch stranách.

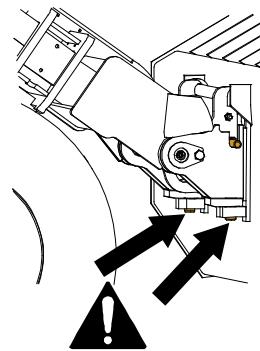

VAROVANIE

**Uistite sa, že prídavné zariadenie je kompatibilné s nakladačom.** Okrem mechanickej kompatibility prídavného zariadenia sa musí zabezpečiť stabilita nakladača, možné preťaženie prídavného zariadenia a kompatibilita ovládacích systémov nakladača. Ak používate prídavné zariadenie s nakladačom, ktorý nie je vhodný pre váš model prídavného zariadenia, možné riziká zahŕňajú prevrátenie, poškodenie v dôsledku preťaženia a riziká súvisiace s nekontrolovaným pohybom prídavného zariadenia a jeho časti. Ak sa váš nakladač neuvádzza v tabuľke 1 na strane , opýtajte sa svojho predajcu Avant pred používaním tohto prídavného zariadenia.

## 5.1 Priprájanie a odpájanie hydraulických hadíc

Na nakladačoch Avant sa hydraulické hadice pripájajú pomocou multikonektorového systému. Ak máte starší model nakladača Avant séria 300 – 700 s bežnými rýchlospojkami a chcete ich zmeniť na multikonektorový systém, obráťte sa na svojho predajcu Avant alebo servisné stredisko so žiadostou o pokyny alebo inštalačné služby.



VAROVANIE


**Riziko pohybu prídavného zariadenia alebo vystreknutia hydraulického oleja – Nikdy nepripájajte ani neodpájajte rýchlospojky alebo iné hydraulické komponenty, kým je ovládacia páka prídavnej hydrauliky zaistená alebo ak je systém pod tlakom.** Pripájanie alebo odpájanie hydraulických spojok v systéme pod tlakom môže spôsobiť neúmyselné pohyby prídavného zariadenia alebo vystreknutie natlakovanej kvapaliny, čo môže mať za následok vážne zranenia alebo popáleniny. Pred odpojením hydrauliky vykonajte proces bezpečného zastavenia.

**OZNÁMENIE**

Všetky armatúry udržiavajte v maximálnej možnej čistote. Na prídavnom zariadení aj nakladači používajte ochranné krytky. Špina, ľad atď. značne komplikujú používanie armatúr. Nikdy nenechávajte hadice visieť na zem. Spojky uložte na držiak prídavného zariadenia.

**Pripojenie multikonektorového systému:**

1. Zarovnajte kolíky konektora prídavného zariadenia so zodpovedajúcimi otvormi konektora nakladača. Multikonektor sa nepripojí, ak je konektor prídavného zariadenia obrátený.
2. Pripojte multikonektor a zaistite ho otočením páky smerom k nakladaču.

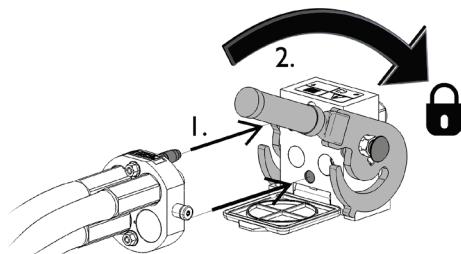


Páka by sa mala ľahko pohybovať po celej dráhe až do jej zaistenovej polohy. Ak sa páka nepohybuje hladko, skontrolujte zarovnanie a polohu konektora a očistite konektory. Okrem toho vypnite nakladač a vypustite zvyškový hydraulický tlak.

**Odpojenie multikonektorového systému:**

Pred odpojením spusťte prídavné zariadenie na pevný a rovný povrch.

1. Vypnite prídavnú hydrauliku nakladača.
2. Na odpojenie konektora otáčajte páku a súčasne stláčajte uvoľňovacie tlačidlo.
3. Po ukončení operácie umiestnite multikonektor na jeho držiak na prídavnom zariadení.

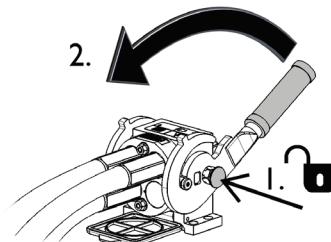**Odpájanie hydraulických hadíc:**

Pred odpojením armatúr spusťte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy na pevnom a rovnom povrchu. Otočte ovládaciu páku prídavnej hydrauliky do neutrálnej polohy.

**OZNÁMENIE**

Pri odpájaní prídavného zariadenia vždy odpojte hydraulické spojky pred uvoľnením rýchlopínacej dosky, aby ste predišli poškodeniu hadice a akémukoľvek rozliatiu oleja. Nainštalujte ochranné krytky späť na armatúry, aby ste zabránili vniknutiu nečistôt do hydraulického systému.

**Uvoľnenie zvyškového hydraulického tlaku:**

Pokiaľ v hydraulickom systéme prídavného zariadenia zostane zvyškový tlak, hydraulické spojky sa často dajú odpojiť, ale ďalšie pripojenie môže byť náročné. Ak sa armatúry nedajú pripojiť, treba po vypnutí motora vypustiť zvyškový tlak otočením ovládacej páky prídavnej hydrauliky nakladača. Aby ste sa uistili, že v hydraulickom systéme prídavného zariadenia nebude žiadny zvyškový tlak, pred odpojením spojok vypnite motor nakladača a pohybujte ovládanou pákou prídavnej hydrauliky nakladača dozadu a dopredu.

## 6. Obsluha prídavného zariadenia

Skôr než začnete pracovať, znova skontrolujte prídavné zariadenie a pracovné prostredie a odstráňte všetky prekážky z pracovnej oblasti. Rýchla kontrola zariadenia a pracovnej oblasti pred použitím sú súčasťou zaistenia bezpečnosti a najlepšieho výkonu zariadenia.



NEBEZPEČENSTVO

**Riziko elektrického šoku alebo požiaru – Hydraulický tok udržiavajte v odporúčanom rozmedzí.** Používanie generátora pri príliš vysokej rýchlosťi môže prekročiť kapacitu regulačného ventilu prietoku na generátore, čo spôsobí príliš rýchly chod generátora. To môže spôsobiť zmenu výstupného napätia alebo frekvencie, čo má za následok elektrický šok z elektrického spotrebiča pripojeného k generátoru, alebo vyvolá riziko požiaru. **Vždy udržiavajte hydraulický prietok v odporúčanom rozmedzí, čo najbližšie k hodnote menovitého prietoku. Výstupné napätie môže dosiahnuť až 400 V AC. Všetky opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.**




VAROVANIE

**Riziko rozdrvenia – Nikdy nedovoľte iným osobám, aby sa dostali pod zdvihnuté prídavné zariadenie alebo rameno nakladača.** Pamäťajte si, že rameno nakladača sa môže spustiť alebo nakloniť, aj keď bol motor vypnutý (riziko rozdrvenia). Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča vždy spusťte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy.



VAROVANIE

**Riziko elektrického šoku – Nekontrolované vybitie zvyškového elektrického náboja môže spôsobiť vážne zranenie.** Pred odstránením akéhokoľvek krytu počkajte aspoň 30 minút, kým nabite akýchkoľvek elektrických častí úplne nevyprchá.

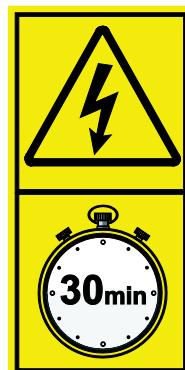

**Riziko popálenia - Držte sa mimo horúcich povrchov.**

Povrhy generátora sa rýchlo zahrejú. Diely jednotky, teda hydraulický olej a hydraulický motor, sa môžu zahriať na viac ako 80 °C. Nepribližujte sa k horúcim povrchom. V prípade potreby používajte osobné ochranné prostriedky.



## 6.1 Kontroly pred použitím

- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny. Ubezpečte sa, že k dispozícii je návod na obsluhu nakladača a príručka prídavného zariadenia aj príručka Dynaset pre hydraulický generátor.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania elektrických nástrojov alebo iných elektrických zariadení, ktoré sú pripojené k generátoru.
- Vždy tiež používajte osobné ochranné prostriedky, ktoré vyžaduje príručka elektrického nástroja alebo spotrebiča.
- Generátor používajte iba vtedy, keď je nakladač zaparkovaný a rameno spustené.
- Zaistite, aby bol generátor pri používaní vo zvislej polohe.
- Skontrolujte celkový stav prídavného zariadenia a nakladača a možné unikanie hydraulického oleja. Prídavné zariadenie sa nesmie používať pri poruche v hydraulickom systéme nakladača alebo prídavného zariadenia. Pokyny na údržbu nájdete v kapitole 7.
- Skontrolujte stav generátorovej jednotky a čistotu prídavného zariadenia a overte, či nie sú prítomné známky netesnosti hydrauliky. V prípade potreby si pozrite príručku Dynaset pre hydraulický generátor.
- Pri obsluhe zariadenia zabezpečte, aby sa okoloidúci nachádzali v bezpečnej vzdialosti. Nedovoľte nikomu vstúpiť do nebezpečného priestoru ramena alebo stáť priamo pred nakladačom. Skontrolujte tiež, či sa dá s nakladačom bezpečne cúvať. Nikdy nepredpokladajte, že okoloidúci zostanú tam, kde ste ich videli naposledy. Hlavne deti to k pohybujúcemu sa zariadeniu často príťahuje.
- Zaistite, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu. Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nikdy nepracujte s nakladačom alebo prídavným zariadením pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhorsíť úsudok alebo spôsobiť ospalosť, alebo ak nie ste inak zdravotne spôsobilý na obsluhu zariadenia.
- Nezabudnite na správne pracovné postupy a zbytočne neopúšťajte sedadlo vodiča. Na bezpečnom mieste precvičujte používanie prídavného zariadenia a ovládačov nakladača. Ak nie ste oboznámený s konkrétnym modelom nakladača, odporúča sa nacvičiť si jeho používanie bez akéhokoľvek prídavného zariadenia.
- Uistite sa, že elektrické zariadenia sú v poriadku a používané elektrické zariadenie je elektricky kompatibilné s generátorom a nepreťahuje ho.

## 6.2 Kvalifikácia obsluhy

Ak zamýšľate toto prídavné zariadenie používať, musíte splniť nasledujúce podmienky:


- Poznajte zamýšľané použitie prídavného zariadenia.
- Oboznámte sa s tým, ako nakladač bezpečne používať v rôznych pracovných podmienkach.
- Prečítajte si pokyny týkajúce sa používania prídavného zariadenia v tejto príručke a vždy sa nimi riadte.
- Majte k dispozícii túto príručku a návod na obsluhu nakladača.
- Zaistite, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nikdy nepracujte s nakladačom alebo prídavným zariadením pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť úsudok alebo spôsobiť ospalosť, alebo ak nie ste inak zdravotne spôsobilý na obsluhu zariadenia.
- Predtým, než začnete stroj používať, absolvujte všetky povinné školenia požadované zamestnávateľom.
- Pri používaní zariadenia na cestách majte platný vodičský preukaz, ak to vyžaduje zákon.

## 6.3 Používanie generátora

### Začatie používania generátora

- 1 Skontrolujte odporúčaný hydraulický prietok prídavného zariadenia. Skontrolujte výstupný prietok prídavnej hydrauliky vášho nakladača v návode na obsluhu vášho nakladača. Skontrolujte, pri akých otáčkach motora nakladača dosiahne výstupný prietok 30 l/min.
- 2 Nastavte prídavné zariadenie do pracovnej polohy. Generátor sa má používať spustený na zem, ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.
- 3 Otáčky nakladača nastavte tak, aby bol prietok oleja v prídavnej hydraulike v odporúčanom rozsahu. Správne nastavenie otáčok zistíte v návode na obsluhu nakladača.
- 4 Skontrolujte, či nie je k generátoru pripojené žiadne elektrické zariadenie. Na spustenie generátora otočte ovládaciu páku prídavnej hydrauliky do jej zaistenej polohy.
- 5 Pripojte svoje elektrické zariadenie ku generátoru.

Generátor nespúšťajte, keď k nemu pripojené akékoľvek elektrické zariadenie.

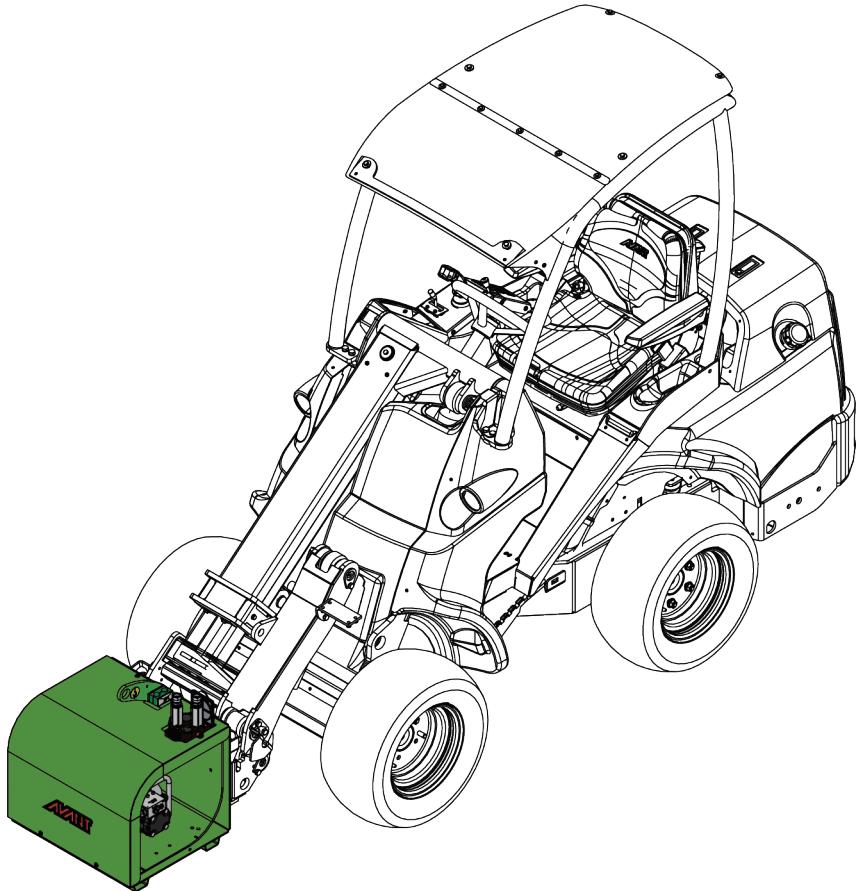



NEBEZPEČENSTVO

**Nikdy neprekračujte maximálny hydraulický prietok.** Prekročenie maximálneho prietoku hydraulického oleja spôsobí nadmerné otáčky generátora. Nadmerné otáčky môžu poškodiť generátor, ako aj pripojené elektrické zariadenie. **Neprekročte maximálny prietok hydraulického oleja 40 l/min.**



NEBEZPEČENSTVO

**Riziko vážneho zranenia osôb a požiaru – Nikdy nenechávajte zariadenie bežat' bez dozoru.** Zariadenie ponechané bez dozoru sa môže prehriať, čo vedie k riziku požiaru. Sledujte otáčky motora nakladača, aby ste sa uistili, že elektrický výstup generátora zachováva napätie a frekvenciu podľa špecifikácie. Generátor spúšťajte iba vtedy, keď je potrebná elektrina. Nepribližujte sa k zariadeniu, ak iná osoba obsluhuje ovládače nakladača.



VAROVANIE

**Nebezpečenstvo zadusenia – pri použití nakladača so spaľovacím motorom v interiéri zabezpečte vetranie.** Používanie motora nakladača v interiéri okrem iného zvyšuje úroveň oxidu uhličitého vo vzduchu, čo ovplyvňuje bezpečnosť obsluhy. Nikdy nepoužívajte nakladač v interiéri ani krátko, pokiaľ nie je nainštalovaný špeciálny ventilačný systém, ktorý je určený na úplné vetranie výfukových plynov zo spaľovacích motorov a je na to dostatočne výkonný.



VAROVANIE

**Riziko požiaru – Predĺžovací kábel používajte iba v nutnom prípade.** Používajte čo najkratší kábel. Vyberte len vysokokvalitný kábel s veľkým prierezom vodiča. Nekvalitné káble sa môžu zahriať a dokonca zhorieť. Použite iba jeden predĺžovací kábel, nespájajte viac predĺžovacích káblor do série. Zabráňte vytváraniu slučiek na kábli, aby ste zabránili zahrievaniu kábla. Odvíňte akýkoľvek dlhý kábel, ktorý je navinutý, inak sa kábel môže prehriať a spáliť.

OZNÁMENIE

Generátor spustite iba vtedy, keď je vo zvislej polohe, aby ste zabezpečili jeho riadnu fungovanie.

OZNÁMENIE


Prehrievanie hydraulického oleja znižuje výkon a ovplyvňuje životnosť hydraulických komponentov prídavného zariadenia aj nakladača. Pravidelne čistite chladič oleja nakladača. Ďalšie pokyny nájdete v návode na obsluhu nakladača. Nesprávne fungujúci chladič môže spôsobiť prehriatie hydraulického oleja aj v zimných podmienkach.

#### Zastavenie generátora:

1. Keď nie je elektrické napájanie potrebné, generátor zastavte. Generátor sa zastaví uvoľnením ovládacej páky prídavnej hydrauliky a jej presunutím do neutrálnej polohy. Zastavte motor nakladača.
2. Odpojte zástrčku elektrického zariadenia od generátora, ak už nie je potrebné zariadenie napájať.

## 6.4 Prepravná poloha

Pred prepravou zdvihnite generátor zo zeme. Udržujte nakladač v stabilnej polohe. Prídavné zariadenie vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Počas pojazdu držte teleskopické rameno zasunuté.

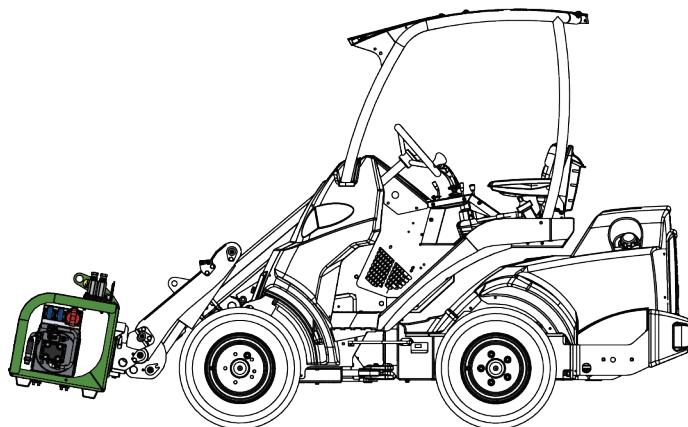


**VAROVANIE**

**Riziko prevrátenia – udržiavajte nakladač v stabilnej polohe.** Prídavné zariadenie vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Počas pojazdu s bremenom udržujte teleskopické rameno zasunuté.

## 6.5 Odpojenie a uskladnenie

Prídavné zariadenie odpojte a uskladnite na rovnom povrchu. Prídavné zariadenie najlepšie uložíte na mieste, kde je chránené pred priamym slnkom, dažďom a mimoriadnymi teplotami.

- Zariadenie nesmie dlhšie ležať priamo na zemi. Položte ho napríklad na bloky dreva alebo palety.
- Umiestnite multikonektor na jeho držiak, ako ukazuje šípka na obrázku nižšie. Nikdy nenechávajte hydraulický konektor na zemi.
- Uistite sa, že prídavné zariadenie je počas skladovania zaistené proti všetkým pohybom.
- Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.

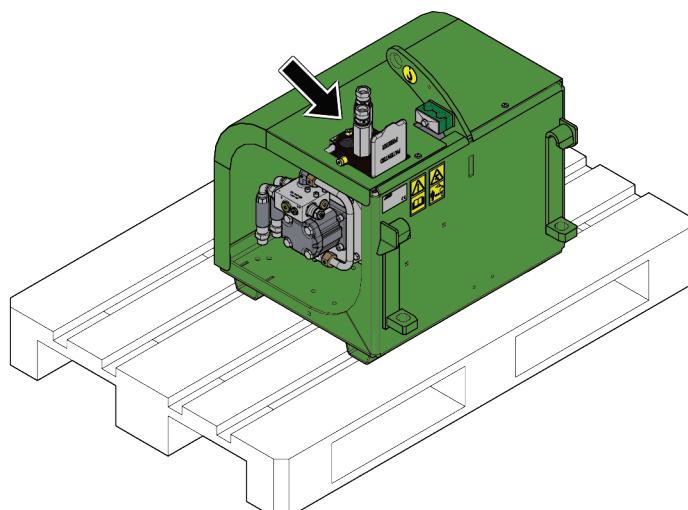

Pred uskladnením na zimu prídavné zariadenie dôkladne očistite. Obnovte náter tam, kde je to potrebné, aby ste zabránili poškodeniu hrdzou.

## 7. Údržba a servis

Prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby si vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Permanentná údržba zahŕňa pravidelné čistenie a mazanie a sledovanie stavu prídavného zariadenia. Vzhľadom na riziko rozdrvenia spôsobeného poklesnutím časti stroja sa všetky údržbárske práce musia vykonať, až keď sa pohyblivé časti úplne spustia dole a prídavné zariadenie sa položí na zem v rovnej polohe. Pred každou kontrolou, údržbou alebo servisom vždy vykonajte proces bezpečného zastavenia.



NEBEZPEČENSTVO

**Riziko rozdrvenia – Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie.** Počas všetkých činností údržby sa uistite, že prídavné zariadenie je správne podoprené. Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie. Počas údržby môže rameno nakladača neočakávane klesnúť a spôsobiť vážne poranenie v dôsledku rozdrvenia alebo nárazu, a to aj vtedy, keď motor nakladača nebeží. Všetky činnosti údržby a servisné úkony sa musia vykonať, keď bolo prídavné zariadenie spustené do bezpečnej polohy.



VAROVANIE

**Riziko elektrického šoku – Neodstraňujte žiadny kryt počas prevádzky.** Výstupné napätie môže dosiahnuť až 400 V AC. Všetky opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.



VAROVANIE

**Riziko elektrického šoku – Nekontrolované vybitie zvyškového elektrického náboja môže spôsobiť vážne zranenie.** Pred odstránením akéhokoľvek krytu počkajte aspoň 30 minút, kým nabite akýchkoľvek elektrických častí úplne nevyprchá.



### 7.1 Kontrola hydraulických komponentov

Po vypnutí motora, vychladnutí systému a vypustení tlaku skontrolujte stav hydraulických hadíc a komponentov. Ak objavíte unikanie kvapaliny v hydraulickom systéme prídavného zariadenia alebo nakladača, zariadenie nepoužívajte. Unikajúca hydraulická kvapalina môže preraziť pokožku a spôsobiť vážne zranenie. Ak hydraulická kvapalina prerazí pokožku, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Všetky časti tela, ktoré boli v kontakte s hydraulickým olejom, dôkladne umyte vodou a mydlom. Hydraulická kvapalina tiež poškodzuje životné prostredie. Musí sa zabrániť akémukoľvek úniku hydraulickej kvapaliny do prostredia. Všetky netesnosti opravte ihned po ich zistení. Malý únik môže rýchlo prerásť do veľkého. Prídavné zariadenie používajte iba s takým typom hydraulického oleja, aký sa akceptuje na používanie v nakladačoch Avant.



**Nebezpečenstvo vstreknutia kvapaliny pod vysokým tlakom do tela cez pokožku**  
**- Pred vykonaním údržby vypustite zvyškový tlak.** Nikdy nemanipulujte s hydraulickými komponentmi, keď je hydraulický systém pod tlakom, pretože armatúra by mohla prasknúť alebo uvoľniť sa a uvoľnený olej by mohol spôsobiť vážne zranenie. Ak objavíte poruchu v hydraulickom systéme, zariadenie nepoužívajte.



Vizuálne skontrolujte hadice, aby ste zistili praskliny alebo odrenie. Pri známkach unikania kvapalín skontrolujte komponent tak, že v oblasti s podozrením na unikanie podržíte kus kartónu. Na vyhľadanie miest unikania nepoužívajte ruky. Sledujte opotrebovanie hadíc a prestaňte ich používať, ak sa vonkajšia vrstva ktorejkoľvek hadice opotrebuje. Skontrolujte trasy hadíc. Nastavte spojky na hadiciach, aby ste zabránili odreniu hadíc. Hadice majú obmedzenú životnosť. V závislosti od prevádzkových podmienok sa všetky hadice musia dôkladne skontrolovať najneskôr po 3 až 5 rokoch používania a v prípade potreby vymeniť za nové.

Odhalenie poruchy znamená, že sa hydraulická hadica alebo komponent musia vymeniť a zariadenie sa nesmie používať, kým nie je opravené. Náhradné diely môžete získať od svojho najbližšieho predajcu Avant alebo v autorizovanom servise. Ak nemáte dostatočné znalosti a skúsenosti o hydraulických zostavách a o tom, ako bezpečne vykonať opravu, zverte vykonanie opravy odborným servisným technikom.

## 7.2 Čistenie prídavného zariadenia

Zariadenie pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu špin, ktorý je ľažšie vyčistiť. Nepoužívajte vysokotlakový čistič na čistenie. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, môžete použiť jemný čistiaci prostriedok. Nestriekajte priamo na hydraulické alebo elektrické komponenty ani na štítky na prídavnom zariadení.



**Riziko elektrického šoku – Riziko elektrického šoku pretrváva aj počas údržby.**

Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo servisom vždy vykonajte proces bezpečného zastavenia.

## 7.3 Kontrola kovových konštrukcií

Aj kovové konštrukcie prídavného zariadenia treba pravidelne kontrolovať. Vizuálne skontrolujte prípadné poškodenia a dôkladne skontrolujte rýchlopínacie konzoly a ich okolie. Prídavné zariadenie sa nesmie používať, ak je deformované, prasknuté, opotrebované alebo inak poškodené.

Zváracie opravy môžu vykonávať iba odborní zvárači. Pri zváraní sa musia používať výlučne metódy a príslušné pre ocel použitú na prídavné zariadenie. Viac informácií o opravách môžete získať v najbližšom servisnom stredisku.


## 7.4 Mazanie

Na prídavnom zariadení nie sú žiadne špecifické mazacie body. Okrem čistenia, sledovania stavu a prípadnej obnovy náteru je prídavné zariadenie bezúdržbové.

## 7.5 Údržba generátora

Servis generátora vykonávajte v súlade s pokynmi Dynaset. Pozrite si príručku Dynaset pre hydraulické generátory.

Všetky opravy nechajte urobiť kvalifikovaného elektrikára.

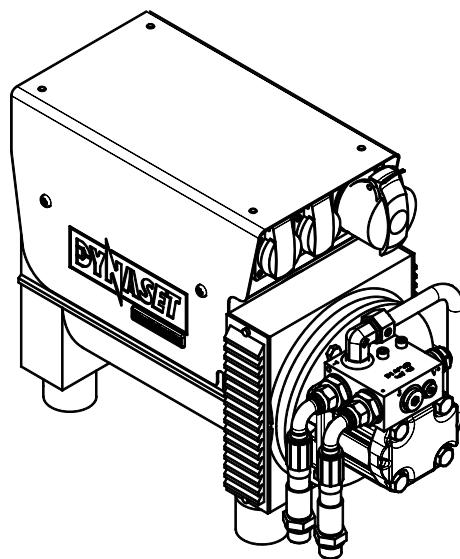

## 7.6 Likvidácia na konci životnosti

Na konci životnosti prídavné zariadenie recyklujte a riadne zlikvidujte. Prídavné zariadenie odmontujte a oddelte rôzne materiály, napríklad plast, oceľ, guma a oleje. Vypustite a zozbierajte všetky oleje a zaobchádzajte s nimi podľa platných miestnych predpisov. Do prostredia nikdy nevypúšťajte oleje ani nevyhadzujte materiály.

Recyklujte každý materiál a odovzdajte ho na vhodnom zbernom mieste. Ak je to možné, nechajte recykláciu vykonať spoločnosť zameranú na odpadové hospodárstvo.

## **8. Záručné podmienky**

Spoločnosť Avant Tecno Oy poskytuje na prídavné zariadenia, ktoré vyrába, záruku v trvaní jedného roka (12 mesiacov) od dátumu ich nákupu.

**Záruka pokrýva nasledujúce náklady na opravu:**

- Náklady na prácu sú pokryté, ak sa oprava nevykonáva vo výrobnom závode.
- Výrobný závod vymieňa všetky poškodené komponenty alebo spotrebný materiál.

V osobitných prípadoch, ktoré sa dohodnú vopred, môže závod preplatiť cenu komponentov zakúpených zákazníkom.

**Táto záruka sa nevzťahuje na:**

- Činnosti údržby alebo diely a spotrebný materiál potrebné pre tieto činnosti.
- Poškodenia spôsobené nezvyčajnými pracovnými podmienkami alebo spôsobmi použitia, nedbanlivosťou, štrukturálnymi zmenami vykonanými bez súhlasu spoločnosti Avant Tecno Oy, použitím iných ako originálnych dielov alebo nedostatočnou údržbou.
- Dôsledky poruchy, ako napríklad prerušenie práce alebo iné možné ďalšie škody.
- Cestovné a/alebo prepravné náklady v dôsledku opravy.

<b>FI</b>	<b>EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Alkuperäinen kieliversio
<b>SV</b>	<b>EG-försäkran om överensstämmelse</b>	Originalversion
<b>EN</b>	<b>EC Declaration of Conformity</b>	Original language
<b>SK</b>	<b>ES vyhlásenie o zhode</b>	Preklad originálneho dokumentu



AVANT TECNO OY  
Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI,  
FINLAND

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Výrobca  
Osoite / Adress / Address / Adresa

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /  
Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /  
We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:  
Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené výrobky sú v súlade s ustanoveniami smernice o strojových zariadeniach (smernica 2006/42/ES v znení zmien a doplnkov). Použili sa nasledujúce harmonizované normy

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modely

Avant	
Hydraulitoimin generaattori; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk generator; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic generator; attachment for Avant loaders Generator; príavné zariadenie pre nakladače Avant	A35408

CE

20.12.2022 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /  
CEO / Výkonný riaditeľ



**AVANT**<sup>®</sup>