


AVANT[®]

Návod na obsluhu a údržbu



Posypová lyžica na piesok/sol'

Číslo výrobku: 900 mm A427150
 1200 mm A424325

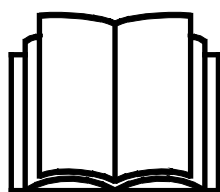



Please read this manual carefully before using the equipment, and follow all instructions.

Keep this manual for later reference.

Manufacturer:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

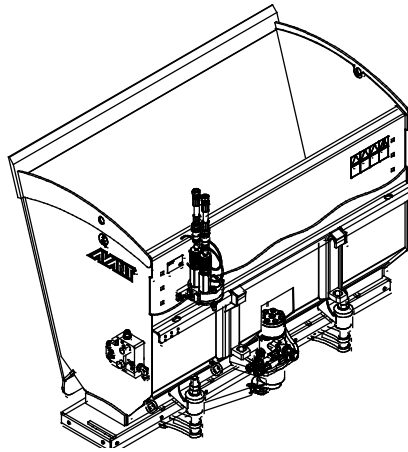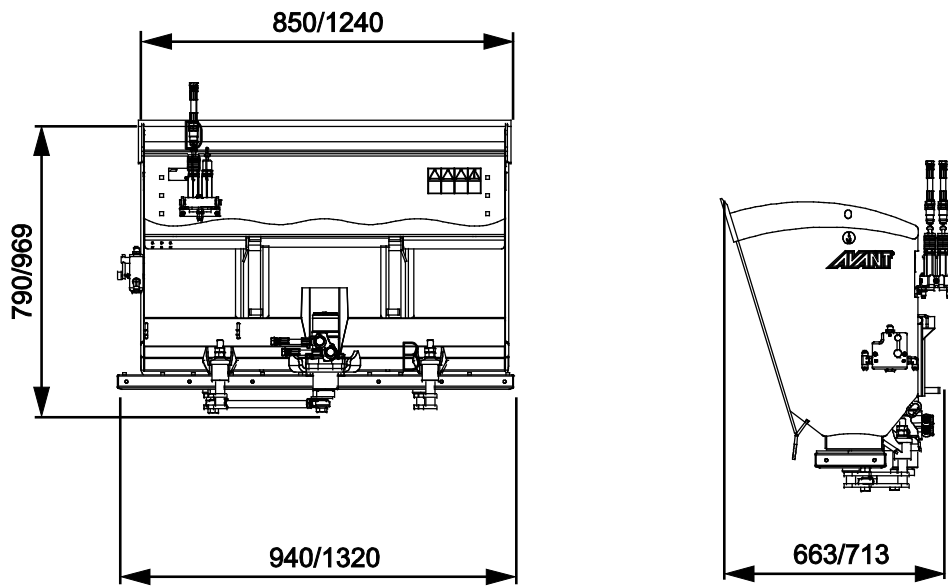

CONTENTS

| | |
|---|-----------|
| I. PRED SLOV | 5 |
| Varovné symboly použité v tejto príručke | 6 |
| 2. ÚČEL POUŽITIA | 7 |
| 3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA | 9 |
| 3.1 Osobné ochranné prostriedky | 11 |
| 3.2 Proces bezpečného zastavenia | 11 |
| 4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | 12 |
| 4.1 Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia | 13 |
| 5. PRIPEVNIENIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA | 15 |
| 5.1 Pripájanie a odpájanie hydraulických hadíc | 17 |
| 5.2 Montáž vzadu | 18 |
| 6. OBSLUHA PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA | 19 |
| 6.1 Bezpečnostná vzdialenosť | 20 |
| 6.2 Kontroly pred použitím | 21 |
| 6.3 Kvalifikácia obsluhy | 21 |
| 6.4 Obsluha posypovej lyžice na piesok/sol' | 22 |
| 6.5 Plnenie lyžice | 23 |
| 6.6 Zadné zdvíhacie zariadenie | 24 |
| 6.6.1 Pripojenie prídavného zariadenia k zadnému zdvíhaciemu zariadeniu | 24 |
| 6.6.2 Používanie posypovej lyžice na piesok/sol' so zadným zdvíhacím zariadením | 24 |
| 6.7 Prepravná poloha | 25 |
| 6.8 Manipulácia s materiálom | 26 |
| 6.8.1 Manipulácia s ťažkými bremenami | 26 |
| 6.9 Nastavenie posypovej lyžice na piesok/sol' | 27 |
| 6.9.1 Nastaviteľná prívodná platňa | 27 |
| 6.9.2 Regulácia hydraulického prietoku | 28 |
| 6.10 Zadné svetlá (osobitná voliteľná výbava) | 28 |
| 6.11 Súprava blokovacích dosiek (voliteľné) | 29 |
| 6.12 Doska adaptéra A37315 (voliteľná výbava) | 30 |
| 6.13 Uskladnenie prídavného zariadenia | 30 |
| 6.14 Práca na nerovnom povrchu | 31 |
| 6.15 Práca s adaptérom náklonu | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 7. ÚDRŽBA A SERVIS | 32 |
| 7.1 Kontrola hydraulických komponentov..... | 32 |
| 7.2 Čistenie prídavného zariadenia | 33 |
| 7.3 Kontrola kovových konštrukcií..... | 33 |
| 7.4 Mazanie..... | 33 |
| 7.5 Likvidácia na konci životnosti..... | 33 |
| 8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY | 34 |

I. Predslov

Spoločnosť Avant Tecno Oy by sa vám chcela poďakovať za zakúpenie tohto prídavného zariadenia pre váš nakladač Avant. Prídavné zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené na základe dlhoročných skúseností s vývojom a výrobou produktov. Oboznámením sa s touto príručkou a dodržiavaním pokynov zaistíte svoju bezpečnosť a zabezpečíte spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť zariadenia. Pred použitím zariadenia alebo vykonávaním údržby si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Účelom príručky je pomôcť vám:

- prevádzkovať zariadenie bezpečne a efektívne
- pozorovať akékoľvek nebezpečné situácie a predchádzať im
- udržať zariadenie v neporušenom stave a zabezpečiť dlhú životnosť

Na základe týchto pokynov môže prídavné zariadenie a nakladač bezpečne používať aj neskúsený používateľ. Príručka obsahuje dôležité pokyny aj pre skúsených operátorov Avant. Pred použitím zariadenia sa uistite, že všetky osoby používajúce nakladač boli riadne poučené a oboznámili sa s návodom na obsluhu nakladača, každým používaným prídavným zariadením a všetkými bezpečnostnými pokynmi. Je zakázané používať zariadenie na iné účely alebo iným spôsobom, ako je opísané v tejto príručke. Túto príručku majte vždy pri ruke počas celej životnosti zariadenia. Pri predaji alebo prevode zariadenia nezabudnite túto príručku odovzdať novému vlastníkovi. Pri strate alebo poškodení príručky si môžete vyžiadať novú príručku od svojho predajcu Avant alebo od výrobcu.

Okrem bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu musíte dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, miestne právne predpisy a ďalšie nariadenia týkajúce sa používania zariadenia. Najmä sa musia dodržiavať nariadenia týkajúce sa používania zariadenia na verejných cestách. Predtým, ako nakladač začnete používať na ceste, spojte sa so svojím predajcom Avant, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o miestnych požiadavkách.

S akýmikoľvek otázkami, žiadosťami o servis a náhradné diely alebo akýmikoľvek problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci so strojom, sa obráťte sa na svojho miestneho predajcu AVANT.

Táto príručka je prekladom originálnych pokynov v anglickom jazyku. V dôsledku neustáleho vývoja produktu sa niektoré podrobnosti uvedené v tejto príručke môžu líšiť od vášho zariadenia. Obrázky môžu tiež zobrazovať voliteľné výbavu alebo funkcie, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii. Vyhradzuje si právo na zmenu obsahu návodu bez predchádzajúceho upozornenia. Copyright © 2022 Avant Tecno Oy. Všetky práva vyhradené.

Varovné symboly použité v tejto príručke

V tejto príručke sa používajú nasledujúce varovné symboly. Označujú faktory, ktoré je potrebné zohľadniť na zníženie rizika zranenia osôb alebo poškodenia majetku:



VAROVANIEBEZPEČNOSTNÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL

Tento symbol znamená: „**Varovanie, dávajte si pozor! Ide o vašu bezpečnosť!**“

Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu, ktorá varuje pred bezprostredným nebezpečenstvom, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb.

Symbol bezpečnostného upozornenia a súvisiace bezpečnostné vyhlásenie označujú dôležité bezpečnostné správy v tomto návode. Používajú sa na upozornenie na pokyny týkajúce sa vašej osobnej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb. Keď vidíte tento symbol, buďte opatrný. Ide o vašu bezpečnosť. Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu a informujte ostatných pracovníkov obsluhy.

NEBEZPEČENSTVO Toto signálne slovo označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.

VAROVANIE Toto signálne slovo označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranenie alebo smrť, ak sa jej nezabráni.

UPOZORNENIE Toto signálne slovo sa používa, keď môže dôjsť k ľahkému zraneniu, ak sa pokyny nebudú dôsledne dodržiavať.

OZNÁMENIE

Toto signálne slovo označuje informácie o správnej prevádzke a údržbe zariadenia.

Nedodržanie pokynov uvedených vedľa symbolu môže mať za následok poruchy zariadenia alebo iné škody na majetku.

2. Účel použitia

Posypová lyžica na piesok/soľ AVANT je prídavné zariadenie vhodné na použitie s kompaktnými nakladačmi Avant, ako je uvedené v tabuľke 1. Hydraulická posypová lyžica na piesok a soľ je určená na rýchle a účinné rozsýpanie materiálov, ktoré sú vhodné (a zvyčajne sa používajú) na posyp ciest. Posypová lyžica na piesok/soľ používa na posyp vibrujúcu prívodnú platňu poháňanú hydraulickým motorom. Plynulý a pomalý pohyb rozsýpacej platne kontrolovane rozsýpa piesok alebo soľ o 200 – 300 mm širšie, ako je samotná šírka platne. Preto sa prídavné zariadenie dá ľahko presne používať aj v úzkych priestoroch. V posypovom systéme sa nenachádzajú žiadne otáčavé časti.

Posypová lyžica na piesok/soľ sa dá naplniť ručne aj naložiť pomocou ramena nakladača, a to podobne ako bežná lyžica. Model so širším posypom je vhodnejší pre väčšie nakladače Avant, ktoré dokážu ľahko manipulovať s väčšími bremenami. Odporúčajú sa extra protizávažia, hlavne pre menšie modely nakladača.

Pri sypaní soli alebo jemného piesku je potrebná súprava blokovacích dosiek, ktorá je k dispozícii ako voliteľná výbava. Súprava blokovacích dosiek zneumožňuje, aby materiál sám od seba vypadal z lyžice.

Hydraulické zadné zdvíhacie zariadenie je k dispozícii ako voliteľná výbava pre nakladače Avant série 700 a 800. So zadným zdvíhacím zariadením sa posypová lyžica na piesok/soľ dá namontovať na zadnú stranu nakladača. V tejto polohe sa tiež lyžica dá plniť z hromady materiálu. V tom prípade musí byť nakladač vybavený voliteľným zadným vývodom prídavnej hydrauliky a súpravou na ovládanie elektrických funkcií prídavných zariadení pre prídavné zariadenia namontované vzadu. Montáž posypovej lyžice na zadnú stranu nakladača sa odporúča iba pre nakladače série 700 a 800, a to z dôvodu hmotnosti a zmeny rovnováhy spôsobenej posypovým mechanizmom. Ak je posypová lyžica namontovaná na zadnú časť nakladača, na rameno nakladača sa musí namontovať dostatočne ťažké prídavné zariadenie, napríklad snežná fréza, aby bol nakladač vyvážený. Používanie bez prídavného zariadenia na rameno nakladača môže spôsobiť, že sa predné kolesá nakladača sa zdvihnú zo zeme.

Táto príručka nepopisuje montáž zadného zdvíhacieho zariadenia. Pozrite si samostatnú príručku zadného zdvíhacieho zariadenia Avant, aby ste získali ďalšie informácie. Informácie o dostupnosti zadného zdvíhacieho zariadenia nájdete na stránkach spoločnosti Avant na adrese www.avantteco.com alebo získate od svojho predajcu Avant.

Posypová lyžica na piesok/soľ nie je určená na žiadne iné použitie, než je uvedené v tejto príručke, a nesmie sa používať na žiadne iné účely, ako sú tie, pre ktoré je určená.

Toto prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Obsluha môže vykonávať pravidelné úlohy údržby. Obsluha nemôže vykonávať všetky opravy a náročné opravy a údržba sa musia zveriť špecializovaným technikom. Všetky údržbárske práce sa musia vykonávať pomocou vhodného bezpečnostného vybavenia. Náhradné diely sa musia zhodovať s originálnymi špecifikáciami, čo sa dá zabezpečiť iba použitím originálnych náhradných dielov. Môže byť k dispozícii samostatný katalóg náhradných dielov. Obráťte sa na svojho predajcu Avant.

Oboznámte sa s pokynmi týkajúcimi sa servisu a údržby. Ak máte ďalšie otázky o prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo žiadosti o servis alebo potrebujete náhradné diely, kontaktujte svojho predajcu AVANT.

Stôl 1 – Posypová lyžica na piesok/sol’ – Kompatibilita s nakladačmi Avant

| Model | | 220 225 225LPG 313S 320S | 420 423 | 520 523 R20 525LPG | R28 528 530 | 630 R35 635 640 645i 650i | 735 745 750 755i 760i | 850 860i | e5 e6 |
|---------|---------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-------------|----------|
| A427150 | 900 mm | • | • | • | • | • | • | • | (•) |
| A424325 | 1200 mm | - | - | (•) | • | • | • | • | (•) |

Odporúčania o kompatibilite vychádzajú zo šírky nakladača, kapacity zdvihu a primeranej trhacej sily. Normálne by sa šírka prídavného zariadenia mala približne rovnať šírke nakladača. Pri použití príliš širokého prídavného zariadenia sa skutočná trhacia sila (nakláňacia kapacita lyžice) zníži a celkový výkon sa oslabí.

Prídavné zariadenie sa odporúča používať iba s nakladačmi označenými • v tabuľke 1. Pri používaní s modelmi označenými (•) sa nemusí dosiahnuť plný výkon. Môžu byť tiež potrebné dodatočné protizávažia. S otázkami o kompatibilite s modelom, ktorý nie je uvedený v tabuľke, sa obráťte na svojho predajcu Avant.

3. Bezpečnostné pokyny na používanie prídavného zariadenia

Majte na pamäti, že bezpečnosť je výsledkom niekoľkých faktorov. Kombinácia nakladač-prídavné zariadenie je veľmi výkonná a nesprávne či neopatrné používanie alebo údržba môžu spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Z tohto dôvodu sa všetci operátori musia pred začatím práce dôkladne oboznámiť so správnym používaním, návodom na obsluhu nakladača a príručkou prídavného zariadenia. Nepoužívajte prídavné zariadenie, ak ste sa úplne neoznámili s jeho prevádzkou a súvisiacimi nebezpečenstvami.



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávne alebo neopatrné používanie prídavného zariadenia alebo používanie prídavného zariadenia, ktoré je v zlom stave, môže vyvolať riziko vážnych zranení. V bezpečnej oblasti sa oboznámte sa s ovládačmi nakladača, správnym postupom pripojenia a správnym spôsobom obsluhy prídavného zariadenia. Hlavne si preštudujte, ako bezpečne zastaviť zariadenie. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia.

Pred prácou s prídavným zariadením si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

- Pri pripájaní prídavného zariadenia k nakladaču **zabezpečte, aby zaist'ovacie čapy rýchloupínacej dosky nakladača boli v dolnej polohe a aby zaistili prídavné zariadenie k nakladaču.** Nikdy nezdvíhajte ani nepresúvajte nezaistené prídavné zariadenie.
- Toto prídavné zariadenie je navrhnuté tak, aby ho v jednom momente mohol používať jeden pracovník obsluhy. Nedovoľte iným osobám, aby sa pohybovali v blízkosti zariadenia, ktoré sa práve používa.
- Počas pojazdu vždy prepravujte prídavné zariadenie v čo najnižšej polohe, aby ste udržali nízke ťažisko, a teleskopické rameno majte zatiahnuté.
- **Riziko rozdrvenia pod pohybujúcimi sa časťami – Pred opustením sedadla vodiča pevne spustíte prídavné zariadenie na zem.** Počas plnenia alebo akejkoľvek údržby alebo kontroly sa uistite, že posypová lyžica na piesok/soľ je správne podoprená. Pri plnení lyžice zo sila ju pevne opierajte o zem a majte ju pripojenú k nakladaču tak, aby pridaná hmotnosť nespôsobila prevrátenie nakladača.
- **Riziko prevrátenia – Pred plnením zo sila spustíte prídavné zariadenie na zem.** Prídavaný materiál môže nakladač prevrátiť.
- **Náhle pohyby môžu spôsobiť prevrátenie nakladača – Nakladač obsluhujte pomaly a pokojne.** Pri zdvíhaní bremena do alebo z vysokej polohy buďte opatrný. Vyhnite sa náhlym zmenám rýchlosti alebo smeru, aby ste udržali rovnováhu nakladača, a to najmä pri manipulácii s ťažkými bremenami. Jazdite pomaly a opatrne, hlavne v naklonenom teréne alebo na klzkých povrchoch.
- Pri odpájaní a demontáži prídavného zariadenia od nakladača zabezpečte, aby bolo zaistené proti náhodným pohybom. Aby ste prídavné zariadenie zaistili proti prevráteniu, spustíte ho pevne na zeme a odpojte ho iba na úrovni povrchu. Zaistíte, že prídavné zariadenie je správne podoprené pri uskladnení. Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.
- Keď je rameno nakladača zdvihnuté, neopúšťajte sedadlo vodiča. Pohyb pod zdvihnutým prídavným zariadením alebo ramenom nakladača je nebezpečný. Vždy si pamätajte, že rameno môže klesnúť v dôsledku straty stability, mechanickej poruchy alebo keď iná osoba obsluhuje ovládače nakladača.



VAROVANIE

- Nikdy neopúšťajte sedadlo vodiča, keď posypová lyžica na piesok/sol' beží alebo keď je ovládacia páka prídavnej hydrauliky nakladača zamknutá. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť aspoň dva metre od aktivovaného prídavného zariadenia a iných osôb. Pred ručným plnením posypovej lyžice na piesok/sol' alebo predtým než sa presuniete do blízkosti lyžice vypnite motor nakladača a vypustite akýkoľvek zvyškový tlak.
- Pri manipulácii s ťažkými bremenami udržiavajte kĺbový nakladač v priamej polohe. Pri otáčaní kĺbu sa nakladač môže nakloniť dopredu.
- Dodržte maximálne zaťaženie uvedené v návode na obsluhu nakladača. Ak je váš nakladač vybavený systémom ukazovateľa zaťaženia, buďte mimoriadne opatrný, keď je senzor ukazovateľa zaťaženia aktivovaný.
- Nikdy nepoužívajte prídavné zariadenie na zdvíhanie alebo prepravu osôb alebo ako akýkoľvek druh pracovnej plošiny, a to ani dočasne.
- Používajte iba prídavné zariadenie, ktoré je v dobrom stave. Prídavné zariadenie pravidelne kontrolujte. Prídavné zariadenie neupravujte spôsobom, ktorý by ovplyvnil jeho bezpečnosť. Vŕtanie otvorov do prídavného zariadenia a zváranie alebo iné prostriedky pripievňovania hákov alebo iných predmetov na prídavné zariadenie sú prísne zakázané.
- Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo úpravami zastavte nakladač a umiestnite prídavné zariadenie do bezpečnej polohy, ako sa opisuje v procese bezpečného zastavenia.
- Venujte pozornosť okoliu a všetkým ostatným osobám a strojom pohybujúcim sa v okolí. Venujte pozornosť obrysom terénu a iným nebezpečenstvám, ako sú vetvy a stromy, ktoré môžu siahať do oblasti vodiča, uvoľnené kamene a klzké povrchy.
- Zariadenie používajte iba na určený účel. Iné použitie môže spôsobiť zbytočné bezpečnostné riziká a poškodiť zariadenie.
- Taktiež si prečítajte bezpečnostné pokyny a informácie o správnom používaní nakladača v návode na obsluhu nakladača.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko rozdrvenia a oddelenia končatín – Vždy zastavte prídavné zariadenie, kým sa k nemu priblížite. Priblíženie sa k bežiacemu prídavnému zariadeniu predstavuje riziko rozdrvenia a odtrhnutia rúk alebo nôh v dôsledku pohybu rozsypacej platne a súvisiacich komponentov. Vždy uplatnite proces bezpečného zastavenia.



VAROVANIE

Riziko vážneho zranenia – Nesprávne alebo neopatrné používanie prídavného zariadenia môže spôsobiť nebezpečné situácie. Prídavné zariadenie používajte iba na určený účel. Na bezpečnom mieste sa oboznámte s používaním ovládačov nakladača. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnému zastaveniu prídavného zariadenia a nakladača.



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia – Nikdy nedovoľte iným osobám, aby sa dostali pod zdvihnuté prídavné zariadenie alebo rameno nakladača. Pamätajte si, že rameno nakladača sa môže spustiť alebo nakloniť, aj keď bol motor vypnutý (riziko rozdrvenia). Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča vždy spustíte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy.



3.1 Osobné ochranné prostriedky

Nezabudnite nosiť vhodné osobné ochranné prostriedky:



- Hlučnosť na sedadle vodiča môže prekročiť 85 dB (A) v závislosti od modelu nakladača a pracovného cyklu. Dlhodobé vystavenie hlasnému hluku môže poškodiť sluch. Pri práci so nakladačom noste ochranu sluchu.



- Noste ochranné rukavice.



- Pri práci so nakladačom noste bezpečnostnú obuv.



- Používajte ochranné okuliare, napr. pri manipulácii s hydraulickými komponentmi.



- Manipulácia s určitými typmi materiálov môže spôsobovať šírenie prachu. Používajte dýchaciu masku na ochranu proti prachu.

3.2 Proces bezpečného zastavenia

Bezpečné zastavenie prídavného zariadenia pred presunom do blízkosti prídavného zariadenia:



VAROVANIE

Po vykonaní procesu bezpečného zastavenia vždy zastavte prídavné zariadenie pred opustením sedadla vodiča. Proces bezpečného zastavenia zabraňuje akýmkoľvek neúmyselným pohybom prídavného zariadenia. Upozorňujeme, že rameno nakladača môže klesnúť, aj keď je motor nakladača vypnutý. Proces bezpečného zastavenia:

- Spustíte rameno a prídavné zariadenie na zem.
- Vypnete motor nakladača a zatahnete parkovaciu brzdu.
- Vypustíte zvyškový tlak z hydraulického systému. Niekoľkokrát posuňte všetky hydraulické ovládacie páky do ich krajných polôh.
- Vyberte kľúč zapalovania, aby ste zabránili naštartovaniu stroja.

4. Technické špecifikácie

Tabuľka 2 – Posypová lyžica na piesok/sol' – Špecifikácie

| Číslo výrobku: | A427150 | A424325 |
|---|--------------------------------|----------------|
| Pracovná šírka: | 1000 - 1100 mm | 1400 - 1500 mm |
| Celková šírka: | 1530 mm | 1830 mm |
| Dĺžka: | 1140 mm | |
| Výška: | 550 mm | |
| Objem: | 215 l | 430 l |
| Hmotnosť: | 121 kg | 194 kg |
| Činnosť: | Hydraulická | |
| Odporúčaný príkon hydraulickej energie: | 15-30 l/min | |
| Maximálny príkon hydraulickej energie: | 35 l/min, 22,5 MPa (225 barov) | |
| Vhodné nakladače AVANT: | Pozrite si tabuľku 1 na strane | |
| Voliteľná výbava: | | |
| Súprava blokovacích dosiek: | A429245 | A429247 |
| Zadné svetlá: | A429959 | |
| Zadné zdvíhacie zariadenie pre nakladače Avant série 700. | A427547 | |
| Zadné zdvíhacie zariadenie pre nakladače Avant série 800. | A438490 | |
| Doska adaptéra pre nakladače Avant série 200: | A37315 | |

4.1 Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia

Nižšie sú uvedené štítky a označenia na prídavnom zariadení. Štítky musia byť na zariadení viditeľné a čitateľné. Vymeňte akýkoľvek nejasný alebo chýbajúci štítok. Nové štítky môžete získať od svojho predajcu alebo s využitím kontaktných informácií uvedených na zadnej strane.



VAROVANIE

Uistite sa, že sú všetky varovné nálepky sú čitateľné. Výstražné štítky obsahujú dôležité bezpečnostné informácie a pomáhajú identifikovať a zapamätať si riziká spojené so zariadením. Vymeňte poškodené alebo chýbajúce varovné štítky za nové.



A46771




A46772



A46798



A46801

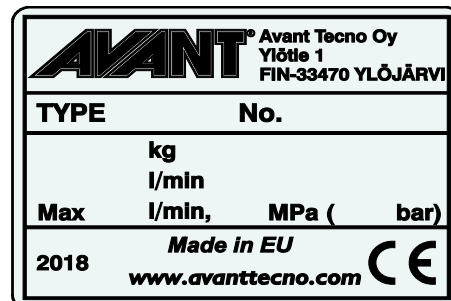


Identifikačný štítok prídavného zariadenia
A424527 / A427226

Nalepenie novej nálepky: Povrch dôkladne očistite, aby ste úplne odstránili masť. Nechajte povrch úplne vyschnúť. Odlepte ochrannú fóliu z nálepky a pevne nálepku pritlačte, aby ste ju nalepili. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli lepidla nálepky.


Tabuľka 3 – Umiestnenie nálepiek a varovné správy

| | Nálepka | Varovná správa |
|---|-------------------|--|
| 1 | A46771 | Nebezpečenstvo nesprávneho použitia – Pred použitím si prečítajte pokyny. |
| 2 | A46772 | Nebezpečenstvo rozdrvenia – Nechodte pod zdvihnuté prídavné zariadenie, držte sa mimo zdvihnutého zariadenia. |
| 3 | A46798 | Nebezpečenstvo vtiahnutia sa do komponentov pohonu pásov a rozdrvenia komponentmi pohonu pásov. Nikdy nepracujte bez všetkých krytov na svojom mieste. |
| 3 | A46801 | Nebezpečenstvo zachytenia, držte sa mimo dosahu pohyblivých dielov. Pred priblížením sa zastavte stroj. |
| 4 | A424527 / A427226 | Identifikačný štítok prídavného zariadenia |

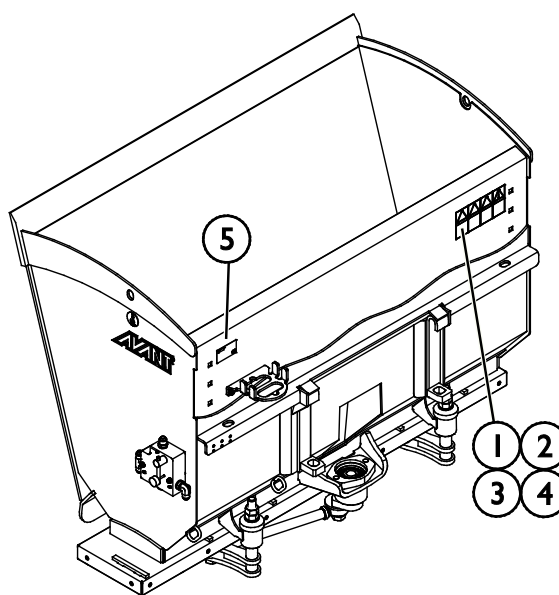

Tabuľka 4 – Posypová lyžica na piesok/sol' – Hlavné komponenty

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Rám s rýchlopínacími konzolami Avant |
| 2 | Držiak multikonektora |
| 3 | Hydraulický motor |
| 4 | Prívodná platňa |
| 5 | Regulačný prietokový ventil |
| 6 | Pripojenie otočného ramena |
| 7 | Brit lyžice |
| 8 | Zdvíhacie body |

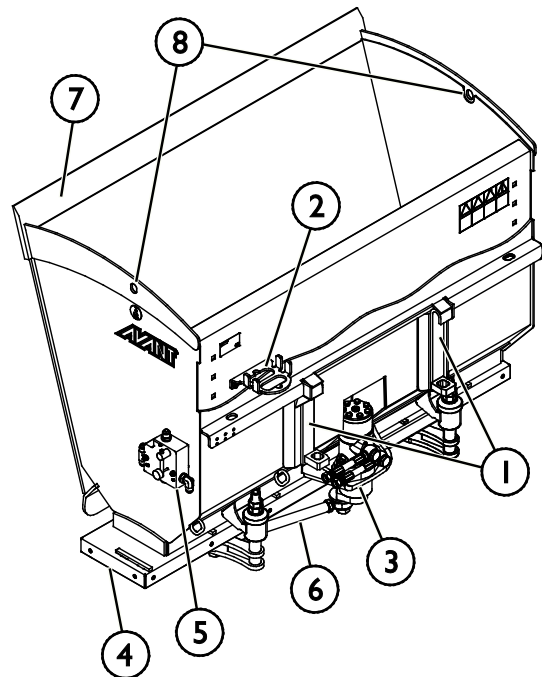
UPOZORNENIE

Riziko nárazu pri zdvíhaní prídavného zariadenia zo zdvíhacích bodov –
Vyprázdňte lyžicu pred jej zdvihnutím zo zdvíhacích bodov. Pred zdvíhaním prídavného zariadenia zo zdvíhacích bodov ho vždy vyprázdňte, aby ste minimalizovali riziko kývania prídavného zariadenia.

5. Pripevnenie prídavného zariadenia

Pripojenie prídavného zariadenia k nakladaču je rýchle a jednoduché, musí sa však vykonať opatrne. Prídavné zariadenie je namontované na rameno nakladača pomocou rýchchloupínacej dosky a zodpovedajúcej súčasti na prídavnom zariadení.

Ak nie je prídavné zariadenie zaistené na nakladači, môže sa z neho spadnúť a vyvolať nebezpečnú situáciu. Ak prídavné zariadenie nie je úplne zaistené, s nakladačom nikdy nejazdite a nikdy nezdvíhajte rameno nakladača. Na zabránenie nebezpečným situáciám sa vždy riadte spojovacím postupom popísaným nižšie. Taktiež musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia – Uistite sa, že nezamknuté prídavné zariadenie sa nepohne ani nespadne. Nestojte v oblasti medzi prídavným zariadením a nakladačom. Montáž prídavného zariadenia vykonávajte iba na rovnom povrchu.

S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvíhajte.




VAROVANIE

Riziko rozdrvenia a nevhodného použitia – Ak plánujete inštaláciu posypovej lyžice na piesok/soľ na zadnú stranu nakladača, prečítajte si samostatné pokyny. Táto príručka neobsahuje informácie o montáži zadného zdvíhacieho zariadenia. Po uverejnení tejto príručky môže byť k dispozícii zadné zdvíhacie zariadenie pre niektoré modely nakladača. Požiadajte svojho predajcu Avant o ďalšie informácie o dostupnosti možností zadnej inštalácie a o pokyny na inštaláciu a používanie zadných zdvíhacích zariadení. Nesprávny postup inštalácie môže spôsobiť zranenie v dôsledku pádu prídavného zariadenia alebo straty kontroly nad nakladačom.


Rýchchloupínací systém Avant:

1. krok:

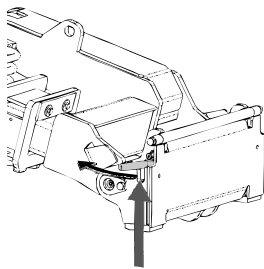


- Zdvihnite zaistovacie čapy rýchchloupínacej dosky nakladača hore a otočte ich dozadu do drážky tak, aby sa zaistili v hornej polohe.
- Ak je váš nakladač vybavený uzamykacím systémom hydraulického prídavného zariadenia, pozrite si v návode na obsluhu nakladača ďalšie pokyny ohľadom používania uzamykacieho systému.
- Zaistite, aby hydraulické hadice boli umiestnené tak, aby sa nedostali medzi upínaciu dosku nakladača a prídavné zariadenie a aby neboli stlačené ani sa neotierali o ostré hrany.

Krok 2:

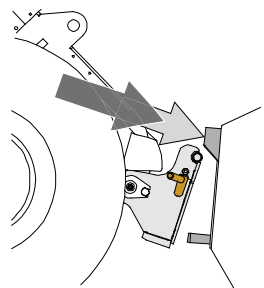

- Hydraulicky otočte rýchchloupínaciu dosku do polohy šikmo vpred.
- Pohnite nakladač na prídavné zariadenie. Ak je váš nakladač vybavený teleskopickým ramenom, môžete ho využiť na dosiahnutie spojovacích konzol prídavného zariadenia.
- Vyrovnajte polohu horných čapov rýchchloupínacej dosky nakladača tak, aby boli pod zodpovedajúcimi konzolami prídavného zariadenia.

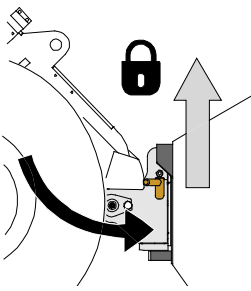

Krok 3:

- Mierne zdvihnite rameno – ovládaciu páku ramena ťahajte smerom dozadu na zdvíhanie prídavného zariadenia zo zeme.
- Otočte ovládaciu páku ramena doľava, aby ste otočili dolnú časť rýchlopínacej dosky nakladača na prídavné zariadenie.
- Ručne zaistite zaist'ovacie čapy alebo použite hydraulické zaistenie.
- **Vždy skontrolujte zaistenie obidvoch zaist'ovacích čapov.**



VAROVANIE


Riziko rozdrvenia – Zabráňte prevráteniu prídavného zariadenia. Nadmerné naklonenie alebo zdvíhanie nezaisteného prídavného zariadenia zvyšuje riziko prevrátenia prídavného zariadenia. Nepoužívajte automatické uzamknutie zaist'ovacích čapov, ak je prídavné zariadenie zdvihnuté viac ako jeden meter nad zemou. Ak sa zaist'ovacie čapy pri naklonení nevrátia do normálnej polohy, nenakláňajte ani nezdvíhajte prídavné zariadenie. Položte pripojené zariadenie na zem a zabezpečte ručné uzamknutie.



VAROVANIE

Riziko padajúcich predmetov – Zabráňte pádu prídavného zariadenia.

Prídavné zariadenie, ktoré nebolo úplne zaistené k nakladaču, môže spadnúť na rameno alebo smerom k obsluhu alebo spadnúť pod nakladač počas jazdy, čo spôsobí stratu kontroly nad nakladačom. S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvíhajte. Pred pohnutím alebo zdvihnutím prídavného zariadenia sa uistite, že zaist'ovacie čapy sú v dolnej polohe a prechádzajú cez upínacie prvky na prídavnom zariadení na obidvoch stranách.

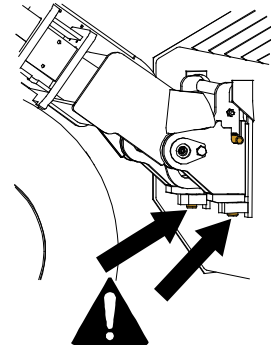

VAROVANIE

Uistite sa, že prídavné zariadenie je kompatibilné s nakladačom. Okrem mechanickej kompatibility prídavného zariadenia sa musí zabezpečiť stabilita nakladača, možné preťaženie prídavného zariadenia a kompatibilita ovládacích systémov nakladača. Ak používate prídavné zariadenie s nakladačom, ktorý nie je vhodný pre váš model prídavného zariadenia, možné riziká zahŕňajú prevrátenie, poškodenie v dôsledku preťaženia a riziká súvisiace s nekontrolovaným pohybom prídavného zariadenia a jeho častí. Ak sa váš nakladač neuvádza v tabuľke 1 na strane , opýtajte sa svojho predajcu Avant pred používaním tohto prídavného zariadenia.

5.1 Pripájanie a odpájanie hydraulických hadíc

Na nakladačoch Avant sa hydraulické hadice pripájajú pomocou multikonektorového systému. Ak máte starší model nakladača Avant séria 300 – 700 s bežnými rýchlospojkami a chcete ich zmeniť na multikonektorový systém, obráťte sa na svojho predajcu Avant alebo servisné stredisko so žiadosťou o pokyny alebo inštalačné služby.



VAROVANIE


Riziko pohybu prídavného zariadenia alebo vystreknutia hydraulického oleja – Nikdy nepripájajte ani neodpájajte rýchlospojky alebo iné hydraulické komponenty, kým je ovládacia páka prídavnej hydrauliky zaistená alebo ak je systém pod tlakom. Pripájanie alebo odpájanie hydraulických spojok v systéme pod tlakom môže spôsobiť neúmyselné pohyby prídavného zariadenia alebo vystreknutie natlakovanej kvapaliny, čo môže mať za následok vážne zranenia alebo popáleniny. Pred odpojením hydrauliky vykonajte proces bezpečného zastavenia.

OZNÁMENIE

Všetky armatúry udržiavajte v maximálnej možnej čistote. Na prídavnom zariadení aj nakladači používajte ochranné krytky. Špina, ľad atď. značne komplikujú používanie armatúr. Nikdy nenechávajte hadice visieť na zem. Spojky uložte na držiak prídavného zariadenia.

Pripojenie multikonektorového systému:

1. Zarovnajte kolíky konektora prídavného zariadenia so zodpovedajúcimi otvormi konektora nakladača. Multikonektor sa nepripojí, ak je konektor prídavného zariadenia obrátený.
2. Pripojte multikonektor a zaistite ho otočením páky smerom k nakladaču.

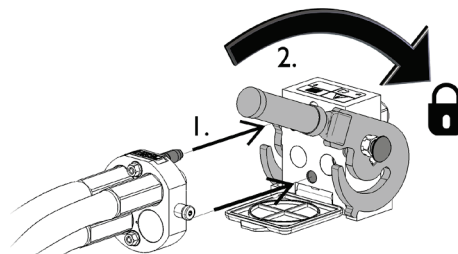


Páka by sa mala ľahko pohybovať po celej dráhe až do jej zaistovacej polohy. Ak sa páka nepohybuje hladko, skontrolujte zarovnanie a polohu konektora a očistite konektory. Okrem toho vypnite nakladač a vypustite zvyškový hydraulický tlak.

Odpojenie multikonektorového systému:

Pred odpojením spustíte prídavné zariadenie na pevný a rovný povrch.

1. Vypnite prídavnú hydrauliku nakladača.
2. Na odpojenie konektora otáčajte páku a súčasne stláčajte uvoľňovacie tlačidlo.
3. Po ukončení operácie umiestnite multikonektor na jeho držiak na prídavnom zariadení.

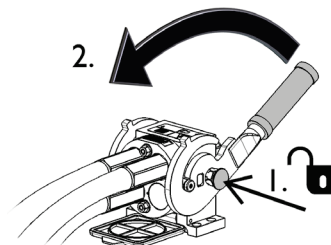

Odpájanie hydraulických hadíc:

Pred odpojením armatúr spustíte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy na pevnom a rovnom povrchu. Otočte ovládaciu páku prídavnej hydrauliky do neutrálnej polohy.

OZNÁMENIE

Pri odpájaní prídavného zariadenia vždy odpojte hydraulické spojky pred uvoľnením rýchloupínacej dosky, aby ste predišli poškodeniu hadice a akémukoľvek rozliatiu oleja. Nainštalujte ochranné krytky späť na armatúry, aby ste zabránili vniknutiu nečistôt do hydraulického systému.

Uvoľnenie zvyškového hydraulického tlaku:

Pokiaľ v hydraulickom systéme prídavného zariadenia zostane zvyškový tlak, hydraulické spojky sa často dajú odpojiť, ale ďalšie pripojenie môže byť náročné. Ak sa armatúry nedajú pripojiť, treba po vypnutí motora vypustiť zvyškový tlak otočením ovládacej páky prídavnej hydrauliky nakladača. Aby ste sa uistili, že v hydraulickom systéme prídavného zariadenia nebude žiadny zvyškový tlak, pred odpojením spojok vypnite motor nakladača a pohybujte ovládanou pákou prídavnej hydrauliky nakladača dozadu a dopredu.


5.2 Montáž vzadu

So zadným zdvíhacím zariadením sa posypová lyžica na piesok/sol' dá namontovať na zadnú stranu nakladača. Táto príručka nepopisuje montáž zadného zdvíhacieho zariadenia. Pozrite si samostatnú príručku zadného zdvíhacieho zariadenia Avant, aby ste získali ďalšie informácie.

Identifikácia hydraulických armatúr:

Hadice posypového systému sú pripojené k multikonektoru konvenčnými rýchlospojками. Vďaka tomu sa posypová lyžica dá použiť so zadným zdvíhacím zariadením nakladača.

Jedna z hydraulických hadíc a zodpovedajúca armatúra multikonektora sú označené červenou sťahovacou páskou na kábli. Ak boli hadice odpojené od multikonektora, pripojte armatúry označené červenou sťahovacou páskou na kábli.

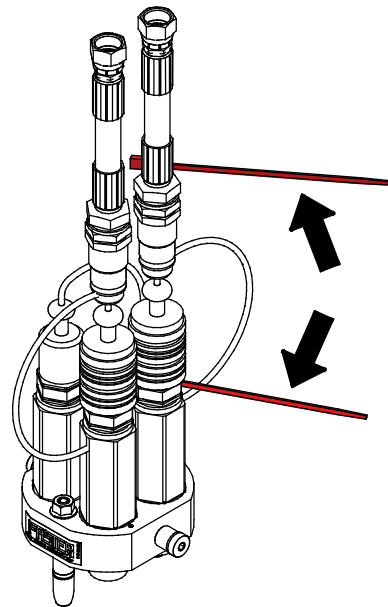

6. Obsluha prídavného zariadenia

Skôr než začnete pracovať, znova skontrolujte prídavné zariadenie a pracovné prostredie a odstráňte všetky prekážky z pracovnej oblasti. Rýchla kontrola zariadenia a pracovnej oblasti pred použitím sú súčasťou zaistenia bezpečnosti a najlepšieho výkonu zariadenia.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko rozdrvenia a zachytenia v dôsledku kontaktu s pohyblivými časťami – Nikdy nenechávajte zariadenie bez dohľadu, keď motor beží. Uplatnite proces bezpečného zastavenia.



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia – Nikdy nedovoľte iným osobám, aby sa dostali pod zdvihnuté prídavné zariadenie alebo rameno nakladača. Pamätajte si, že rameno nakladača sa môže spustiť alebo nakloniť, aj keď bol motor vypnutý (riziko rozdrvenia). Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča vždy spustíte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy.



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia a oddelenia končatín – Vždy zastavte prídavné zariadenie, kým sa k nemu priblížite. Dávajte si pozor na riziko zachytenia a rozdrvenia, hlavne keď odstraňujete zablokovanie. Ak sa zablokovanie odstráni bez toho, aby sa najprv vypla prídavná hydraulika nakladača, posypová lyžica na piesok/sol' sa okamžite spustí a potenciálne spôsobí vážne zranenie. Pred opustením sedadla vodiča vždy zastavte prídavné zariadenie otočením ovládacej páky prídavnej hydrauliky nakladača do neutrálnej polohy, zastavte motor nakladača a vypustite zvyškový tlak z hydraulického systému.





VAROVANIE



Riziko pádu z výšky a rozdrvenia pod prídavným zariadením alebo nakladačom – Nikdy nepoužívajte prídavné zariadenie ako zdvíhaciu plošinu alebo na prepravu osôb. Nikdy nepoužívajte nakladač alebo jeho prídavné zariadenie na prepravu osôb alebo ako akýkoľvek druh pracovnej plošiny, a to ani dočasne. Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.

Pred opustením sedadla vodiča vždy spustite prídavné zariadenie na zem. Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena.



6.1 Bezpečnostná vzdialenosť

Minimálna bezpečnostná vzdialenosť prídavného zariadenia je 2 metrov od stroja. Nedovoľte ľuďom v okolí, aby stáli v kratšej ako bezpečnej vzdialenosti 2 metrov od prídavného zariadenia. Zastavte prídavné zariadenie, ak sa iné osoby priblížia k stroju viac, ako je bezpečná vzdialenosť.

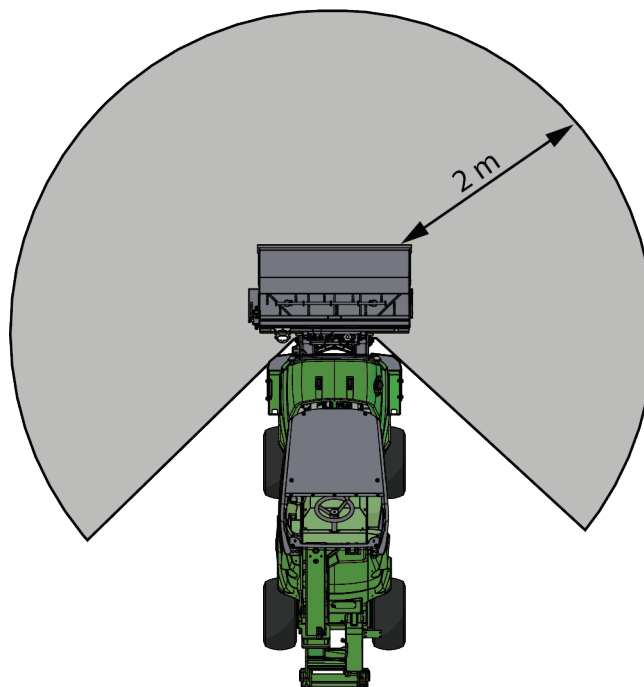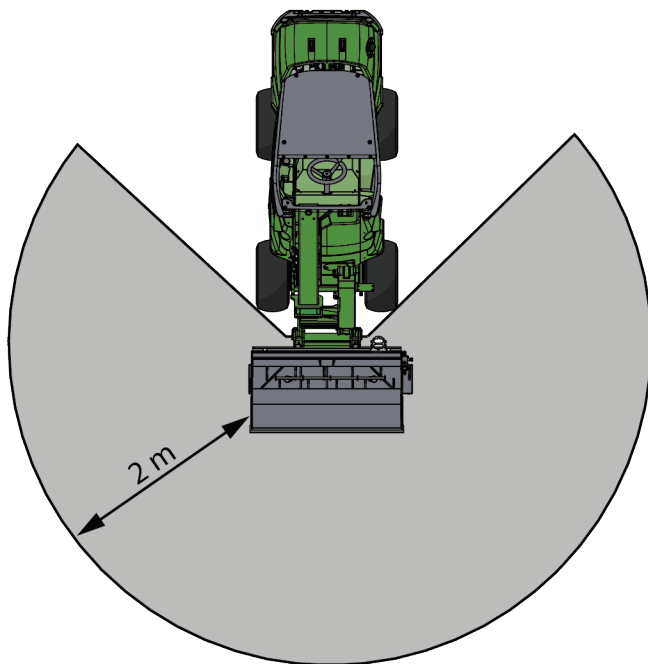

6.2 Kontroly pred použitím

- Pred začatím práce odstráňte z pracovnej plochy väčšie prekážky.
- Odstráňte väčšie hrudky piesku alebo soli alebo ich rozbite na menšie kúsky, aby sa rovnomernejšie rozsypali.
- Skontrolujte stav rozsypacej platne a či sa platňa môže voľne pohybovať. Skontrolujte, či okolo hriadeľa hydraulického motora nie je navinutá šnúra alebo iný cudzí materiál.
- Jazdite opatrne po nerovnom teréne a všímajte si vplyv ťažkého nákladu na prednej strane nakladača na stabilitu a manipuláciu s nakladačom.
- Pri obsluhu zariadenia zabezpečte, aby sa okoloidúci nachádzali v bezpečnej vzdialenosti. Nedovoľte nikomu vstúpiť do nebezpečného priestoru ramena alebo stáť priamo pred nakladačom. Skontrolujte tiež, či sa dá s nakladačom bezpečne cúvať. Nikdy nepredpokladajte, že okoloidúci zostanú tam, kde ste ich videli naposledy. Hlavne deti to k pohybujúcemu sa zariadeniu často priťahuje.
- Skontrolujte celkový stav prídavného zariadenia a nakladača a možné unikanie hydraulického oleja. Vykonajte denné kontroly nakladača v súlade s návodom na obsluhu nakladača. Prídavné zariadenie sa nesmie používať pri poruche v hydraulickom systéme nakladača alebo prídavného zariadenia. Pokyny na údržbu nájdete v kapitole 7.
- Prídavné zariadenie alebo ovládače nakladača obsluhujte iba vtedy, keď sedíte na sedadle vodiča. Zaisťte, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu. Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nezabudnite na správne pracovné postupy a zbytočne neopúšťajte sedadlo vodiča.


6.3 Kvalifikácia obsluhy

Ak zamýšľate toto prídavné zariadenie používať, musíte splniť nasledujúce podmienky:

- Poznajete zamýšľané použitie prídavného zariadenia.
- Oboznámte sa s tým, ako nakladač bezpečne používať v rôznych pracovných podmienkach.
- Prečítajte si pokyny týkajúce sa používania prídavného zariadenia v tejto príručke a vždy sa nimi riadte.
- Majte k dispozícii túto príručku a návod na obsluhu nakladača.
- Zaisťte, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nikdy nepracujte s nakladačom alebo prídavným zariadením pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť úsudok alebo spôsobiť ospalosť, alebo ak nie ste inak zdravotne spôsobilý na obsluhu zariadenia.
- Predtým, než začnete stroj používať, absolvujte všetky povinné školenia požadované zamestnávateľom.

6.4 Obsluha posypovej lyžice na piesok/sol'

Ako je zobrazené na obrázku nižšie, posypová lyžica na piesok/sol' sa dá plniť naložením zo sila alebo hromady materiálu, rovnako ako normálna lyžica. Pri plnení zo zariadenia nezávislého výrobcu držte lyžicu na zemi alebo tesne nad zemou a v blízkosti nakladača.

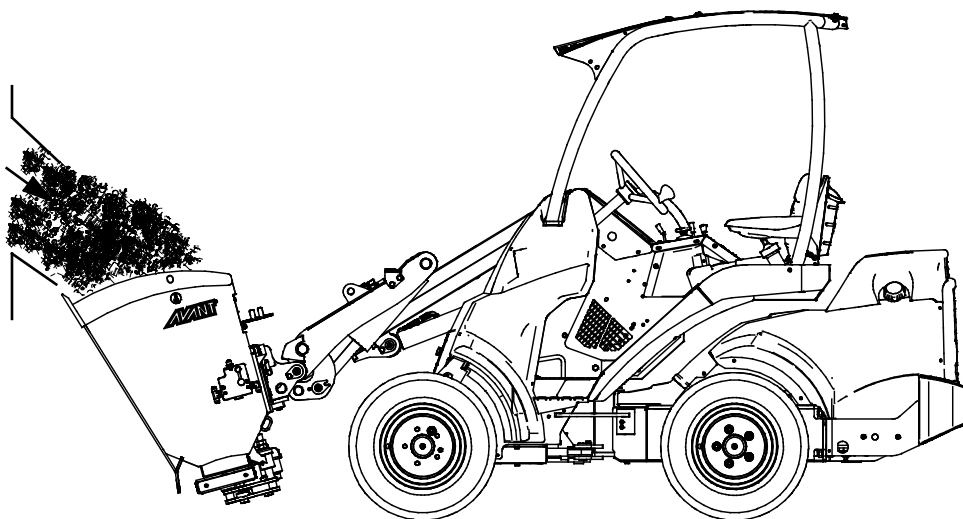

Prepravovaný materiál držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k nakladaču.

Na nakladači môžu byť potrebné ďalšie protizávažia. Pozri si návod na obsluhu nakladača, aby ste zistili preklápaciu hmotnosť a kapacitu zdvihu nakladača.

Posypová lyžica na piesok/sol' sa ovláda pohybmi ovládacej páky prídavnej hydrauliky (alebo stlačením tlačidiel elektrického pákového ovládača, ak je vo výbave).

Ovládanie práce s posypovou lyžicou na piesok/sol':

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Na spustenie posypovej lyžice na piesok/sol' pohnite ovládaciu páku prídavnej hydrauliky smerom k jej zaistenej polohe (alebo použite tlačidlá voliteľného elektrického pákového ovládača). Na zastavenie posypovej lyžice na piesok/sol' uvoľnite ovládaciu páku prídavnej hydrauliky a presuňte ju do jej neutrálnej (stredovej) polohy (alebo uvoľnite tlačidlá na elektrickom pákovom ovládači). | |
| <ul style="list-style-type: none"> Pohyb prídavnej hydrauliky v opačnom smere nemá žiadne účinky. | |

OZNÁMENIE

Prídavné zariadenie používajte tak, aby bol hydraulický prietok v odporúčanom rozsahu. Nikdy neprekračujte maximálny povolený príkon hydraulickej energie.

6.5 Plnenie lyžice

Pri zdvíhaní materiálu z hromady je dôležitý správny spôsob práce, pretože zdvíhanie materiálu z hromady si vyžaduje väčší výkon nakladača. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu zariadenia by sa správny pracovný postup mal najmä dodržať pri používaní lyžice s dlhou základňou. Použite vysoké otáčky motora a prečítajte si pokyny na správne ovládanie nakladača v návode na obsluhu nakladača.


Plnenie lyžice tlačením smerom k hromade ťažkého materiálu a následným pokusom o zdvihnutie alebo naklonenie lyžice nie je možné pri žiadnom type nakladača. Lyžica sa najúčinnejšie naplní tak, že sa do hromady zastrčí iba špička lyžice a následne sa materiál nareže do lyžice súbežným pojazdom, zdvíhaním a nakláňaním lyžice, ako je zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. Rovnaká základná technika sa dá použiť aj pri kopaní materiálu zo zeme.

Zdvíhanie piesku z hromady sa môže vykonávať po malých častiach. Použite brit v prednej časti lyžice, aby ste rozbili a vytiahli menšie časti z hromady. Nepoužívajte rýchlosť, aby ste vošli do hromady, a uplatňujte správnu techniku, nie len silu.


OZNÁMENIE

Počas nakladania lyžice nepoužívajte posypovú lyžicu na piesok/soľ. Lyžica a rozvodný systém sa môžu poškodiť.


- 1
 - Jazdite pomaly pri stredných až vysokých otáčkach motora.
 - Keď je do hromady zastrčená špička lyžice, začnite lyžicu nakláňať.

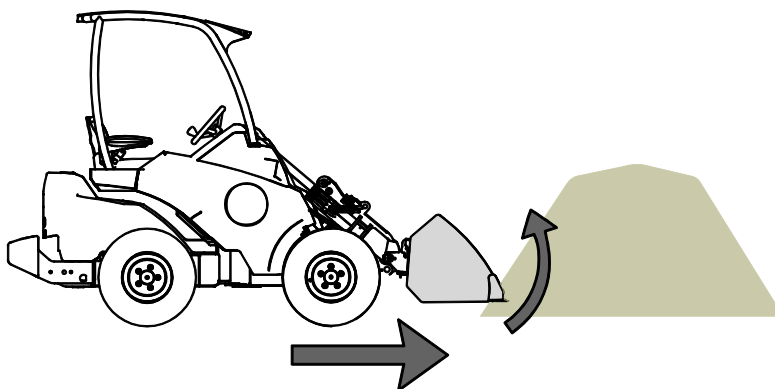

- 2
 - Lyžicu úplne naplňte pojazdom vpred, nakláňaním a zdvíhaním.

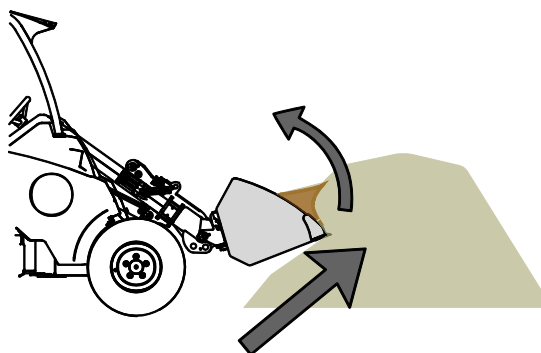

- 3
 - Keď je lyžica takmer plná, zdvihnite ju pomocou ramena nakladača.
 - Pohybujte sa pomaly vpred.

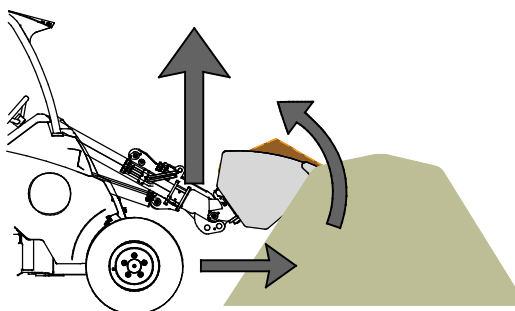

6.6 Zadné zdvíhacie zariadenie

Zadné zdvíhacie zariadenie Avant je voliteľná výbava pre nakladače Avant série 700 a 800, ktoré boli vyrobené v roku 2019 alebo neskôr. So zadným zdvíhacím zariadením sa posypová lyžica na piesok/sol' dá namontovať na zadnú stranu nakladača. V tom prípade musí byť nakladač vybavený voliteľným zadným vývodom prídavnej hydrauliky a systémom Opticontrol® alebo súpravou na ovládanie elektrických funkcií prídavných zariadení pre prídavné zariadenia namontované vzadu.

Pre podrobnosti ohľadom zadného zdvíhacieho zariadenia si pozrite si samostatnú príručku zadného zdvíhacieho zariadenia.



VAROVANIE

Riziko straty kontroly a prevrátenia – Veľké zaťaženie v zadnej časti nakladača môže spôsobiť zdvihnutie predných kolies nakladača zo zeme. Pri používaní posypacej lyžice na piesok/sol' na zadnej strane nakladača pripevnite na rameno nakladača iné prídavné zariadenie na vyváženie nakladača.


6.6.1 Pripojenie prídavného zariadenia k zadnému zdvíhaciu zariadeniu

Pozrite si samostatnú príručku zadného zdvíhacieho zariadenia.


6.6.2 Používanie posypacej lyžice na piesok/sol' so zadným zdvíhacím zariadením

Plnenie posypacej lyžice na piesok/sol' so zadným zdvíhacím zariadením


- 1
 - Jazdite pomaly pri stredných až vysokých otáčkach motora.
 - Keď je do hromady zastrčená špička lyžice, začnite lyžicu nakláňať.

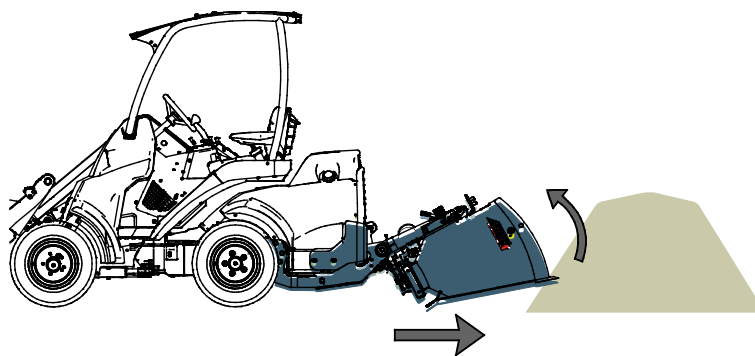

- 2
 - Lyžicu úplne naplňte súčasným cúvaním, naklonením a zdvíhaním.

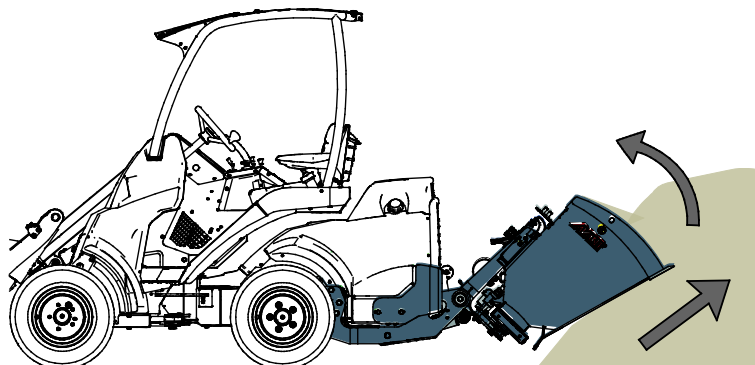


- 3
- Keď je lyžica takmer plná, zdvihnite ju pomocou ramena nakladača.
 - Pomaly cúvajte.

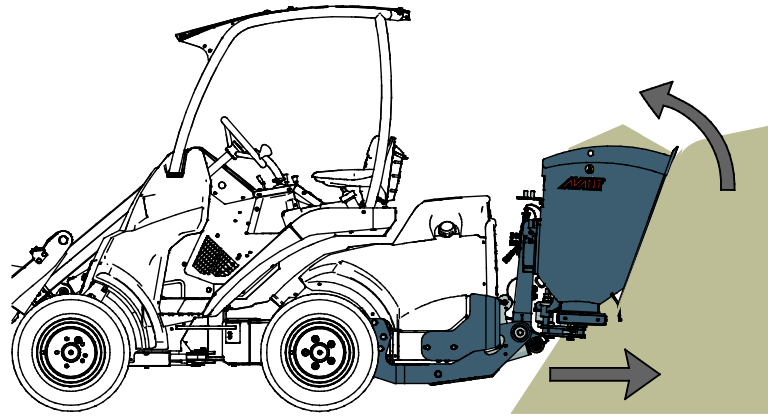

6.7 Prepravná poloha

Udržujte nakladač v stabilnej polohe. Prídavné zariadenie vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Počas jazdy držte teleskopické rameno zasunuté.

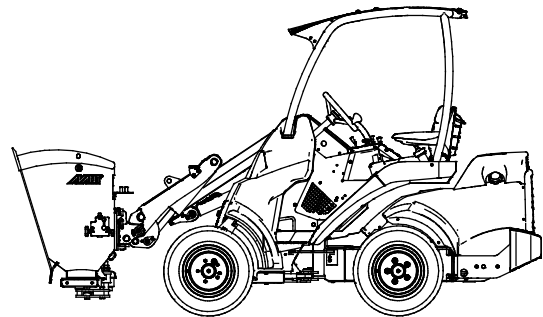


VAROVANIE

Riziko prevrátenia – udržiavajte nakladač v stabilnej polohe. Prídavné zariadenie vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Počas jazdy s bremenom udržiavajte teleskopické rameno zasunuté.

Prepravná poloha pri používaní zadného zdvíhacieho zariadenia

Pri preprave nákladu jazdite pokojne a udržiavajte náklad dobre vyvážený. Počas prepravy držte namontovanú posýpaciu lyžicu na piesok/sol' vo zdvihnutej polohe

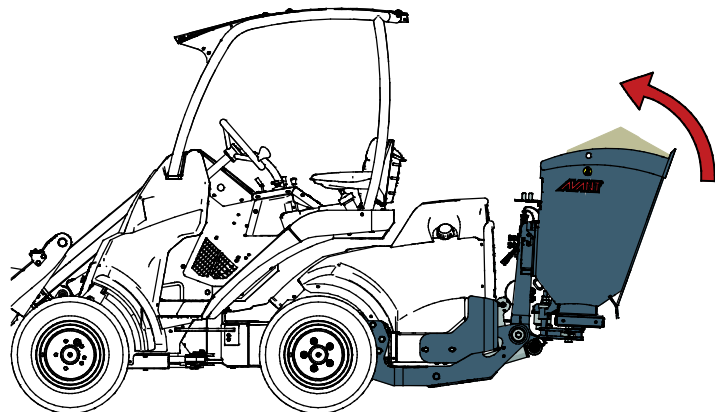

6.8 Manipulácia s materiálom

Ako usmernenie používajte maximálne zaťaženie uvedené v schéme v návode na obsluhu nakladača. Pamätajte si, že aktuálna kapacita zaťaženia sa mení podľa prevádzkových podmienok. Veľký vplyv má hlavne nerovnosť povrchu. Buďte mimoriadne obozretný, keď je aktivovaný senzor ukazovateľa zaťaženia. Uistite sa tiež, že povrch je pevný, a dodržiavajte odporúčané tlaky v pneumatikách.



VAROVANIE

Riziko prevrátenia – Zabráňte preťaženiu a ťažké bremená držte v blízkosti nakladača. Počas jazdy, najmä pri zatáčaní a na nerovnom povrchu, udržiavajte bremeno blízko k zemi. Venujte pozornosť skutočnosti, že ťažké bremeno alebo veľká vzdialenosť medzi nakladačom a ťažiskom bremena ovplyvní rovnováhu a manipuláciu s nakladačom. Použitie dodatočných protizávaží sa odporúča najmä pri práci s menšími modelmi nakladača. Pre nakladač série 200 sa odporúčajú závažia kolies. Pri ťažkých bremenách musí byť teleskopické rameno pri pohybe s nakladačom zasunuté. Vždy používajte bezpečnostný pás.

6.8.1 Manipulácia s ťažkými bremenami

Informácie uvedené v tabuľke sa dajú použiť na odhadnutie hmotnosti bremena a na zabránenie príliš veľkému zaťaženiu. Hodnoty uvedené v tabuľke slúžia ako všeobecné usmernenia. Skutočné hustoty materiálov sa môžu značne líšiť v závislosti od faktorov, ako je obsah vlhkosti, veľkosť zŕn a kompaktnosť materiálu.

Tabuľka – Typické hustoty materiálov

| Materiál | Hustota materiálu (orientačná), kg/l (t/m ³) |
|------------------------------|---|
| Kamenná drť (zrno 8 – 16 mm) | 1,3 |
| Kamenná drť (zrno 0 – 12 mm) | 1,6 |
| Štrk | 1,7 - 1,9 |
| Piesok | 1,5 - 2 |
| Soľ (KCl) | 1,8 - 2,0 |
| Soľ (NaCl) | 2,1 - 2,3 |
| Kamenná drť (veľké kamene) | 1,65 - 2,6 |

Príklad:

Posypová lyžica na piesok/soľ 900 mm (A427150):

- Objem lyžice 215 l
- Prázdna hmotnosť 121 kg
- Materiál: Kamenná drobnozrnná drť na posýpanie: odhadovaná hustota 1,5 kg/l

Hmotnosť bremena v závislosti od skutočnej hustoty materiálu sa môže vypočítať takto: 1,5 kg/l * 215 l + 121 kg. Hmotnosť tejto posypovej lyžice na piesok/soľ je teda asi 445 kg.

Viac informácií o nosnosti nakladača nájdete v návode na obsluhu nakladača. Kapacita zaťaženia sa musí odhadnúť so zreteľom na kompaktnosť materiálu, úroveň vlhkosti a rovnomernosť zaťaženia.

6.9 Nastavenie posypovej lyžice na piesok/sol'


Posypová lyžica na piesok/sol' sa dá používať s jedným alebo dvomi čerpadlami prídavnej hydrauliky nakladača v závislosti od modelu nakladača, jazdovej rýchlosti, nastavenia posypového mechanizmu a rozsýpaného materiálu. Vo všeobecnosti si viac jemnozrnný materiál bude vyžadovať vyšší prietok prídavnej hydrauliky.

Nastaviteľná prírodná platňa by sa mala nastaviť podľa typu rozsýpaného materiálu. Posypová lyžica je vybavená aj regulačným hydraulickým prietokovým ventilom na nastavenie rýchlosti posypu pre rôzne jazdové podmienky. Náklon posypovej lyžice mierne ovplyvňuje množstvo sypaného materiálu.

6.9.1 Nastaviteľná prírodná platňa

Prírodná platňa (1) posypovej lyžice na piesok/sol' sa nastavuje úpravou nastavení skrutky (2) vhodnými nástrojmi. Pre väčšie množstvo piesku alebo materiálu s väčším zrnom posuňte fixačný bod zobrazený na vedľajšom obrázku smerom dole. Fixačný bod vždy posúvajte iba trochu, pretože príliš veľké otvorenie platne spôsobí vysypanie piesku alebo soli z posypovej lyžice. Zaisťte tiež, že nastavenie výšky na oboch stranách je rovnaké.

Nastavenie prírodnej platne sa upravuje podľa požadovaného množstva materiálu, štýlu jazdy a modelu nakladača. Najlepšie nastavenia podľa nakladača a typu materiálu sa dajú zistiť tak, že nastavenia vyskúšate a v prípade potreby ich upravíte.

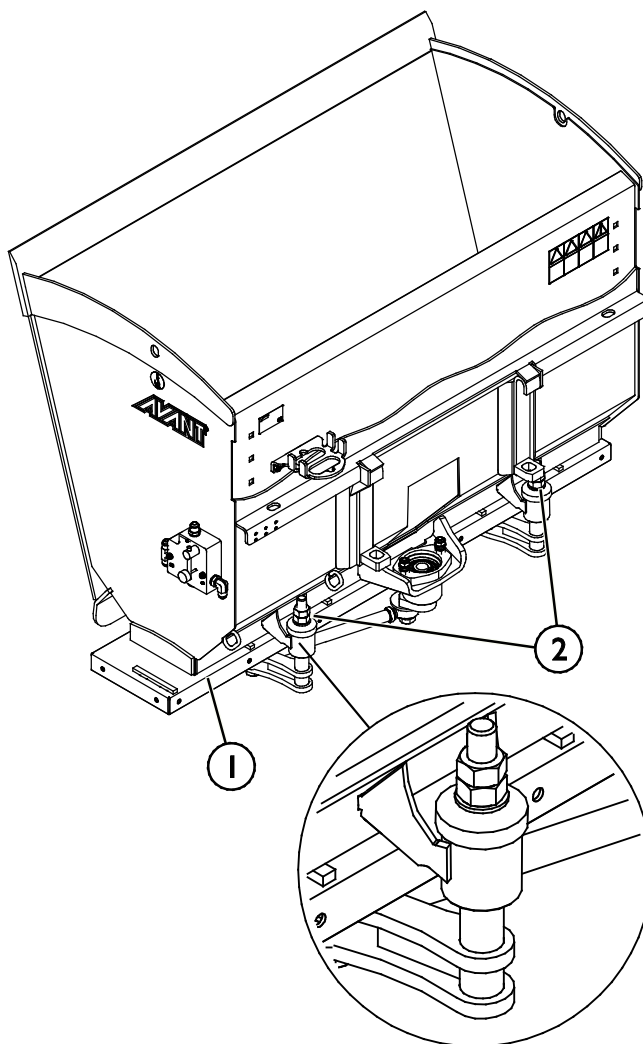


6.9.2 Regulácia hydraulického prietoku

Posypová lyžica na piesok/sol' je vybavená regulačným hydraulickým prietokovým ventilom na presnejšiu reguláciu posypu. Ventil umožňuje nastaviť posypovú lyžicu podľa používaného modelu nakladača a pracovných podmienok, ako aj podľa jazdovej rýchlosti.

Pre väčší prietok posypovej lyžice na piesok/sol' a väčšie množstvo soli alebo piesku otočte nastavovaciu páčku (1) proti smeru hodinových ručičiek. Nastavenie zamknite utiahnutím zaisťovacej skrutky (2) proti ventilu.

Ak chcete využívať vyššie otáčky motora, ale obmedziť posypovú rýchlosť, najprv prepnite ovládanie prídavnej hydrauliky nakladača na jednočerpádlové nastavenie. Následne upravte regulačný ventil na posypovej lyžici otáčaním skrutky v smere hodinových ručičiek.

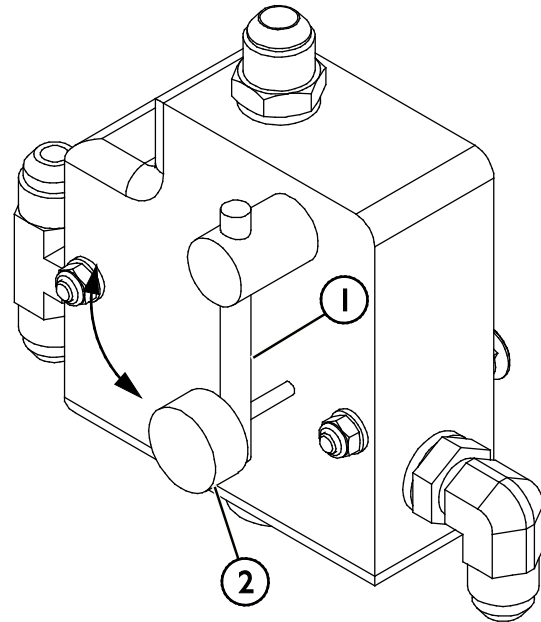

6.10 Zadné svetlá (osobitná voliteľná výbava)

Súprava zadných svetiel je nutná, keď je pri práci potrebná lepšia viditeľnosť.

Montáž súpravy zadných svetiel:


1. Svetlá (1) namontujte na hornú časť rámu posypacej lyžice na piesok pomocou existujúcich upevňovacích bodov, ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.
2. Pretlačte káblový zväzok (2) cez vodiacu rúrku (4) umiestnenú pod konzolou (3).

Tlačte kábel zľava doprava, ako zobrazuje šípka na vedľajšom obrázku.

3. Použite sťahovacie pásky na káble a upevňovacie body na pripevnenie káblového zväzku (2) na konzolu (3).

V prípade potreby vyvrtajte na konzole (3) ďalšie otvory na zlepšenie pripevnenia káblového zväzku.

4. Pripojte káble.

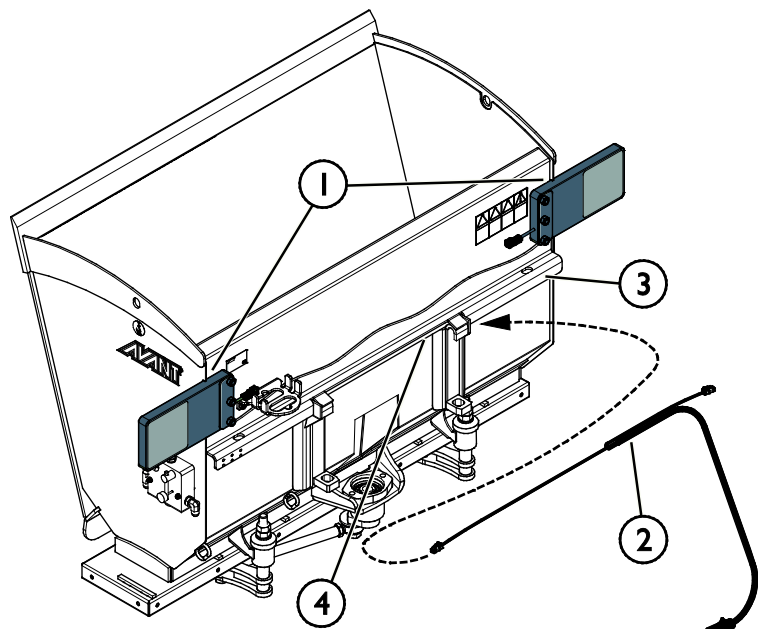

VAROVANIE

Riziko zrážky – znížená viditeľnosť. Vždy používajte súpravu zadných svetiel, keď pracujete na cestách a posypacia lyžica na piesok/sol' obmedzuje viditeľnosť zadných svetiel nakladača.

6.1 | Súprava blokovacích dosiek (voliteľné)

Pri sypaní soli a jemného piesku je nevyhnutná súprava blokovacích dosiek. Súprava blokovacích dosiek znemožňuje, aby materiál sám od seba vypadával z lyžice.


Inštalácia súpravy blokovacích dosiek:



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia a odtrhnutia rúk – Pred činnosťami vo vnútri posypovej lyžice na piesok/sol' alebo na jej dieloch odpojte multikonektor (alebo iný typ hydraulického pripojenia). Pred prácou v lyžici alebo začatím akejkoľvek práce okolo lyžice zaistite, že sa posypový systém nebude hýbať. Odpojte hydraulické spojky a vyberte z nakladača kľúč zapalovania.

Namontujte blokovaciu dosku (1) na prívodnú platňu (2), ako je znázornené na obrázku nižšie. Upevnite blokovaciu dosku pomocou skrutiek (3) a matíc (4) M8.

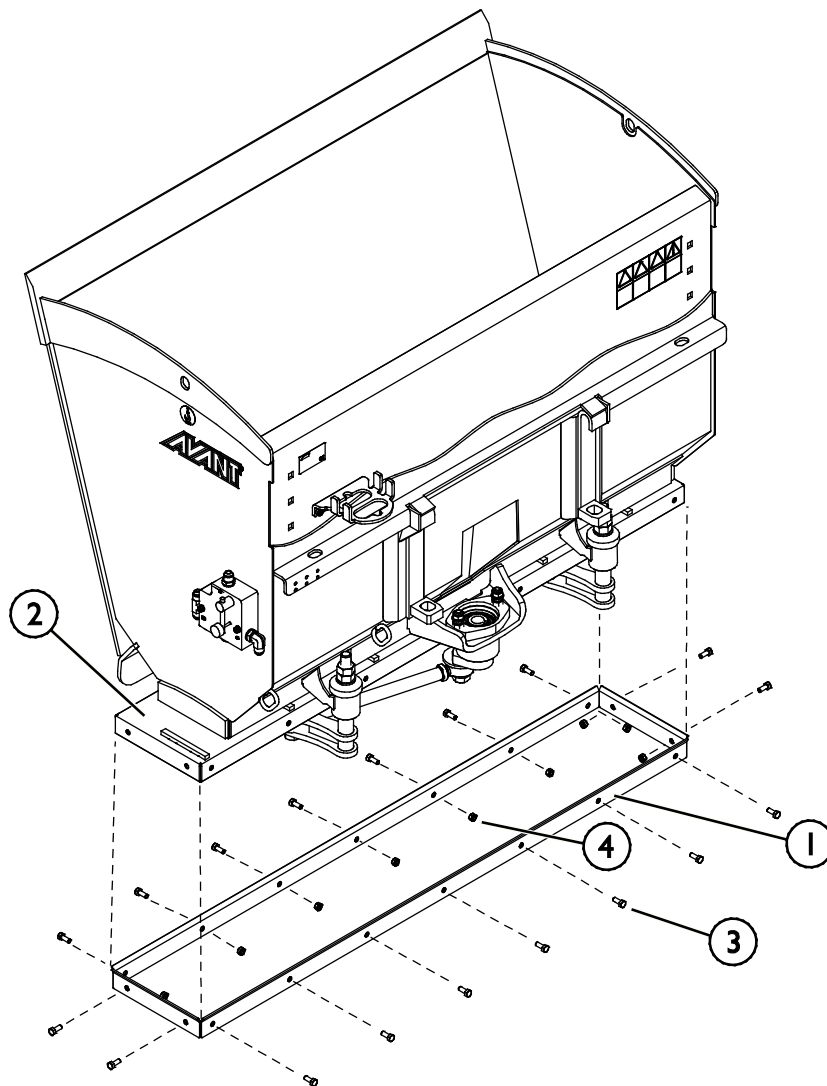


6.12 Doska adaptéra A37315 (voliteľná výbava)

Doska adaptéra A37315 je k dispozícii pre nakladače Avant série 200. Uhol náklonu adaptéra je 30 stupňov smerom vpred. V nakladačoch Avant séria 200 adaptér umožňuje nakladať posýpaciu lyžicu na piesok/soľ priamo z hromady.

Inštalácia adaptéra:

Adaptér je namontovaný medzi rýchlopínacou doskou nakladača a posýpacou lyžicou na piesok/soľ.

Doska adaptéra A37315 je určená na použitie iba s nakladačmi Avant séria 200.

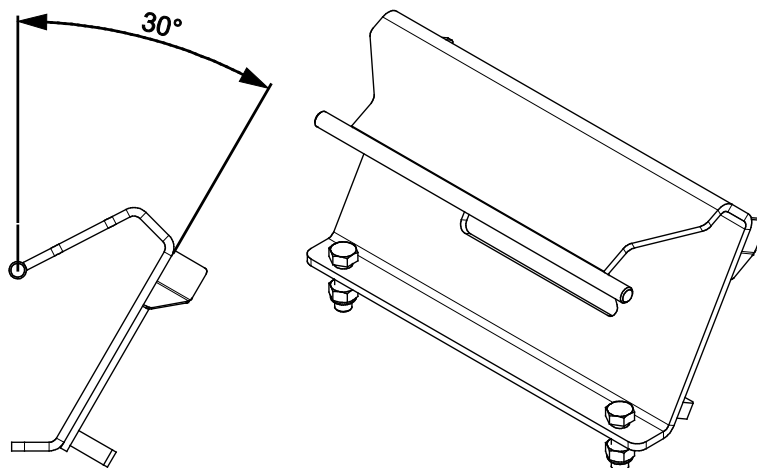


6.13 Uskladnenie prídavného zariadenia

Prídavné zariadenie odpojte a uskladnite na rovnom povrchu. Prídavné zariadenie najlepšie uložte na mieste, kde je chránené pred priamym slnkom, dažďom a mimoriadnymi teplotami.

- Zariadenie nesmie ležať priamo na zemi. Položte ho napríklad na bloky dreva alebo palety.
- Umiestnite multikonektor na jeho držiak, ako ukazuje šípka na obrázku nižšie. Nikdy nenechávajte hydraulický konektor na zemi.
- Uistite sa, že prídavné zariadenie je počas skladovania zaistené proti všetkým pohybom.
- Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.

Na dlhšie skladovanie obnovte náter tam, kde je to potrebné, aby ste zabránili poškodeniu hrdzou.

Na zabezpečenie stability nepripojeného prídavného zariadenia ho položte na palety, ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.

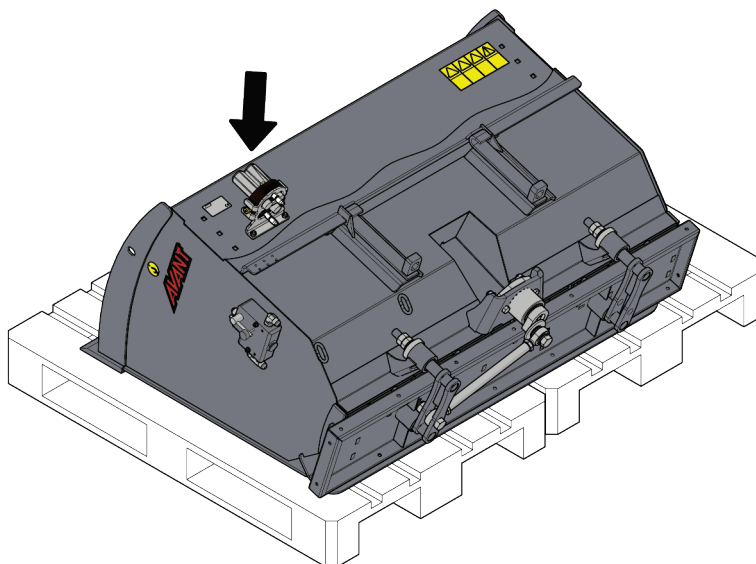




VAROVANIE

Riziko prevrátenia nepripojeného prídavného zariadenia – V prípade potreby použite priväzovacie pomôcky. Pred uskladnením vyprázdňte lyžicu. Prídavné zariadenie uložte iba na rovnom povrchu. Zabezpečte prídavné zariadenie počas uskladnenia, napr. popruhmi na uchytenie nákladu.



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia – Nepripojená lyžica nezostane vo zvislej polohe a prevráti sa. Zabezpečte stabilitu tak, že prídavné zariadenie položíte pevne na zem do stabilnej polohy s dlhou stranou zariadenia na zemi. Počas pripájania udržiajte bezpečnú vzdialenosť od lyžice.

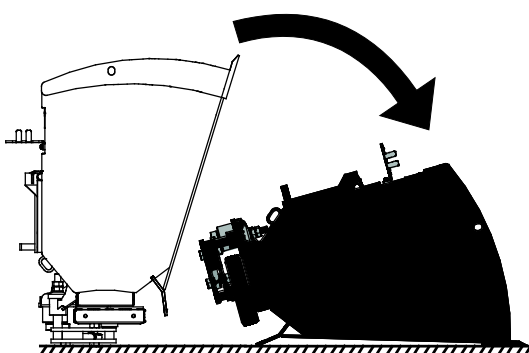

6.14 Práca na nerovnom povrchu

Pri používaní zariadenia v naklonenom teréne a na svahoch sa vyžaduje zvýšená obozretnosť. Jazdite pomaly, najmä na naklonených, nerovných alebo klzkých povrchoch, a zabráňte náhlým zmenám rýchlosti alebo smeru jazdy. Ovládacie prvky ovládajte opatrnými a plynulými pohybmi. Dávajte pozor na priekopy, diery v zemi a iné prekážky, pretože pri náraze na prekážku môže dôjsť k prevráteniu nakladača.

V naklonenom teréne sa nedá dosiahnuť maximálna kapacita zdvihu. V horizontálne naklonenom teréne sa bremeno nesmie vysoko zdvihnúť. Pri zdvíhaní ťažkých bremien by kĺby rámu nakladača mali byť vo vyrovnanej polohe. Otáčanie bremena pri zdvíhaní ovplyvní stabilitu nakladača a môže spôsobiť prevrátenie stroja.

6.15 Práca s adaptérom náklonu

Toto prídavné zariadenie nie je určené na použitie s adaptérom náklonu umiestneným medzi prídavným zariadením a rýchlopínacou doskou nakladača. Prídavné zariadenie musí byť priamo pripojené k rýchlopínacej doske nakladača.

7. Údržba a servis

Prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby si vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Permanentná údržba zahŕňa pravidelné čistenie a mazanie a sledovanie stavu prídavného zariadenia. Vzhľadom na riziko rozdrvenia spôsobeného poklesnutím častí stroja sa všetky údržbárske práce musia vykonať, až keď sa pohyblivé časti úplne spustia dole a prídavné zariadenie sa položí na zem v rovnej polohe.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko rozdrvenia – Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie. Počas všetkých činností údržby sa uistite, že prídavné zariadenie je správne podoprené. Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie. Počas údržby môže rameno nakladača neočakávane klesnúť a spôsobiť vážne poranenie v dôsledku rozdrvenia alebo nárazu, a to aj vtedy, keď motor nakladača nebeží. Všetky činnosti údržby a servisné úkony sa musia vykonať, keď bolo prídavné zariadenie spustené do bezpečnej polohy.

7.1 Kontrola hydraulických komponentov

Po vypnutí motora, vychladnutí systému a vypustení tlaku skontrolujte stav hydraulických hadíc a komponentov. Ak objavíte unikanie kvapaliny v hydraulickom systéme prídavného zariadenia alebo nakladača, zariadenie nepoužívajte. Unikajúca hydraulická kvapalina môže preraziť pokožku a spôsobiť vážne zranenie. Ak hydraulická kvapalina prerazí pokožku, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Všetky časti tela, ktoré boli v kontakte s hydraulickým olejom, dôkladne umyte vodou a mydlom. Hydraulická kvapalina tiež poškodzuje životné prostredie. Musí sa zabrániť akémukoľvek úniku hydraulickej kvapaliny do prostredia. Všetky netesnosti opravte ihneď po ich zistení. Malý únik môže rýchlo prerásť do veľkého. Prídavné zariadenie používajte iba s takým typom hydraulického oleja, aký sa akceptuje na používanie v nakladačoch Avant.



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo vstreknutia kvapaliny pod vysokým tlakom do tela cez pokožku – Pred vykonaním údržby vypustíte zvyškový tlak. Nikdy nemanipulujte s hydraulickými komponentmi, keď je hydraulický systém pod tlakom, pretože armatúra by mohla prasknúť alebo uvoľniť sa a uvoľnený olej by mohol spôsobiť vážne zranenie. Ak objavíte poruchu v hydraulickom systéme, zariadenie nepoužívajte.



Vizuálne skontrolujte hadice, aby ste zistili praskliny alebo odrenie. Pri známkach unikania kvapalín skontrolujte komponent tak, že v oblasti s podozrením na unikanie podržíte kus kartónu. Na vyhľadanie miest unikania nepoužívajte ruky. Sledujte opotrebovanie hadíc a prestaňte ich používať, ak sa vonkajšia vrstva ktorejkoľvek hadice opotrebuje. Skontrolujte trasy hadíc. Nastavte spojky na hadiciach, aby ste zabránili odreniu hadíc. Hadice majú obmedzenú životnosť. V závislosti od prevádzkových podmienok sa všetky hadice musia dôkladne skontrolovať najneskôr po 3 až 5 rokoch používania a v prípade potreby vymeniť za nové.

Odhalenie poruchy znamená, že sa hydraulická hadica alebo komponent musia vymeniť a zariadenie sa nesmie používať, kým nie je opravené. Náhradné diely môžete získať od svojho najbližšieho predajcu Avant alebo v autorizovanom servise. Ak nemáte dostatočné znalosti a skúsenosti o hydraulických zostavách a o tom, ako bezpečne vykonať opravu, zverte vykonanie opravy odborným servisným technikom.

7.2 Čistenie prídavného zariadenia

Zariadenie pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu špiny, ktorú je ťažšie vyčistiť. Na čistenie sa dá použiť vysokotlakový čistič a mierny čistiaci prostriedok. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá a nestriekajte priamo na hydraulické komponenty ani na štítky na prídavnom zariadení.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo zachytenia – Riziko zachytenia pretrváva aj počas údržby. Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo servisom vždy vykonajte proces bezpečného zastavenia.

7.3 Kontrola kovových konštrukcií

Aj kovové konštrukcie prídavného zariadenia treba pravidelne kontrolovať. Vizuálne skontrolujte prípadné poškodenia a dôkladne skontrolujte rýchlopínacie konzoly a ich okolie. Prídavné zariadenie sa nesmie používať, ak je ohnuté, prasknuté alebo opotrebované.

Zváracie opravy môžu vykonávať iba odborní zvárači. Pri zváraní sa musia používať výlučne metódy a prísady vhodné pre ocel použitú na prídavné zariadenie. Viac informácií o opravách môžete získať v najbližšom servisnom stredisku.

7.4 Mazanie

Na posypovej lyžici na piesok/soľ nie sú špecifické mazacie body. Ložiská sú bezúdržbové.

7.5 Likvidácia na konci životnosti

Na konci životnosti prídavné zariadenie recyklujte a riadne zlikvidujte. Prídavné zariadenie odmontujte a oddel'te rôzne materiály, napríklad plast, ocel, gumu a oleje. Vypustite a zozbierajte všetky oleje a zaobchádzajte s nimi podľa platných miestnych predpisov. Do prostredia nikdy nevypúšťajte oleje ani nevyhadzujte materiály.

Recyklujte každý materiál a odovzdajte ho na vhodnom zbernom mieste. Ak je to možné, nechajte recykláciu vykonať spoločnosť zameranú na odpadové hospodárstvo.

8. Záručné podmienky

Spoločnosť Avant Tecno Oy poskytuje na prídavné zariadenia, ktoré vyrába, záruku v trvaní jedného roka (12 mesiacov) od dátumu ich nákupu.

Záruka pokrýva nasledujúce náklady na opravu:

- Náklady na prácu sú pokryté, ak sa oprava nevykonáva vo výrobnom závode.
- Výrobný závod vymieňa všetky poškodené komponenty alebo spotrebný materiál.

V osobitných prípadoch, ktoré sa dohodnú vopred, môže závod preplatiť cenu komponentov zakúpených zákazníkom.

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- Činnosti údržby alebo diely a spotrebný materiál potrebné pre tieto činnosti.
- Poškodenia spôsobené nezvyčajnými pracovnými podmienkami alebo spôsobmi použitia, nedbanlivosťou, štrukturálnymi zmenami vykonanými bez súhlasu spoločnosti Avant Tecno Oy, použitím iných ako originálnych dielov alebo nedostatočnou údržbou.
- Dôsledky poruchy, ako napríklad prerušenie práce alebo iné možné ďalšie škody.
- Cestovné a/alebo prepravné náklady v dôsledku opravy.

| | | |
|----|----------------------------------|--------------------------------|
| FI | EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus | Alkuperäinen kieliversio |
| SE | EG-försäkran om överensstämmelse | Originalversion |
| EN | EC Declaration of Conformity | Original language |
| SK | ES vyhlásenie o zhode | Preklad originálneho dokumentu |



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Výrobca
Osoite / Adress / Address / Adresa

AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI,
FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené výrobky sú v súlade s ustanoveniami smernice o strojových zariadeniach (smernica 2006/42/ES v znení zmien a doplnkov). Použili sa nasledujúce harmonizované normy

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modely

| Avant | |
|--|---------|
| Hydraulitoiminen hiekoitin / suolanlevitin; Avant-kuormaajan työlaite | |
| Hydraulisk Sand-/saltspridare; arbetsredskap för Avant lastare | A427150 |
| Hydraulic Sand/salt spreader; attachment for Avant loaders | A424325 |
| Posypová lyžica na piesok/soľ; prídavné zariadenie pre nakladače Avant | |



2.8.2022 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
CEO / Výkonný riaditeľ



AVANT[®]