




Návod na obsluhu a údržbu



Vyklápací kontajner

Číslo produktu	630 l	A36588
	950 l	A36595

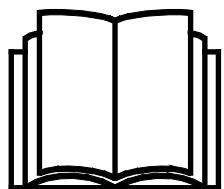


Please read this manual carefully before using the equipment,
and follow all instructions.

Keep this manual for later reference.

Manufacturer:

AVANT
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

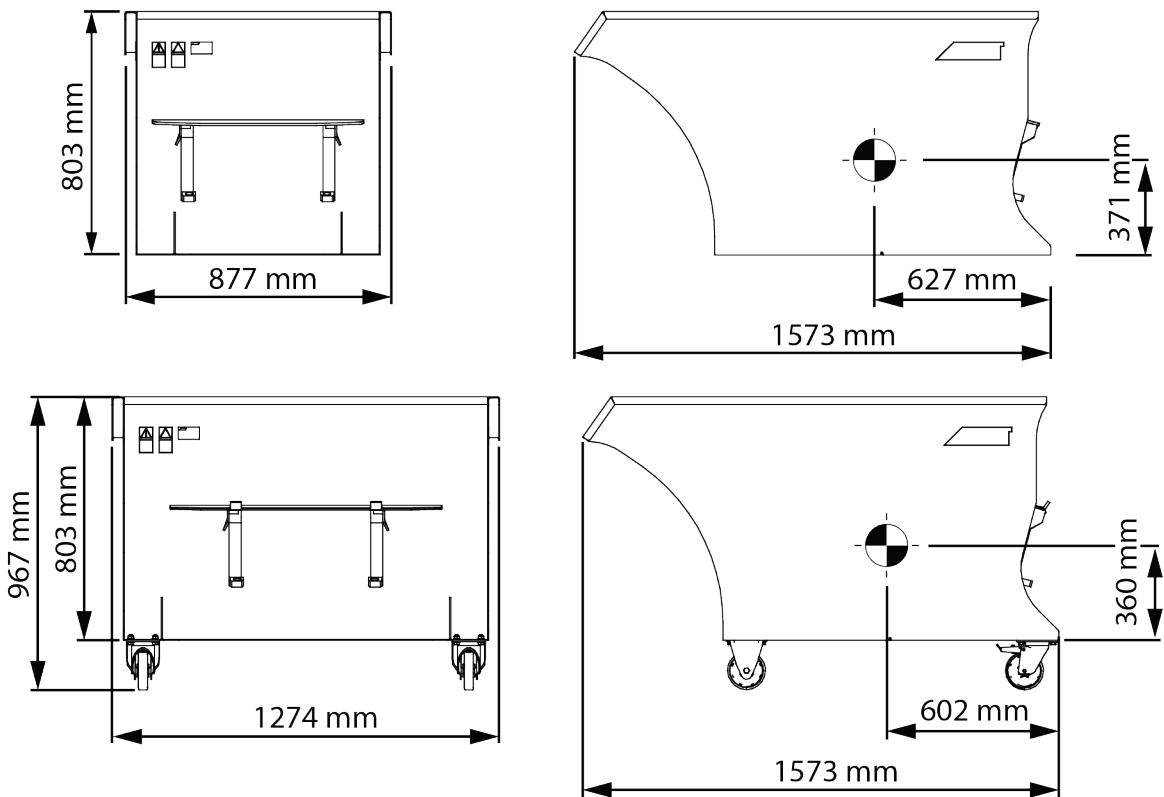

CONTENTS

1. PREDSLOV	4
Varovné symboly použité v tejto príručke.....	5
2. ÚČEL POUŽITIA	6
3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA	7
3.1 Osobné ochranné prostriedky.....	9
3.2 Proces bezpečného zastavenia.....	10
4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	11
4.1 Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty príavného zariadenia	11
5. PRIPEVNENIE PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA	13
6. POKYNY NA POUŽITE	15
6.1 Kontroly pred použitím.....	16
6.2 Kvalifikácia obsluhy	16
6.3 Použitie	17
6.4 Prepravná poloha	17
6.5 Manipulácia s materiálom	18
6.6 Práca na nerovnom povrchu	19
6.7 Kolesá (voliteľné)	19
6.8 Podpery (voliteľná výbava).....	20
6.9 Zdvívacie konzoly (voliteľná výbava).....	20
6.10 Uskladnenie.....	21
7. ÚDRŽBA A SERVIS	22
7.1 Čistenie príavného zariadenia.....	22
7.2 Kontrola kovových konštrukcií	22
7.3 Mazanie	22
7.4 Likvidácia na konci životnosti.....	22
8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY	23

I. Predslov

Spoločnosť Avant Tecno Oy by sa vám chcela podakovať za zakúpenie tohto prídavného zariadenia pre váš nakladač Avant. Prídavné zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené na základe dlhorčných skúseností s vývojom a výrobou produktov. Oboznámením sa s touto príručkou a dodržiavaním pokynov zaistite svoju bezpečnosť a zabezpečíte spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť zariadenia. Pred použitím zariadenia alebo vykonávaním údržby si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Účelom príručky je pomôcť vám:

- prevádzkovať zariadenie bezpečne a efektívne
- pozorovať akékoľvek nebezpečné situácie a predchádzať im
- udržať zariadenie v neporušenom stave a zabezpečiť dlhú životnosť

Na základe týchto pokynov môže prídavné zariadenie a nakladač bezpečne používať aj neskúsený používateľ. Príručka obsahuje dôležité pokyny aj pre skúsených operátorov Avant. Pred použitím zariadenia sa uistite, že všetky osoby používajúce nakladač boli riadne poučené a oboznámili sa s návodom na obsluhu nakladača, každým používaným prídavným zariadením a všetkými bezpečnostnými pokynmi. Je zakázané používať zariadenie na iné účely alebo iným spôsobom, ako je opísané v tejto príručke. Túto príručku majte vždy pri ruke počas celej životnosti zariadenia. Pri predaji alebo prevode zariadenia nezabudnite túto príručku odovzdať novému vlastníkovi. Pri strate alebo poškodení príručky si môžete vyžiadať novú príručku od svojho predajcu Avant alebo od výrobcu.

Okrem bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu musíte dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, miestne právne predpisy a ďalšie nariadenia týkajúce sa používania zariadenia. Najmä sa musia dodržiavať nariadenia týkajúce sa používania zariadenia na verejných cestách. Predtým, ako nakladač začnete používať na ceste, spojte sa so svojím predajcom Avant, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o miestnych požiadavkach.

S akýmkoľvek otázkami, žiadosťami o servis a náhradné diely alebo akýmkoľvek problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci so strojom, sa obráťte sa na svojho miestneho predajcu AVANT.

Táto príručka je prekladom originálnych pokynov v anglickom jazyku. V dôsledku neustáleho vývoja produktu sa niektoré podrobnosti uvedené v tejto príručke môžu lísiť od vášho zariadenia. Obrázky môžu tiež zobrazovať voliteľné výbavu alebo funkcie, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii. Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu návodu bez predchádzajúceho upozornenia. Copyright © 2023 Avant Tecno Oy. Všetky práva vyhradené.

Varovné symboly použité v tejto príručke

V tejto príručke sa používajú nasledujúce varovné symboly. Označujú faktory, ktoré je potrebné zohľadniť na zníženie rizika zranenia osôb alebo poškodenia majetku:



VAROVANIEBEZPEČNOSTNÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL

Tento symbol znamená: „**Varovanie, dávajte si pozor! Ide o vašu bezpečnosť!**“

Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu, ktorá varuje pred bezprostredným nebezpečenstvom, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb.

Symbol bezpečnostného upozornenia a súvisiace bezpečnostné vyhlásenie označujú dôležité bezpečnostné správy v tomto návode. Používajú sa na upozornenie na pokyny týkajúce sa vašej osobnej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb. Keď vidíte tento symbol, buďte opatrný. Ide o vašu bezpečnosť. Pozorne si prečítajte nasledujúcu správu a informujte ostatných pracovníkov obsluhy.

NEBEZPEČENSTVO Toto signálne slovo označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranie, ak sa jej nezabráni.

VAROVANIE Toto signálne slovo označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranie alebo smrť, ak sa jej nezabráni.

UPOZORNENIE Toto signálne slovo sa používa, keď môže dôjsť k ľahkému zraneniu, ak sa pokyny nebudú dôsledne dodržiavať.

OZNÁMENIE

Toto signálne slovo označuje informácie o správnej prevádzke a údržbe zariadenia.

Nedodržanie pokynov uvedených vedľa symbolu môže mať za následok poruchy zariadenia alebo iné škody na majetku.

2. Účel použitia

Výklopná lyžica na odpad AVANT je prídavné zariadenie vhodné na použitie s viacúčelovými nakladačmi Avant, ako je uvedené v tabuľke 1. Výklopná lyžica na odpad je určená na zbieranie, premiestňovanie, uskladňovanie a jednoduché vysýpanie odpadu. Táto jednoduchá a silná lyžica, s ktorou sa ľahko pohybuje, ideálne nahradza odpadkové koše. Lyžica pevne leží na zemi a môže byť vybavená prepravnými kolieskami na pohyb vo vnútorných priestoroch. Keďže lyžica nemá mechanizmus preklápania, jej vyprázdrovanie je spoľahlivé bez ohľadu na to, koľko odpadu lyžica obsahuje.

Výklopná lyžica na odpad nie je určená na žiadne iné použitie, než je uvedené v tomto návode, a nesmie sa používať na žiadne iné účely, ako sú určené.

Toto prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Obsluha môže vykonávať pravidelné úlohy údržby. Obsluha nemôže vykonávať všetky opravy a náročné opravy a údržba sa musia zveriť špecializovaným technikom. Všetky údržbárske práce sa musia vykonávať pomocou vhodného bezpečnostného vybavenia. Náhradné diely sa musia zhodovať s originálnymi špecifikáciami, čo sa dá zabezpečiť iba použitím originálnych náhradných dielov. Môže byť k dispozícii samostatný katalóg náhradných dielov. Obráťte sa na svojho predajcu Avant.

Oboznámte sa s pokynmi týkajúcimi sa servisu a údržby. Ak máte ďalšie otázky o prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo žiadosti o servis alebo potrebujete náhradné diely, kontaktujte svojho predajcu AVANT.

Stôl 1 – Vyklápací kontajner – Kompatibilita s nakladačmi Avant

Avant	220 séria 2 225 225LPG	313S 320S 320S+	420 423	520 523 525LPG 528	630 635 640 645i 650i	735 745 750 755i 760i	850 860i	e5 e6
A36588	-	•	•	•	•	•	•	•
A36595	-	-	-	•	•	•	•	•

Prídavné zariadenie sa odporúča používať iba s nakladačmi označenými • v tabuľke 1. Pri používaní s modelmi označenými (•) sa nemusí dosiahnuť plný výkon. Môžu byť tiež potrebné dodatočné protizávažia. S otázkami o kompatibilite s modelom, ktorý nie je uvedený v tabuľke, sa obráťte na svojho predajcu Avant.

3. Bezpečnostné pokyny na používanie prídavného zariadenia

Majte na pamäti, že bezpečnosť je výsledkom niekoľkých faktorov. Kombinácia nakladač-prídavné zariadenie je veľmi výkonná a nesprávne či neopatrné používanie alebo údržba môžu spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Z tohto dôvodu sa všetci operátori musia pred začatím práce dôkladne oboznámiť so správnym používaním, návodom na obsluhu nakladača a príručkou prídavného zariadenia. Nepoužívajte prídavné zariadenie, ak ste sa úplne neoznámili s jeho prevádzkou a súvisiacimi nebezpečenstvami.



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávne alebo neopatrné používanie prídavného zariadenia alebo používanie prídavného zariadenia, ktoré je v zlom stave, môže vyvolať riziko vážnych zranení. V bezpečnej oblasti sa oboznámte sa s ovládačmi nakladača, správnym postupom pripojenia a správnym spôsobom obsluhy prídavného zariadenia. Hlavne si preštudujte, ako bezpečne zastaviť zariadenie. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia.

Pred prácou s prídavným zariadením si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

- Pri pripájaní prídavného zariadenia k nakladaču **zabezpečte, aby zaistovacie čapy rýchloupínacej dosky nakladača boli v dolnej polohe a aby zaistili prídavné zariadenie k nakladaču**. Nikdy nezdvíhajte ani nepresúvajte nezaistené prídavné zariadenie.
- Toto prídavné zariadenie je navrhnuté tak, aby ho v jednom momente mohol používať jeden pracovník obsluhy. Nedovoľte iným osobám, aby sa pohybovali v blízkosti zariadenia, ktoré sa práve používa.
- Počas pojazdu vždy prepravujte prídavné zariadenie v čo najnižšej polohe, aby ste udržali nízke ťažisko, a teleskopické rameno majte zatiahnuté.
- **Náhle pohyby môžu spôsobiť prevrátenie nakladača – Nakladač obsluhujte pomaly a pokojne.** Pri zdvíhaní bremena do alebo z vysokej polohy budte opatrny. Vyhnite sa náhlym zmenám rýchlosťi alebo smeru, aby ste udržali rovnováhu nakladača, a to najmä pri manipulácii s ťažkými bremenami. Jazdite pomaly a opatrne, hlavne v naklonenom teréne alebo na klzkych povrchoch.
- **Rizika prevrátenia – Počas jazdy držte bremená blízko povrchu.** Prevážanie ťažkých bremien môže posunúť ťažisko nakladača a spôsobiť prevrátenie stroja. Pre najlepšiu stabilitu vždy prepravujte bremeno čo najnižšie a čo najbližšie k stroju, aby ste udržali nízke ťažisko.
- **Riziko rozdrvenia – Nikdy nedovoľte žiadnej osobe vstúpiť pod náklad, rameno nakladača alebo prídavné zariadenie.** Pri opustení sedadla vodiča sa môže zmeniť stabilita nakladača, čo môže spôsobiť prevrátenie stroja. Majte vždy na pamäti, že rameno môže neočakávane klesnúť v dôsledku straty stability alebo mechanickej poruchy alebo ak iná osoba obsluhuje ovládače nakladača, čo vedie k riziku rozdrvenia. Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča pevne spusťte prídavné zariadenie na zem a nikdy nedovoľte žiadnej osobe vstúpiť pod rameno alebo prídavné zariadenie.
- **Riziko rozdrvenia – Nesprávna manipulácia môže zmeniť stabilitu prídavného zariadenia.** S nepripojeným príslušenstvom sa nepokúšajte pohybovať strkaním alebo ťahaním. Namiesto toho vždy na manipuláciu použite nakladač.
- **Riziko udusenia – Nakladač nikdy nepoužívajte vnútri alebo v zle vetraných priestoroch.** Pri práci vnútri zabezpečte dostatočné vetranie. Nakladač nepoužívajte v uzavretých priestoroch bez ohľadu na typ motora alebo druh paliva. Koncentrácia výfukových plynov môže dosiahnuť nebezpečnú úroveň.



- Ubezpečte sa, že priestor nad hlavou je dostatočný. Náraz do prekážky nad hlavou môže spôsobiť prevrátenie nakladača. Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od elektrických kálov, svetiel alebo iných elektrických systémov. Náraz do časti pod prúdom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Lyžicu plňte rovnomerne tak, aby sa jej ťažisko príliš neposunulo a aby lyžica ostala relatívne stabilná. Materiál v lyžici vyvážte alebo vyprázdnite nerovnomerne naplnenú lyžicu skôr, než je plná.
- Pri manipulácii s ťažkými bremenami udržujte kľový nakladač v priamej polohe. Pri otáčaní kľbu sa nakladač môže nakloniť dopredu.
- Dodržte maximálne zaťaženie uvedené v návode na obsluhu nakladača. Ak je váš nakladač vybavený systémom ukazovateľa zaťaženia, budťe mimoriadne opatrny, keď je senzor ukazovateľa zaťaženia aktivovaný.
- Uistite sa, že povrch unesie celkové zaťaženie. Vždy dodržte správne nastavenie tlaku v pneumatikách.
- Pri odpájaní a odstraňovaní lyžice od nakladača zabezpečte, aby bola zaistená proti náhodným pohybom. Aby ste zabránili prevráteniu prídavného zariadenia, najprv ho vysypte a položte na rovný povrch. Zabezpečte riadne podoprenie lyžice počas uskladnenia.
- Venujte pozornosť okoliu a všetkým ostatným osobám a strojom pohybujúcim sa v okolí. Venujte pozornosť obrysom terénu a iným nebezpečenstvám, ako sú vetvy a stromy, ktoré môžu siahať do oblasti vodiča, uvoľnené kamene a klzké povrchy.
- Nikdy nepoužívajte prídavné zariadenie na zdvíhanie alebo prepravu osôb alebo akýkoľvek druh pracovnej plošiny, a to ani dočasne.
- Používajte iba prídavné zariadenie, ktoré je v dobrom stave. Prídavné zariadenie pravidelne kontrolujte. Prídavné zariadenie neupravujte spôsobom, ktorý by ovplyvnil jeho bezpečnosť. Vŕtanie otvorov do prídavného zariadenia a zváranie alebo iné prostriedky pripevňovania hákov alebo iných predmetov na prídavné zariadenie sú prísně zakázané.
- Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo úpravami zastavte nakladač a umiestnite prídavné zariadenie do bezpečnej polohy, ako sa opisuje v procese bezpečného zastavenia.
- Zariadenie používajte iba na určený účel. Iné použitie môže spôsobiť zbytočné bezpečnostné riziká a poškodiť zariadenie.
- Skontrolujte, či je nakladač vybavený potrebnými bezpečnostnými komponentmi a či sú komponenty v pracovnom stave. Musí sa používať bezpečnostný pás. Ak existujú osobitné riziká týkajúce sa pracovnej oblasti, použite vhodné bezpečnostné vybavenie.
- Taktiež si prečítajte bezpečnostné pokyny a informácie o správnom používaní nakladača v návode na obsluhu nakladača.

OZNÁMENIE

Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa používania zariadenia na verejných cestách. Môže byť potrebné zaregistrovať nakladač na používanie na cestách. Ďalšie informácie môžete získať od svojho miestneho predajcu Avant alebo miestnych úradov.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko rozdrvenia – Vstup pod rameno nakladača alebo prídavné zariadenie môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Nikdy nevstupujte pod rameno nakladača a nedovoľte iným osobám, aby sa priblížili k zdvihnutému ramenu alebo prídavnému zariadeniu. Je nebezpečné pohybovať sa pod zdvihnutým prídavným zariadením alebo ramenom nakladača, pretože rameno môže klesnúť v dôsledku straty stability, mechanickej poruchy alebo keď iná osoba obsluhuje ovládače nakladača. Pred opustením sedadla vodiča pevne spusťte prídavné zariadenie na zem do bezpečnej polohy.



Pamäťajte si, že rameno nakladača sa môže spustiť alebo nakloniť, aj keď bol motor vypnutý (riziko rozdrvenia). Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča vždy spusťte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy.



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia – Nikdy nedovoľte iným osobám, aby sa dostali pod zdvihnuté prídavné zariadenie alebo rameno nakladača. Pamäťajte si, že rameno nakladača sa môže spustiť alebo nakloniť, aj keď bol motor vypnutý (riziko rozdrvenia). Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena. Pred opustením sedadla vodiča vždy spusťte prídavné zariadenie do bezpečnej polohy.



3.1 Osobné ochranné prostriedky

Nezabudnite nosiť vhodné osobné ochranné prostriedky:



- Hlučnosť na sedadle vodiča môže prekročiť 85 dB (A) v závislosti od modelu nakladača a pracovného cyklu. Dlhodobé vystavenie hlasnému hluku môže poškodiť sluch. Pri práci so nakladačom neste ochranu sluchu.



- Noste ochranné rukavice.



- Pri práci so nakladačom neste bezpečnostnú obuv.

3.2 Proces bezpečného zastavenia

Bezpečná poloha prídavného zariadenia pred priblížením sa k ramenu nakladača:



VAROVANIE

Vždy umiestnite prídavné zariadenie do bezpečnej polohy predtým, než sa k nemu priblížite. Bezpečná poloha zabráni neúmyselným pohybom prídavného zariadenia a ramena nakladača. Uvedomte si, že prídavné zariadenie sa môže pohnúť, aj keď je motor nakladača vypnutý. Proces bezpečného zastavenia:

- Úplne spusťte rameno a spusťte prídavné zariadenie na zem.
- Vypnite motor nakladača a zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Vyberte kľúč zapaľovania, aby ste zabránili naštartovaniu stroja.

4. Technické špecifikácie

Tabuľka 2 – Vyklápací kontajner – Špecifikácie

Číslo produktu	A36588	A36595
Šírka:	877 mm	1274 mm
Plniaci objem:	630 l	950 l
Hmotnosť:	115 kg	145 kg
Maximálne povolené bremeno:	630 kg	950 kg
Vhodné nakladače AVANT:	Pozrite si tabuľku 1	
Voliteľná výbava		
Súprava prepravných koliesok (2 otočné, uzamykateľné kolieska a dve pevné kolieska)	A418506 (zvýšenie výšky prídavného zariadenia o 165 mm)	
Súprava koliesok 4 ks (pneumatiky)	A420800 (zvýšenie výšky prídavného zariadenia o 235 mm)	
Podpery, 4 ks	A420537 (zvýšenie výšky prídavného zariadenia o 100 mm)	
Zdvívacie konzoly, 4 ks	A421005	

4.1 Bezpečnostné štítky a hlavné komponenty prídavného zariadenia

Nižšie sú uvedené štítky a označenia na prídavnom zariadení. Štítky musia byť na zariadení viditeľné a čitateľné. Vymeňte akýkoľvek nejasný alebo chýbajúci štítok. Nové štítky môžete získať od svojho predajcu alebo s využitím kontaktných informácií uvedených na zadnej strane.



VAROVANIE


Uistite sa, že sú všetky varovné nálepky sú čitateľné. Výstražné štítky obsahujú dôležité bezpečnostné informácie a pomáhajú identifikovať a zapamätať si riziká spojené so zariadením. Vymeňte poškodené alebo chýbajúce varovné štítky za nové.



A46771



A46772

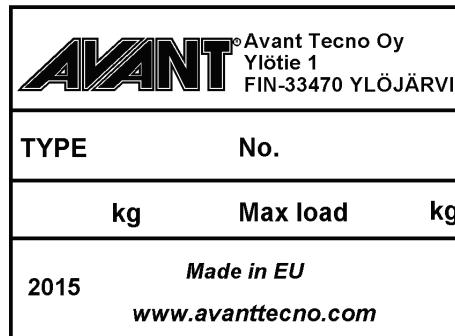


Identifikačný štítok prídavného zariadenia


Nalepenie novej nálepky: Povrch dôkladne očistite, aby ste úplne odstránili mastnotu. Nechajte povrch úplne vyschnúť. Odlepte ochrannú fóliu z nálepky a pevne nálepku pritlačte, aby ste ju nalepili. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli lepidla nálepky.

Tabuľka 3 – Umiestnenie nálepiek a varovné správy

	Nálepka	Varovná správa
1	A46771	Nebezpečenstvo nesprávneho použitia – Pred použitím si prečítajte pokyny.
2	A46772	Nebezpečenstvo rozdrvenia – Nechoďte pod zdvihnuté prídavné zariadenie, držte sa mimo zdvihnutého zariadenia.
3	A419295 / A419287	Identifikačný štítok prídavného zariadenia

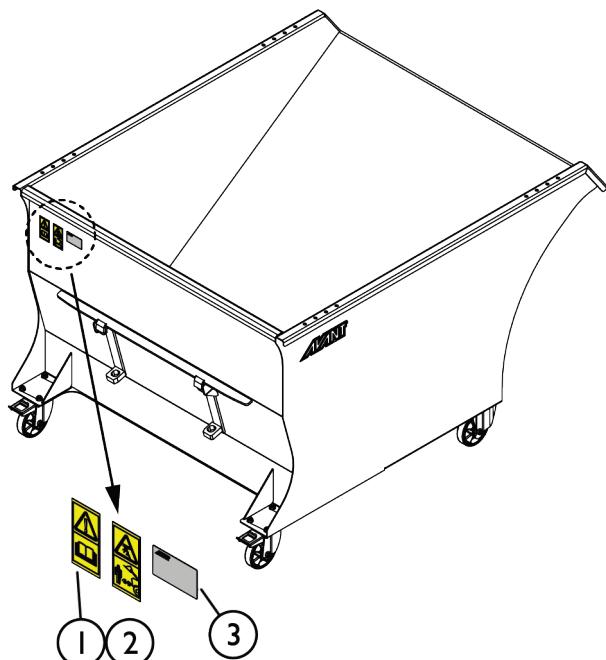**Tabuľka 4 – Vyklápací kontajner – Hlavné komponenty**

1	Rám s rýchloupínacími konzolami
2	Otočné, uzamykateľné kolieska (voliteľná výbava)
3	Pevné kolieska (voliteľná výbava)
4	Zdvíhacie konzoly (voliteľná výbava)
5	Podpery (voliteľná výbava)

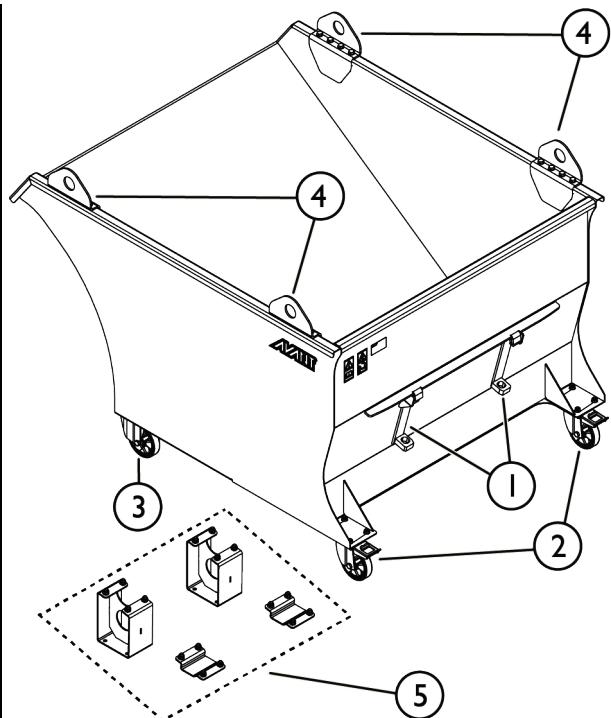

5. Prievnenie prídavného zariadenia

Pripojenie prídavného zariadenia k nakladaču je rýchle a jednoduché, musí sa však vykonať opatrne. Prídavné zariadenie je namontované na rameno nakladača pomocou rýchloupínacej dosky a zodpovedajúcej súčasti na prídavnom zariadení.


Ak nie je prídavné zariadenie zaistené na nakladači, môže sa z neho spadnúť a vyvolať nebezpečnú situáciu. Ak prídavné zariadenie nie je úplne zaistené, s nakladačom nikdy nejazdite a nikdy nezdvíhajte rameno nakladača. Na zabránenie nebezpečným situáciám sa vždy riadte spojovacím postupom popísaným nižšie. Taktiež musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.




Riziko rozdrvenia – Uistite sa, že nezamknuté prídavné zariadenie sa nepohne ani nespadne. Niestojte v oblasti medzi prídavným zariadením a nakladačom. Montáž prídavného zariadenia vykonávajte iba na rovnom povrchu.
S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvíhajte.

Rýchloupínací systém Avant:


1. krok:

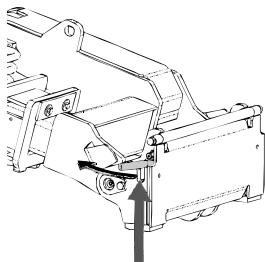

Krok 2:

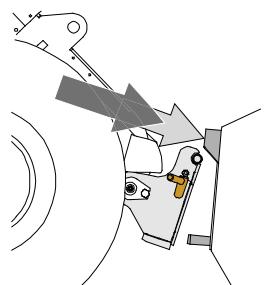

Krok 3:

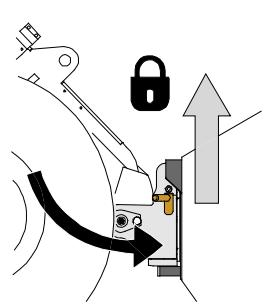

- Zdvihnite zaistovacie čapy rýchloupínacej dosky nakladača hore a otočte ich dozadu do drážky tak, aby sa zaistili v hornej polohe.
 - Ak je váš nakladač vybavený uzamykacím systémom hydraulického prídavného zariadenia, pozrite si v návode na obsluhu nakladača ďalšie pokyny ohľadom používania uzamykacieho systému.
 - Zaistite, aby hydraulické hadice boli umiestnené tak, aby sa nedostali medzi upínaciu dosku nakladača a prídavné zariadenie a aby neboli stlačené ani sa neutierali o ostré hrany.
- Hydraulicky otočte rýchloupínaci dosku do polohy šikmo vpred.
 - Pohnite nakladač na prídavné zariadenie. Ak je váš nakladač vybavený teleskopickým ramenom, môžete ho využiť.
 - Nastavte polohu horných čapov rýchloupínacej dosky nakladača tak, aby boli pod zodpovedajúcimi konzolami prídavného zariadenia.
- Mierne zdvihnite rameno – ovládaciu páku ramena ťahajte smerom dozadu na zdvíhanie prídavného zariadenia zo zeme.
 - Otočte ovládaciu páku ramena dočasne, aby ste otočili dolnú časť rýchloupínacej dosky nakladača na prídavné zariadenie.
 - Ručne zaistite zaistovacie čapy alebo použite hydraulické zaistenie.
 - **Vždy skontrolujte zaistenie obidvoch zaistovacích čapov.**


**VAROVANIE**

Riziko rozdrvenia – Zabráňte prevráteniu prídavného zariadenia. Nadmerné naklonenie alebo zdvívanie nezaisteného prídavného zariadenia zvyšuje riziko prevrátenia prídavného zariadenia. Nepoužívajte automatické uzamknutie zaistovacích čapov, ak je prídavné zariadenie zdvihnuté viac ako jeden meter nad zemou. Ak sa zaistovacie čapy pri naklonení nevrátia do normálnej polohy, nenakláňajte ani nezdvívajte prídavné zariadenie. Položte pripojené zariadenie na zem a zabezpečte ručné uzamknutie.

**VAROVANIE**

Riziko padajúcich predmetov – Zabráňte pádu prídavného zariadenia.

Prídavné zariadenie, ktoré nebolo úplne zaistené k nakladaču, môže spadnúť na rameno alebo smerom k obsluhe alebo spadnúť pod nakladač počas pojazdu, čo spôsobí stratu kontroly nad nakladačom. S nezaisteným prídavným zariadením nikdy nepohybujte ani ho nezdvívajte. Pred pohnutím alebo zdvihnutím prídavného zariadenia sa uistite, že zaistovacie čapy sú v dolnej polohe a prechádzajú cez upínacie prvky na prídavnom zariadení na obidvoch stranách.

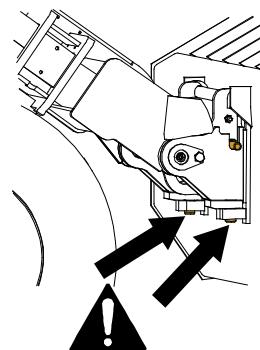**VAROVANIE**

Uistite sa, že prídavné zariadenie je kompatibilné s nakladačom. Okrem mechanickej kompatibility prídavného zariadenia sa musí zabezpečiť stabilita nakladača, možné preťaženie prídavného zariadenia a kompatibilita ovládacích systémov nakladača. Ak používate prídavné zariadenie s nakladačom, ktorý nie je vhodný pre váš model prídavného zariadenia, možné riziká zahŕňajú prevrátenie, poškodenie v dôsledku preťaženia a riziká súvisiace s nekontrolovaným pohybom prídavného zariadenia a jeho časti. Ak sa váš nakladač neuvádzza v tabuľke 1 na strane 6, opýtajte sa svojho predajcu Avant pred používaním tohto prídavného zariadenia.

6. Pokyny na použite



VAROVANIE

Riziko prevrátenia – Vyhnite sa nadmernému zaťaženiu.

Pri manipulácii s príliš ťažkým bremenami alebo v dôsledku dynamických pohybov spôsobených pojazdom a manipuláciou s ťažkým bremenom sa nakladač môže prevrátiť. Ked' je rameno nakladača v horizontálnej polohe alebo keď sa zaťaženie blíži ku kapacite zdvihu, nevysúvajte teleskopické rameno. Ked' si všimnete, že zadné kolesá nakladača čoskoro stratia kontakt so zemou alebo ak indikátor zaťaženia nakladača (ak je namontovaný) vysiela signál:

- Pokojne spustite bremeno a zatiahnite teleskopické rameno
- Zabráňte náhlym zmenám rýchlosťi alebo smeru jazdy, keď je rameno zdvihnuté
- V prípade potreby použite ďalšie protizávažia



VAROVANIE

Riziko rozdrvenia – Pri práci v blízkosti prídavného zariadenia zabezpečte, aby bola parkovacia brzda zatiahnutá. V prípade potreby použite dodatočné bloky.

Kedykoľvek je to možné položte prídavné zariadenie pevne na zem.



VAROVANIE

Riziko pádu z výšky a rozdrvenia pod prídavným zariadením alebo nakladačom – Nikdy nepoužívajte prídavné zariadenie ako zdvívaciu plošinu alebo na prepravu osôb. Nikdy nepoužívajte nakladač alebo jeho prídavné zariadenie na prepravu osôb alebo ako akýkoľvek druh pracovnej plošiny, a to ani dočasne. Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.

Pred opustením sedadla vodiča vždy spustite prídavné zariadenie na zem. Nakladač nie je určený na dlhšie držanie zdvihnutého bremena.



VAROVANIE

Riziko zrážky – Zabezpečte dobrú viditeľnosť. Ked' je obmedzená viditeľnosť zo sedadla vodiča, nikdy nezdvívajte toto prídavné zariadenie do výšky. Zabezpečte nerušený výhľad do všetkých strán. Vyhnite sa preplneniu vyklápacieho kontajnera na odpad nad okraje. Okná nakladača udržiavajte čisté a bez nečistôt, ľadu, snehu atď.

6.1 Kontroly pred použitím

- Pri prenášaní vyklápacieho kontajnera na odpad s nakladačom
 - Pri obsluhe zariadenia zabezpečte, aby sa okoloidúci nachádzali v bezpečnej vzdialosti.
 - Nedovoľte nikomu vstúpiť do nebezpečného priestoru ramena alebo stáť priamo pred nakladačom. Skontrolujte tiež, či sa dá s nakladačom bezpečne cúvať.
 - Nikdy nepredpokladajte, že okoloidúci zostanú tam, kde ste ich videli naposledy. Hlavne deti to k pohybujúcemu sa zariadeniu často pritáhuje.
- Skontrolujte všeobecný stav prídavného zariadenia a nakladača. Skontrolujte, či je lyžica nepoškodená a či neexistujú žiadne znaky trhlín alebo iných poškodení. Pred pripojením lyžice na nakladač skontrolujte rýchlopínacie konzoly a ich okolie.
- Prídavné zariadenie alebo ovládače nakladača obsluhujte iba vtedy, keď sedíte na sedadle vodiča. Zaistite, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu. Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nezabudnite na správne pracovné postupy a zbytočne neopúšťajte sedadlo vodiča. Na bezpečnom mieste precvičujte používanie prídavného zariadenia a ovládačov nakladača. Ak nie ste oboznámený s konkrétnym modelom nakladača, odporúča sa nacvičiť si jeho používanie bez akéhokoľvek prídavného zariadenia.

6.2 Kvalifikácia obsluhy

Ak zamýšľate toto prídavné zariadenie používať, musíte splniť nasledujúce podmienky:

- Poznajte zamýšľané použitie prídavného zariadenia.
- Oboznámte sa s tým, ako nakladač bezpečne používať v rôznych pracovných podmienkach.
- Prečítajte si pokyny týkajúce sa používania prídavného zariadenia v tejto príručke a vždy sa nimi riadte.
- Majte k dispozícii túto príručku a návod na obsluhu nakladača.
- Zaistite, aby sa nakladač a prídavné zariadenie používali bezpečne a podľa zamýšľaného účelu.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie.
- Nikdy nepracujte s nakladačom alebo prídavným zariadením pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť úsudok alebo spôsobiť ospalosť, alebo ak nie ste inak zdravotne spôsobilý na obsluhu zariadenia.
- Predtým, než začnete stroj používať, absolvujte všetky povinné školenia požadované zamestnávateľom.
- Pri používaní zariadenia na cestách majte platný vodičský preukaz, ak to vyžaduje zákon.


6.3 Použitie

Vyklápací kontajner na odpad je určený na použitie ako kontajner na odpad, ktorý sa dá zobrať, prepraviť a vyprázdníť pomocou nakladača AVANT.

Pripojte lyžicu na nakladač podľa pokynov na strane 13.

Ked' je lyžica položená napríklad na továrenskej podlahe, uistite sa, že leží vodorovne a nebude sa hýbať. Zamknite uzamykateľné oporné kolesá, ak sú namontované.


Lyžicu plňte rovnomerne. Do lyžice nevkladajte veľké predmety, ktoré by presahovali jej okraje.

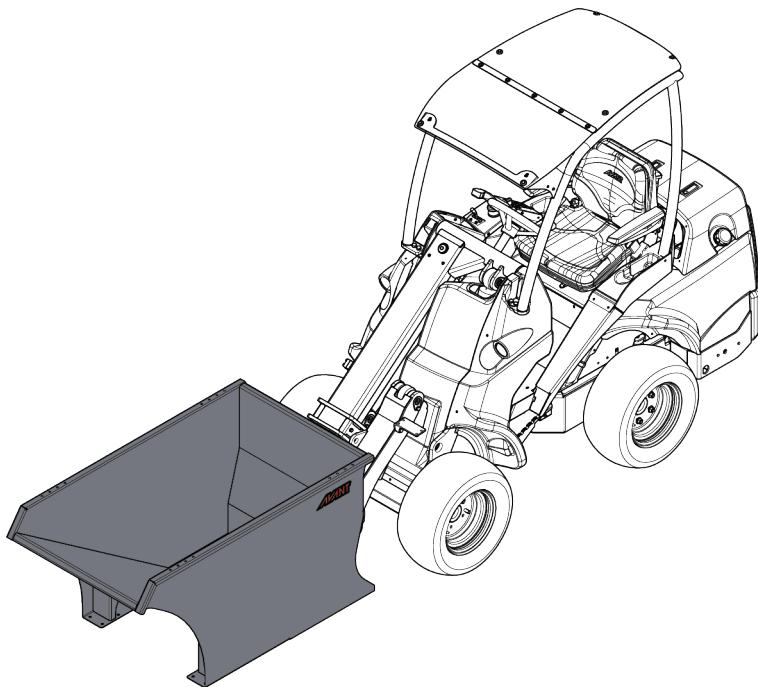

6.4 Prepravná poloha

Udržujte nakladač v stabilnej polohe. Lyžicu vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Zdvíhajte ju iba na mieste vyprázdenia. Počas pojazdu s bremenom udržujte teleskopické rameno zasunuté.

Vyklápací kontajner na odpad mierne zdvihnite nad zem, aby ste ho nastavili do prepravnej polohy, ako je zobrazené na vedľajšom obrázku. Plná lyžica sa potom dá nakladačom prepraviť na požadované miesto a vyprázdníť.

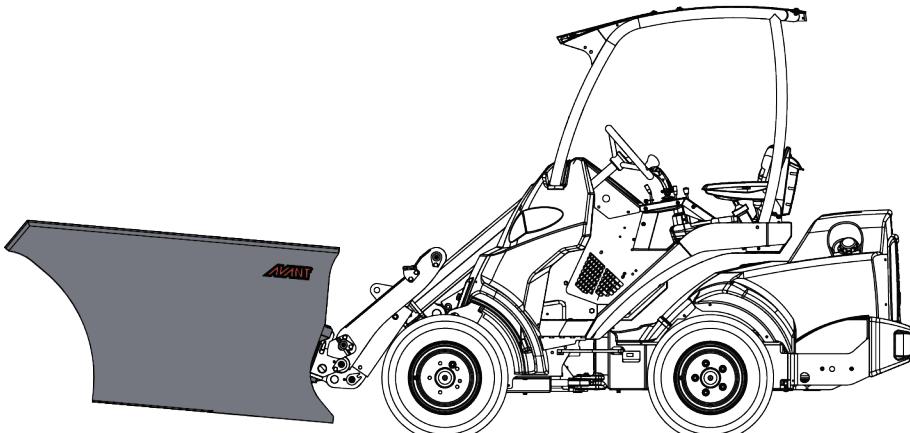

- Pri práci s vyklápacím kontajnerom na odpad vždy jazdite pomaly. Pojazdovú rýchlosť prispôsobte pracovným podmienkam a podkladu.
- Ak je váš nakladač vybavený teleskopickým ramenom, môžete ho využiť na lepší výhľad na pracovnú plochu.



Riziko prevrátenia – udržiavajte nakladač v stabilnej polohe. Prídavné zariadenie vždy držte v čo najnižšej polohe a čo najbližšie k zemi. Počas pojazdu s bremenom udržujte teleskopické rameno zasunuté.

6.5 Manipulácia s materiálom

Ako usmernenie používajte maximálne zaťaženie uvedené v schéme v návode na obsluhu nakladača. Pamäťajte si, že aktuálna kapacita zaťaženia sa mení podľa prevádzkových podmienok. Veľký vplyv má hlavné nerovnosť povrchu. Budťte mimoriadne obozretný, keď je aktivovaný senzor ukazovateľa zaťaženia. Uistite sa tiež, že povrch je pevný, a dodržiavajte odporúčané tlaky v pneumatikách.

Informácie uvedené v tabuľke 5 sa dajú použiť na odhadnutie hmotnosti bremena a na zabránenie príliš veľkému zaťaženiu. Hodnoty uvedené v tabuľke slúžia ako všeobecné usmernenia. Skutočné hustoty materiálov sa môžu značne lísiť v závislosti od faktorov, ako je obsah vlhkosti a kompaktnosť materiálu.

Tabuľka 5 – Typické hustoty materiálov

Materiál	Hustota materiálu (orientačná), kg/l (t/m ³)	
Sneh	0,2 - 0,8	Príklad: Univerzálna lyžica A36709 (objem 220 l, hmotnosť v prázdom stave 78 kg) je naplnená štrkom
Drevené triesky (piliny)	0,15 - 0,3	
Drevené pelety	~ 0,65	Hmotnosť bremena v závislosti od skutočnej hustoty materiálu sa je približne v rozsahu $1,7 * 220 + 79 = 450$ kg a $1,9 * 220 + 79 = 500$ kg.
Rašelina	0,4 - 0,7	
Zemina	1,5 - 1,8	
Štrk	1,7 - 1,9	Kapacita zaťaženia sa musí odhadnúť so zreteľom na kompaktnosť materiálu a rovnomernosť zaťaženia
Piesok	1,5 - 2	
Betón, suchý	1,7 – 2,5	
Kamenná drť	1,65 - 2,6	



VAROVANIE

Riziko prevrátenia – Zabráňte pretáženiu a ľažké bremená držte v blízkosti nakladača. Počas jazdy, najmä pri zatáčaní a na nerovnom povrchu, udržiavajte bremeno blízko k zemi. Venujte pozornosť skutočnosti, že ľažké bremeno alebo veľká vzdialenosť medzi nakladačom a ľažiskom bremena ovplyvní rovnováhu a manipuláciu s nakladačom. Použitie dodatočných protizávaží sa odporúča najmä pri práci s menšími modelmi nakladača. Pri ľažkých bremenách musí byť teleskopické rameno pri pohybe s nakladačom zasunuté. Vždy používajte bezpečnostný pás.



VAROVANIE

Zabráňte náhlej strate stability – Nikdy netáhajte bremená, napríklad z police. Ak je bremeno, ktoré chcete zdvíhať z výšky, príliš ľažké, nakladač sa môže pri cúvaní preklopiť dopredu. S nakladačom nikdy necúvajte a neťahajte, kým sa neubezpečíte, že nakladač dokáže manipulovať so zdvíhaným bremenom.

6.6 Práca na nerovnom povrchu


Pri používaní zariadenia v naklonenom teréne a na svahoch sa vyžaduje zvýšená obozretnosť. Jazdite pomaly, najmä na naklonených, nerovných alebo klzkých povrchoch, a zabráňte náhlym zmenám rýchlosťi alebo smeru jazdy. Ovládacie prvky ovládajte opatrými a plynulými pohybmi. Dávajte pozor na priekopy, diery v zemi a iné prekážky, pretože pri náraze na prekážku môže dôjsť k prevráteniu nakladača.

V naklonenom teréne sa nedá dosiahnuť maximálna kapacita zdvihu. V horizontálne naklonenom teréne sa bremeno nesmie vysoko zdvihnuť. Pri zdvívaniu tăžkých bremien by klby rámu nakladača mali byť vo vyzrovnanej polohe. Otáčanie bremena pri zdvívaniu ovplyvní stabilitu nakladača a môže spôsobiť prevrátenie stroja.

6.7 Kolesá (voliteľné)

Aby sa umožnilo pohybovať s prídavným zariadením na rovnom, plochom a pevnom povrchu, k lyžici sa dá pripojiť súprava koliesok.

Namontujte pevné kolieska (1) na prednú časť lyžice a otočné uzamykateľné kolieska (2) na koniec lyžice pomocou rýchlopínacích konzol.

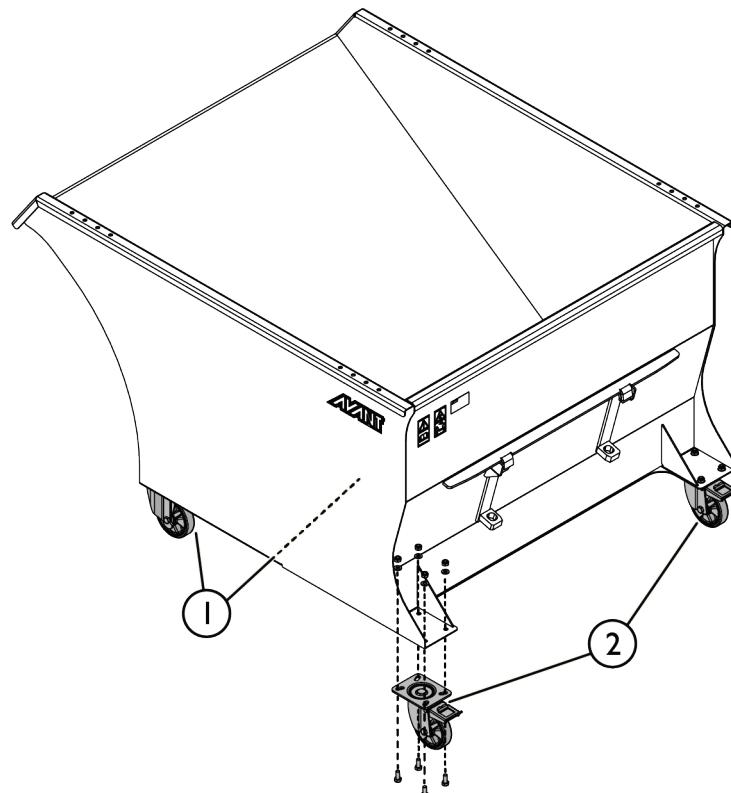


Riziko rozdrvenia – Pri odpájaní prídavného zariadenia od nakladača sa prídavné zariadenie môže neočakávane pohnúť. Pri odpájaní prídavného zariadenia od nakladača vždy zamknite všetky uzamykateľné kolieska.

6.8 Podpery (voliteľná výbava)

S podperami sa dá zdvihnuť zadná časť a znížiť predná časť lyžice o približne 9 cm. Takto sa napríklad dá ľahšie vysypať fúrik do lyžice.

Namontujte dolné podpery (1) na prednom konci lyžice a vyššie podpery (2) na konci lyžice pomocou rýchloupínacích konzol, ako je zobrazené na vedľajšom obrázku.

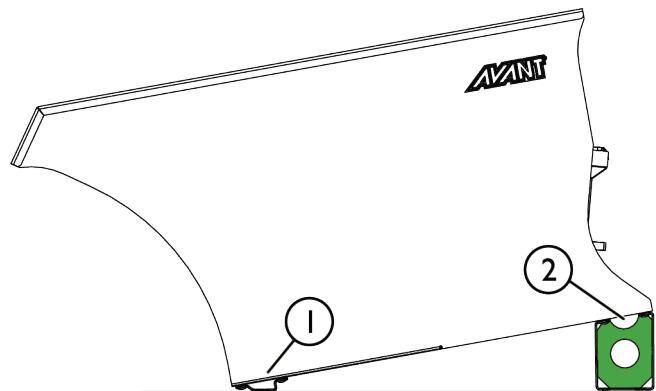


6.9 Zdvíhacie konzoly (voliteľná výbava)

Aby sa umožnilo zdvíhať prídavné zariadenie, napríklad pomocou mostového žeriava, na lyžici sa dá namontovať súprava zdvívacích konzol.

Namontujte konzoly (1) na okraj lyžice (2), ako je znázornené na vedľajšom obrázku.

Pravidelne, aspoň raz za 6 mesiacov, kontrolujte zdvívacie konzoly. Prídavné zariadenie prestaňte používať, ak sú konzoly zdeformované, prasknuté alebo zhrdzavené. Skontrolujte aj upevňovacie body na lyžici. Na žiadnej zo štyroch zdvívacích konzol nesmú byť žiadne vady. Vo všetkých konzolách musia byť všetky štyri skrutky, ktoré sa musia utiahnuť. Poškodené konzoly alebo lyžica sa musia okamžite odstrániť. Oprava napríklad zváraním nie je povolená.

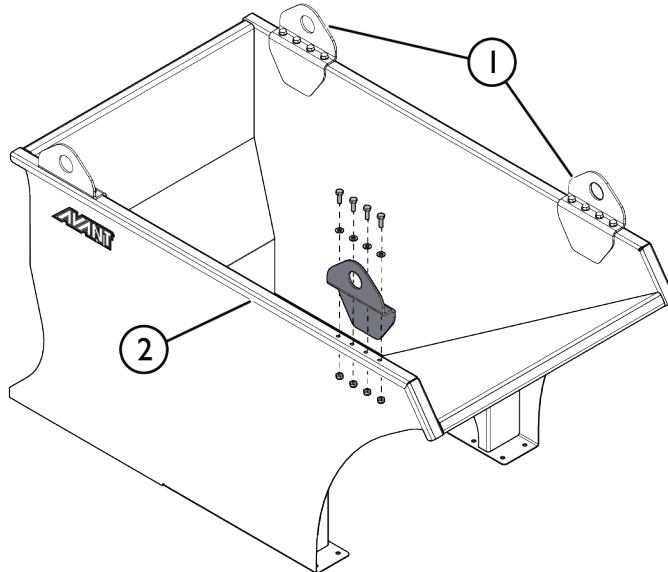

VAROVANIE


Riziko padajúcich predmetov – Nikdy nepoužívajte nevhodné zdvívacie zariadenie alebo poškodené prídavné zariadenie. Všetky skrutky na zdvívacích konzolách musia patriť k správnemu typu a musia byť riadne utiahnuté. Počas zdvívania sa musia používať všetky štyri zdvívacie konzoly. Na zdvívanie používajte slučku reťaze so štyrmi okami. Slučka musí mať dostatočnú silu aj dĺžku. Zabezpečte, že žeriav dokáže bezpečne zdvihnúť naloženú lyžicu.

6.10 Uskladnenie

Prídavné zariadenie odpojte a uskladnite na rovnom povrchu. Prídavné zariadenie najlepšie uložíte na mieste, kde je chránené pred priamym slnkom, dažďom a mimoriadnymi teplotami.

- Prídavné zariadenie neskladujte priamo na zemi. Položte ho napríklad na palety alebo bloky dreva.
- Uistite sa, že prídavné zariadenie je počas skladovania zaistené proti všetkým pohybom.
- Použite kryt na zabránenie vniknutiu vody do lyžice.
- Nikdy nelezte na prídavné zariadenie.

Pred dlhým skladovaním dôkladne očistite prídavné zariadenie a odstráňte všetky zvyšky. Obnovte náter tam, kde je to potrebné, aby ste zabránili poškodeniu hrdzou.

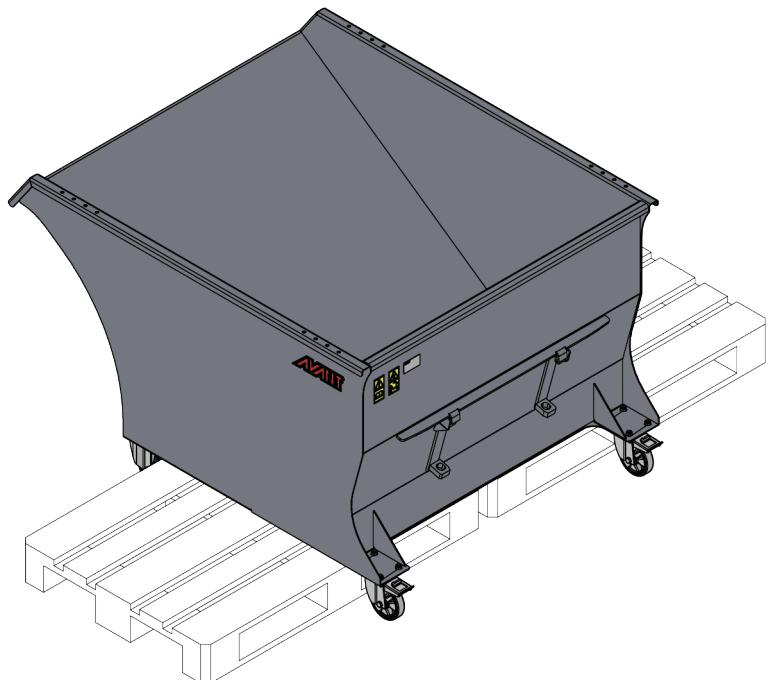

7. Údržba a servis

Prídavné zariadenie bolo navrhnuté tak, aby si vyžadovalo čo najmenšiu údržbu. Permanentná údržba zahŕňa pravidelné čistenie a mazanie a sledovanie stavu prídavného zariadenia. Vzhľadom na riziko rozdrvenia spôsobeného poklesnutím časti stroja sa všetky údržbárske práce musia vykonať, až keď sa pohyblivé časti úplne spustia dole a prídavné zariadenie sa položí na zem v rovnej polohe. Pred každou kontrolou, údržbou alebo servisom vždy vykonajte proces bezpečného zastavenia.



Riziko rozdrvenia – Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie. Počas všetkých činností údržby sa uistite, že prídavné zariadenie je správne podoprené. Nikdy nevstupujte pod zdvihnuté prídavné zariadenie. Počas údržby môže rameno nakladača neočakávane klesnúť a spôsobiť vážne poranenie v dôsledku rozdrvenia alebo nárazu, a to aj vtedy, keď motor nakladača nebeží. Všetky činnosti údržby a servisné úkony sa musia vykonať, keď bolo prídavné zariadenie spustené do bezpečnej polohy.

7.1 Čistenie prídavného zariadenia

Zariadenie pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu špin, ktorú je ľahšie vyčistiť. Na čistenie sa dá použiť vysokotlakový čistič a mierny čistiaci prostriedok. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá.

7.2 Kontrola kovových konštrukcií

Aj kovové konštrukcie prídavného zariadenia treba pravidelne kontrolovať. Vizuálne skontrolujte prípadné poškodenia a dôkladne skontrolujte rýchloupínacie konzoly a ich okolie. Prídavné zariadenie sa nesmie používať, ak je deformované, prasknuté, opotrebované alebo inak poškodené.

Zváracie opravy môžu vykonávať iba odborní zvárači. Pri zváraní sa musia používať výlučne metódy a príslušné pre ocel použitú na prídavné zariadenie. Viac informácií o opravách môžete získať v najbližšom servisnom stredisku.

7.3 Mazanie

Na prídavnom zariadení nie sú žiadne špecifické mazacie body. Okrem čistenia, sledovania stavu a prípadnej obnovy náteru je prídavné zariadenie bezúdržbové.

7.4 Likvidácia na konci životnosti

Na konci životnosti prídavné zariadenie recyklujte a riadne zlikvidujte. Prídavné zariadenie odmontujte a oddelite rôzne materiály, napríklad plast, ocel a guma. Zaobchádzajte s nimi podľa aktuálnych miestnych predpisov. Nikdy nevyhadzujte žiadny materiál do životného prostredia.

Recyklujte každý materiál a odovzdajte ho na vhodnom zbernom mieste. Ak je to možné, nechajte recykláciu vykonať spoločnosť zameranú na odpadové hospodárstvo.

8. Záručné podmienky

Spoločnosť Avant Tecno Oy poskytuje na prídavné zariadenia, ktoré vyrába, záruku v trvaní jedného roka (12 mesiacov) od dátumu ich nákupu.

Záruka pokrýva nasledujúce náklady na opravu:

- Náklady na prácu sú pokryté, ak sa oprava nevykonáva vo výrobnom závode.
- Výrobný závod vymieňa všetky poškodené komponenty alebo spotrebný materiál.

V osobitných prípadoch, ktoré sa dohodnú vopred, môže závod preplatiť cenu komponentov zakúpených zákazníkom.

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- Činnosti údržby alebo diely a spotrebný materiál potrebné pre tieto činnosti.
- Poškodenia spôsobené nezvyčajnými pracovnými podmienkami alebo spôsobmi použitia, nedbanlivosťou, štrukturálnymi zmenami vykonanými bez súhlasu spoločnosti Avant Tecno Oy, použitím iných ako originálnych dielov alebo nedostatočnou údržbou.
- Dôsledky poruchy, ako napríklad prerušenie práce alebo iné možné ďalšie škody.
- Cestovné a/alebo prepravné náklady v dôsledku opravy.



AVANT[®]