


Kokoonpano-ohje: perävaunu/metsäkärri A21110 & A21111

1. Vetoaisa

Asenna kuulakytkin vetoaisan pyörivään päähän, kts. kuva alla. Asentaminen saattaa vaatia vasaran käyttöä, kuulakytkimen sovitin vetoaisaan on tiukka:



Käännä perävaunu ylösalaisin ja kiinnitä vetoaisa runkoon pulteilla:

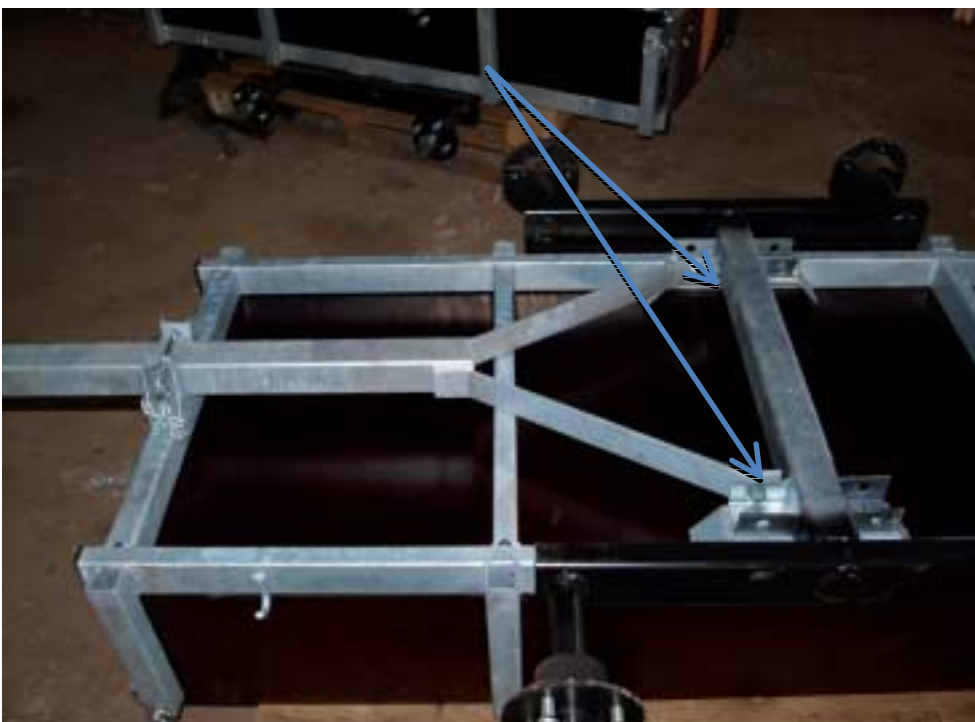

HUOM! Asenna vetoaisa niin, että tuki osoittaa maata kohti silloin kun perävaunu on oikein päin:



Vetoaisan maatuki


2. Asenna renkaat kärryn ollessa ylösalaisin:



3. Käännä kärry oikein päin, irrota vanerisen sivulevyn pultit ja asenna sivutuet rungossa oleviin pidikkeisiin kuvan osoittamalla tavalla:



Asenna sivutuet niin, että niissä olevat sivulaitojen kiinnityskorvakkeet ovat oikein päin:

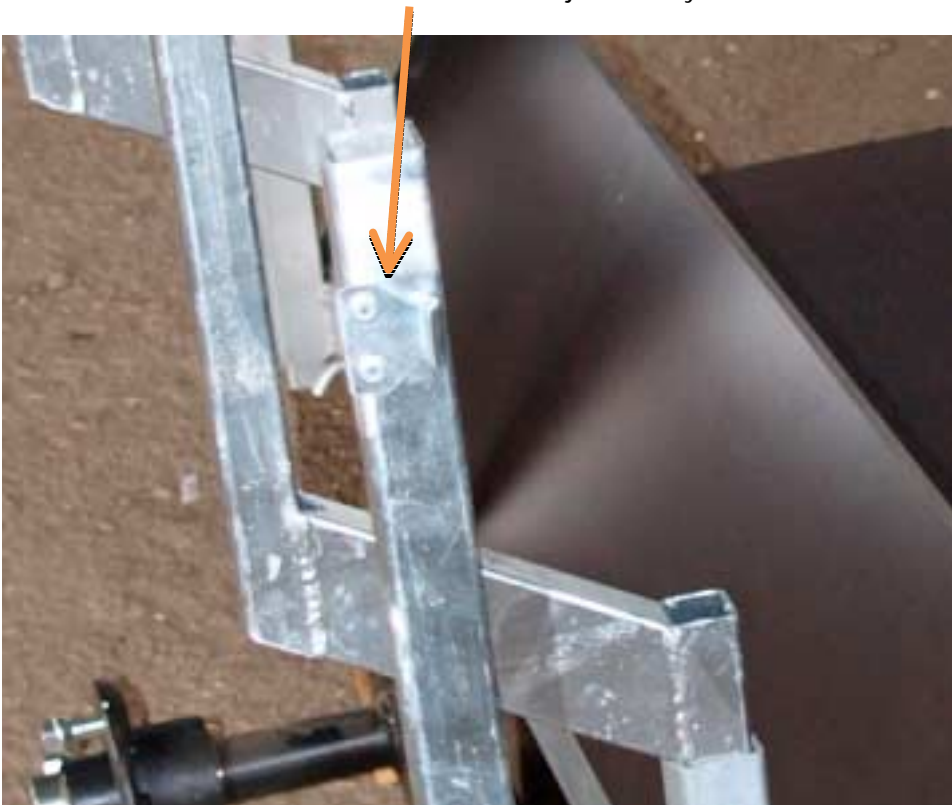

4. Kiinnitä sivulaidat kuvan mukaisesti, nuolien osoittamista paikoista:

0000000



5. Asenna 2-osaiset päätylaidat:



1)



2)

