


AVANT®

Redskabsmanual



Vedligeholdelseskost til kunstige plæner

Produktnumre	Frontbørste	A37058
	Bagbørste	A37035

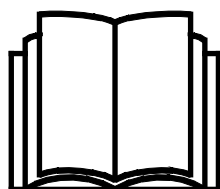



Læs denne manual omhyggeligt inden redskabet tages i brug og følg alle instruktioner.

Gem denne manual til senere brug.

Producent:

AVANT®
AVANT TECNO OY
 e-mail: sales@avanttecono.com

Ylötie I
 33470 YLÖJÄRVI
 FINLAND
 Tel. +358 3 347 8800
 Fax +358 3 348 5511

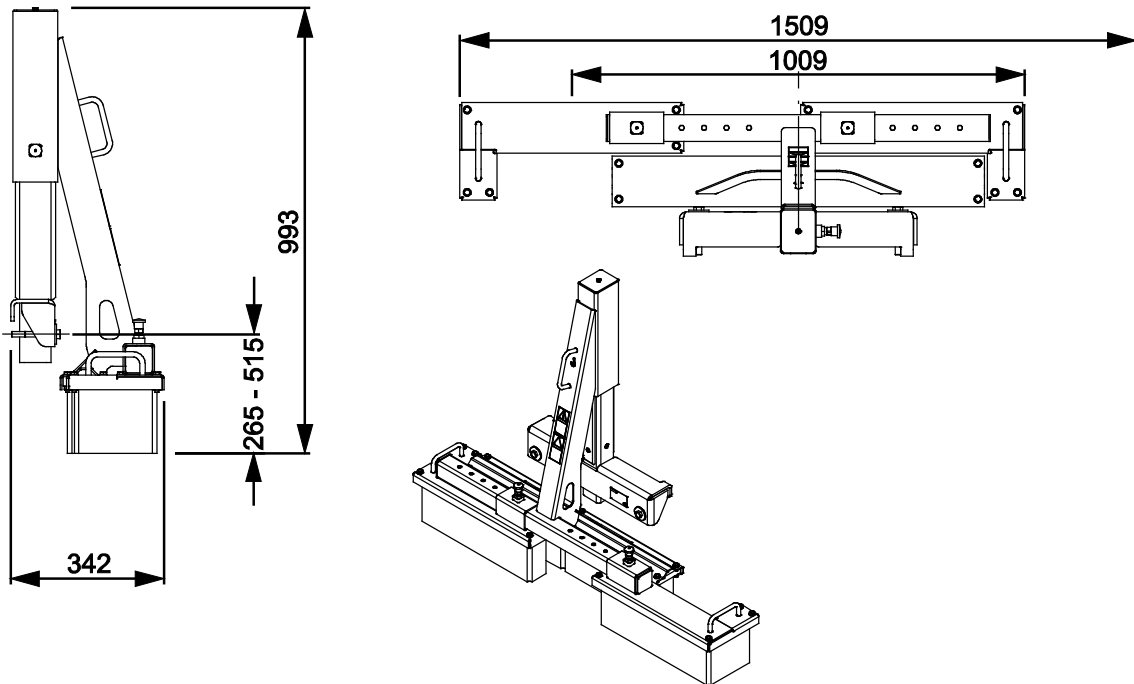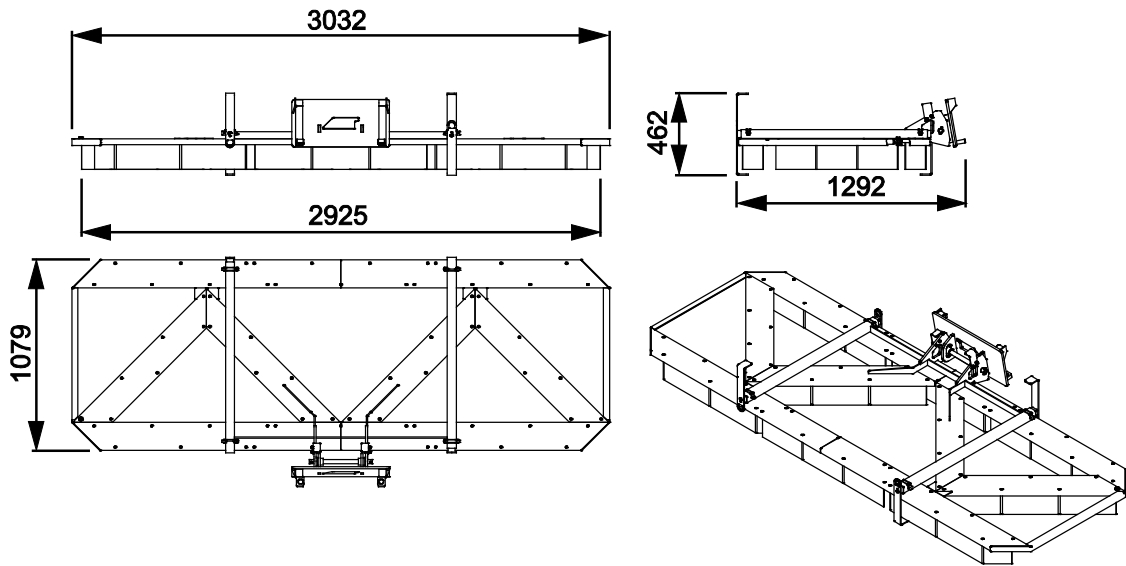

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. FORORD	4
Advarselssymboler brugt i denne manual.....	5
2. UDVIKLET MED HENBLIK PÅ BRUG	6
3. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	7
3.1 Personlige værnemidler	8
3.2 Sikker afbrydelsesprocedure	8
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	9
4.1 Sikkerhedsmærkater og redskabets hovedkomponenter	9
5. TILKOBLING AF REDSKAB	12
5.1.1 Installation af frontkost.....	12
5.1.2 Installation af bagkost.....	14
6. BETJENING AF REDSKABET	16
6.1 Kontroller før brug.....	16
6.2 Maks. jordtryk:	16
6.3 Anvendelse.....	17
6.4 Transportplacering.....	18
6.5 Opbevaring af redskabet	19
7. VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE	20
7.1 Rengøring af redskabet	20
7.2 Inspektion af metalkonstruktioner.....	20
7.3 Børste.....	20
8. GARANTIBETINGELSER	21

I. Forord

AVANT Tecno Oy vil gerne takke dig for købet af dette redskab til din AVANT minilæsser. Det er designet og fremstillet på baggrund af mange års erfaring og produktudvikling. Ved at gøre dig bekendt med denne vejledning og følge instruktionerne, øger du din egen sikkerhed og sikrer pålidelig drift og lang levetid for udstyret. Læs instruktionerne grundigt, inden du tager redskabet i brug eller udfører vedligeholdelse.

Formålet med denne manual er at hjælpe dig til at:

- bruge redskabet på en sikker og effektiv måde
- observere og forebygge farlige situationer
- holde udstyret intakt og sikre det en lang levetid

Med disse instruktioner kan selv en uerfaren bruger anvende redskabet og minilæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Manualen indeholder også vigtige instruktioner til den erfarne AVANT bruger. Sørg for at alle personer, der anvender minilæsseren, har fået den nødvendige instruktion og har sat sig ind i minilæsserens og redskabernes manualer, inden udstyret tages i brug. Brug af udstyret til andre formål, eller på andre måder, end beskrevet i denne manual er forbudt. Opbevar denne manual i hele udstyrets levetid. Sørg for at den nye ejer får udleveret manualen, hvis du sælger eller overdrager udstyret. Hvis manualen bliver væk eller ødelagt, kan du henvende dig til forhandleren eller producenten for at få en ny.

Ud over sikkerhedsinstruktionerne i denne manual, bør du overholde alle erhvervs-mæssige sikkerhedsbestemmelser, gældende lovgivning og øvrige restriktioner i forbindelse med brug af udstyret. Især skal restriktioner omkring brug af udstyret på offentlig vej undersøges og overholdes. Kontakt din AVANT forhandler for yderligere oplysninger om lokale krav, før du bruger læsseren på offentlig vej.

Kontakt din AVANT forhandler for service, reservedele eller spørgsmål til driften af din maskine.

Denne manual er en oversættelse af den originale engelske manual. Som følge af kontinuerlig produktudvikling, kan nogle af detaljerne i denne vejledning afvige fra dit udstyr. Billederne i denne vejledning kan vise ekstraudstyr eller funktioner, der i øjeblikket ikke er tilgængelige. AVANT Tecno Oy forbeholder sig retten til at ændre i manualens indhold uden forudgående varsel. Copyright © 2020 AVANT Tecno Oy. Alle rettigheder forbeholdes.

Advarselssymboler brugt i denne manual

Følgende advarselssymboler bruges i hele denne manual. De angiver faktorer, der skal tages i betragtning for at mindske risikoen for person- eller materielskade:



ADVARSEL SIKKERHEDS-ADVARSELSSYMBOL

Dette symbol betyder: "**Advarsel, vær opmærksom! Det gælder din sikkerhed!**"

Læs omhyggeligt den besked, der følger, den advarer om en umiddelbar fare, som kan forvolde alvorlig personskade.

Advarselssymbolet i sig selv, og den tilhørende tekst, angiver vigtige sikkerhedsmeddelelser i hele denne manual. Det henleder opmærksomheden på instruktioner, der involverer din personlige sikkerhed eller sikkerhed for andre. Vær opmærksom, når du ser dette symbol, det gælder din sikkerhed. Læs omhyggeligt meddelelsen, der følger, og informér andre operatører.

FARE

Dette symbol angiver farlige situationer, der kan føre til alvorlige skader eller dødsfald.

ADVARSEL

Dette symbol angiver potentielle, farlige situationer, der kan føre til alvorlige skader eller dødsfald.

FORSIGTIG

Dette symbol anvendes, når mindre skade kan opstå, hvis anvisningerne ikke følges ordentligt.

BEMÆRK

Dette symbol henviser til oplysninger om korrekt drift og vedligehold af udstyret .

Manglende overholdelse af instruktioner, der ledsager symbolet, kan føre til materielsvigt eller anden skade.

2. Udviklet med henblik på brug

AVANT vedligeholdelseskost til kunstige plæner er et redskab, der er beregnet til brug med AVANT minilæssere, som er anført i tabel 1. De separate redskaber er tilgængelige: Et, der er beregnet til at blive installeret foran på læsseren, og et, der er beregnet til at blive installeret bag på læsseren. Kosten, der monteres bagtil, skal bruges sammen med det frontmonterede redskab for at fjerne dækaftryk af læsseren. Den bagmonterede børste fås også separat til Avants redskab til kunstige plæner. Vedligeholdelseskosten er beregnet til let, daglig vedligeholdelse af kunstgræsplæner. Vedligeholdelseskosten er beregnet til let fejning.

Kosten skubbes fladt på overfladen, så de faste børster, der er installeret i forskellige vinkler, fejer kunstgræsset. Redskabet er udstyret med et flydesystem, der gør fejningen lettere, og flydebom på læsseren er ikke nødvendig. Kosten børster de komprimerede græs fibre op og gør plænen blød igen. Den fordeler også udfyldningen jævnt, så plænen holder sig blødere længere tid mellem mere grundig rengøring eller anden håndtering.

Denne vedligeholdelseskost til kunstgræs erstatter ikke Avants redskab eller andet lignende udstyr, der er beregnet til dyb rengøring af kunstgræs.

Det er også muligt at udstyre læsseren med en separat Avant bagkost A37035. Den justerbare kost, som følger efter læsseren, bruges til at udjævne udfyldninger og genoprette overfladefinishen. Redskabet er meget nyttigt, når det bruges sammen med Avants vedligeholdelseskost til kunstgræs.

Avants vedligeholdelseskost til kunstgræs og bagbørste er ikke beregnet til anden brug end den, der er angivet i denne brugervejledning, og må ikke anvendes til andre formål end de forudsete.

Redskabet er designet så vedligeholdelsesfrit som muligt. Almindeligt vedligehold kan udføres af føreren. Ikke alle reparationer kan udføres af operatøren. Krævende reparationer og vedligeholdelsesopgaver skal udføres af professionelle teknikere. Alt vedligehold skal udføres iført korrekt sikkerhedsudstyr. Brug kun originale reservedele. Reservedelskatalog kan fås hvis det ønskes, spørg din forhandler.

Gør dig bekendt med manualens instruktioner om service og vedligehold. Kontakt din AVANT-forhandler hvis du har yderligere spørgsmål, mangler reservedele eller skal have udført service.

Tabel 1 - Vedligeholdelseskost til kunstige plæner - Egnede AVANT minilæssere

Model	220 225 225LPG	313S 320S	420 423 520 523 R20	525LPG R28 528 530	630 R35 635 640	735 745 750 755i 760i	850 860i	e5 e6
A37058	•	-	•	•	•	•	•	•
A37035	-	-	•	•	•	•	•	•

3. Sikkerhedsinstruktioner

Tænk på at sikkerhed er et resultat af flere faktorer. En AVANT minilæsser med redskab er en stærk kombination med mange kræfter, og forkert eller skødesløs brug kan medføre alvorlig person- eller materielskade. Alle brugere bør derfor gøre sig bekendt med manualerne til både minilæsseren og redskaberne, inden udstyret tages i brug. Brug aldrig udstyret, hvis du ikke er bekendt med dets anvendelse og de dermed forbundne farer.



FARE

Misbrug, uforsigtig brug eller brug af et redskab, der er i dårlig stand, kan forårsage alvorlige skader. Sørg for at du er bekendt med minilæsserens styring og tilkobling af redskaber - afprøv gerne funktionerne på et sikkert sted inden arbejdet påbegyndes. Gennemgå især korrekt og sikker standsning af udstyret. Læs alle sikkerhedsprocedurer inden brug.

Læs alle sikkerhedsinstruktioner grundigt før brug af redskabet



ADVARSEL

- Når redskabet monteres på læsseren, **er det nødvendigt at sørge for, at låsestifterne på læsserens lynkoblingsplade er i nederste position, og at de har fastlåst redskabet til læsseren.** Flyt eller løft aldrig et redskab, der ikke er låst fast.
- Dette redskab må kun anvendes af en operatør ad gangen. Hold uvedkommende væk fra arbejdsområdet, når udstyret er i brug.
- Under transport skal redskabet placeres i lavest mulige position for at holde tyngdepunktet lavt, og den teleskopiske bom skal være trukket helt tilbage.
- **Knusningsfare - Gå aldrig selv og tillad aldrig andre at gå under læsserens bom eller redskabet.** Læsserens stabilitet kan ændre sig, når førersædet forlades. Dette kan få minilæsseren til at vælte. Husk altid, at bommen kan sænkes utilsigtet på grund af manglende stabilitet, mekanisk defekt eller hvis en anden person betjener læsserens kontrolhåndtag, hvilket kan medføre knusningsfare. Læsseren er ikke beregnet til at holde en belastning hævet i længere perioder ad gangen. Sænk redskabet ned på jorden, før du forlader førersædet og lad aldrig nogen personer stå under bommen eller redskabet.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation ved indendørs arbejde. Brug ikke en læssemotor i lukkede rum, uanset motor og brændstoftype. Risiko for farlige koncentrationer af udstødningsgasser.
- Undersøg om underlaget kan bære totalvægten af læssemotor, redskab og last. Sørg for at dæktrykket er korrekt.
- Brug aldrig redskabet til at løfte eller transportere personer - eller som midlertidig arbejdsplatform.
- Benyt kun redskaber, der er i god stand. Kontrollér redskabet grundigt med jævne mellemrum. Der må ikke foretages ændringer på redskabet, som kan påvirke sikkerheden. Det er forbudt at bore huller i redskabet, påsvejsede beslag eller på anden måde ændre redskabet.
- Sluk minilæsseren og sørg for at redskabet er i en sikker hvileposition, som beskrevet i Sikker standsning af redskabet-afsnittet, før rengøring, vedligeholdelse eller justering.
- Benyt kun redskabet til det tilsigtede formål. Anden brug kan medføre unødvendige sikkerhedsrisici og redskabet kan blive beskadiget.



- Sørg for at minilæsseren har det nødvendige sikkerhedsudstyr og at det virker. Sikkerhedssele skal anvendes. Hvis der er særlige farer forbundet med drift i området, skal passende sikkerhedsudstyr benyttes.
- Læs også sikkerhedsinstruktionerne i minilæsserens brugermanual.

3.1 Personlige værnemidler

Sørg for at benytte passende personlige værnemidler:



- Lydniveauet ved førersædet kan overstige 85 dB(A) afhængig af læssermodel og arbejdsopgave. Gentagen udsættelse for kraftig støj kan forårsage nedsat hørelse. Benyt høreværn under arbejdet med minilæsseren.



- Benyt beskyttelseshandsker.



- Benyt sikkerhedssko under arbejdet med minilæsseren.



- Under arbejde på visse typer underlag kan redskabet forårsage spredning af støv. Brug en åndedrætsmaske for at beskytte dig mod støv.

3.2 Sikker afbrydelsesprocedure

Redskabet skal være i sikker position, før du nærmer dig læsserens bom



Anbring altid redskabet i en sikker position, før du nærmer dig det. En sikker position vil forhindre utilsigtede bevægelser af redskabet og læsserens bom. Vær opmærksom på, at redskabet kan bevæge sig, selv om læsserens motor er slukket. Sikker stopprocedure:

- Sænk bommen helt, og sænk redskabet til jorden.
- Sluk minilæsserens motor, og aktivér parkeringsbremsen.
- Fjern nøglen fra tændingen for at undgå uønsket start af motoren.

4. Tekniske specifikationer

Tabel 2 - Vedligeholdelseskost til kunstige plæner - Specifikationer

Varenummer	A37058	A37035
Installation:	Foran læsseren	Bag på læsseren
Total længde:	1 300 mm	342 mm
Samlet bredde:	3 032 mm	1 509 mm
Arbejdsbredde:	2 925 mm	1 009 - 1 509 mm
Vægt:	135 kg	67 kg
Kompatible AVANT-læssermodeller:	Se tabel 1, Udviklet med henblik på brug	

4.1 Sikkerhedsmærkater og redskabets hovedkomponenter

Nedenfor ses redskabets skilte og mærkater. De skal altid findes på redskabet og være synlige og læsbare. Erstat enhver utydelig eller manglende mærkat. Nye mærkater fås hos din AVANT forhandler eller hos producenten.



Sørg for, at alle advarselmærkater er læsbare. Advarselmærkaterne indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, og de hjælper med at huske de risici, der er forbundet med brugen af udstyret. Erstat ødelagte eller manglende mærkater med nye.




A46771



A46772



A46803

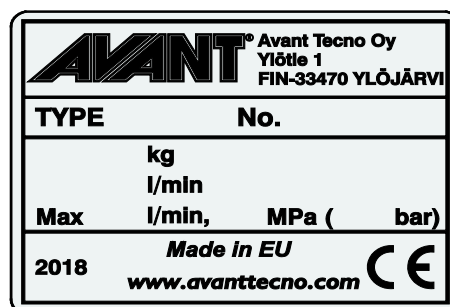


Redskabets identifikationsplade/typeskilt A421899 / A421555


For at påføre en ny mærkat: Rens overfladen grundigt for at fjerne fedt m.m. Lad overfladen tørre helt. Træk beskyttelsesfilmen af mærkatens bagside og tryk godt fast for at påføre. Sørg for ikke at røre ved klæbeflader.

Tabel 3 - Advarselmærkater og deres placering

	Mærkat	Advarsel
1	A46771	Fare for forkert brug - Læs instruktionerne før brug.
2	A46772	Knusningsfare - Gå aldrig under en hævet bom eller redskab; hold afstand til hævet udstyr.
3	A46803	Klemningsfare - Hold afstand til bevægelige dele, forlad ikke det kørende maskineri. Betjen kun redskabet fra førersædet.
4	A421899	Redskabets identifikationsplade

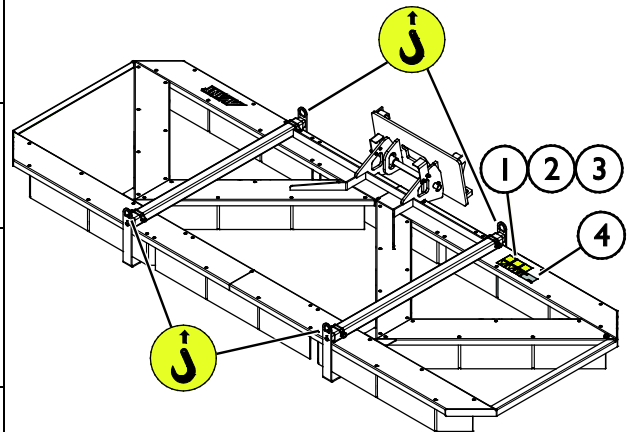

Tabel 4 - Vedligeholdelseskost til kunstige plæner - Vigtigste komponenter

1	Lynkoblinger
2	Børste
3	Ramme
4	Opbevarings- / vedligeholdelsesstøtter
5	Flydemekanisme
6	Indikatorer for flydestilling

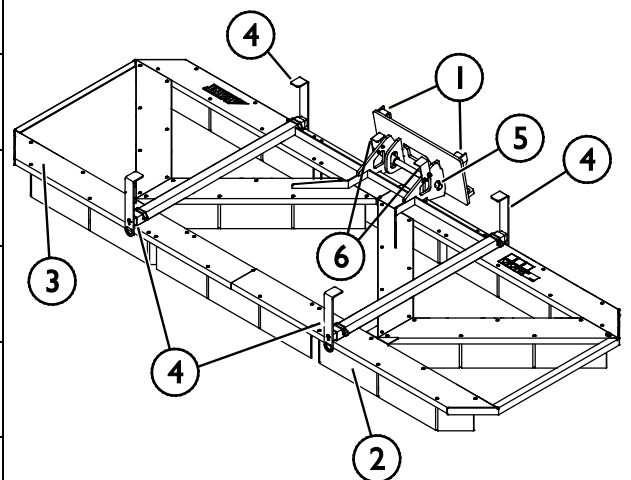


Tabel 5 - Advarselmærkater og deres placering

	Mærkat	Advarsel
1	A46771	Fare for forkert brug - Læs instruktionerne før brug.
2	A46803	Klemningsfare - Hold afstand til bevægelige dele, forlad ikke det kørende maskineri. Betjen kun redskabet fra førersædet.
3	A421555	Redskabets identifikationsplade

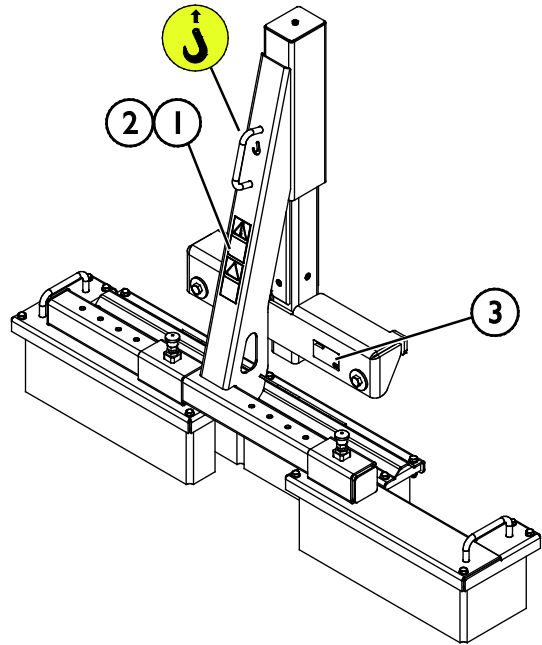

Tabel 6 - Bagmonteret kost - Hovedkomponenter

1.	Ramme
2.	Kost
3.	Glideskinne
4.	Gasfjeder
5.	Børste
6.	Indstillinger af fejning

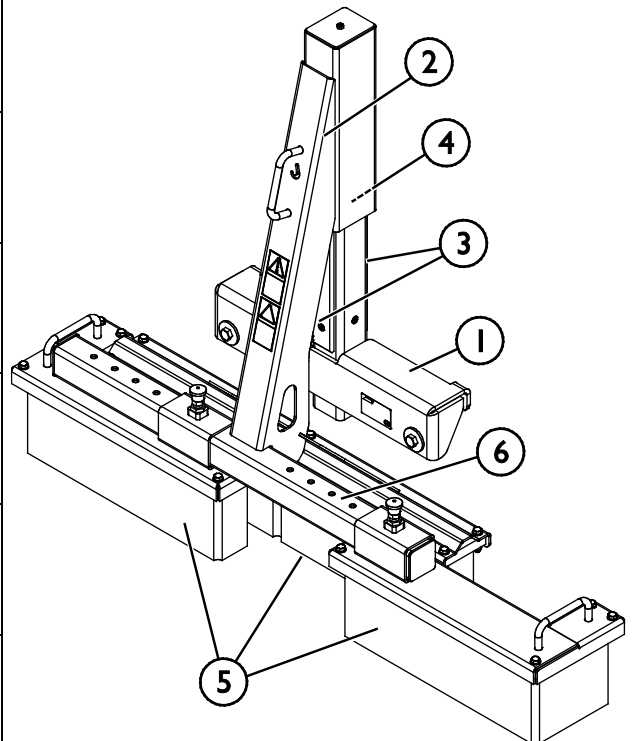

5. Tilkobling af redskab

Det er hurtigt og nemt at montere redskabet på minilæsseren, men det skal gøres omhyggeligt. Redskabet monteres ved at sammenkoble minilæsserens hurtigskiftplade med modstykket på redskabet.

Hvis redskabet ikke er låst fast til minilæsseren, kan det løsne sig og skabe en farlig situation. Der må ikke køres med minilæsseren og bommen må ikke løftes, hvis redskabet ikke er låst fast. For at forhindre farlige situationer, skal tilkoblingsproceduren nedenfor altid følges. Se også sikkerhedsinstruktionerne i denne manual. Sådan monteres redskabet på minilæsseren:



ADVARSEL


Knusningsrisiko - Sørg for at et ulåst redskab ikke bevæger sig eller vælter. Ophold dig aldrig i området mellem minilæsseren og redskabet. Foretag altid montage af redskabet på et plant underlag.

Flyt eller løft aldrig et redskab, der ikke er låst fast.

5.1.1 Installation af frontkost


AVANT hurtigskiftsystem:

Trin 1:

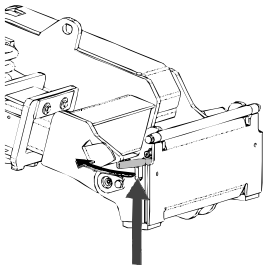


- Løft lynkoblingspladens låsestifter op og drej dem bagud i rillen, så de er låst i øverste position.
- Hvis minilæsseren er udstyret med hydraulisk hurtigskift, se da yderligere instruktioner for brug af låsesystemet i de relevante manualer.
- Sørg for, at hydraulikslangerne er placeret, så de ikke kommer i klemme mellem koblingspladen på læsseren og redskabet og ikke klemmes eller gnides mod skarpe kanter.

Trin 2:

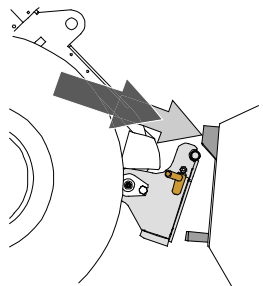

- Drej hurtigskiftpladen hydraulisk til en fremadrettet, skrå position.
- Køør minilæsseren ind til redskabet. Hvis minilæsseren er udstyret med teleskopbom, kan dette udnyttes.
- Placér hurtigskiftpladens øverste stifter, så de er lige under de tilsvarende beslag på redskabet.

Trin 3:

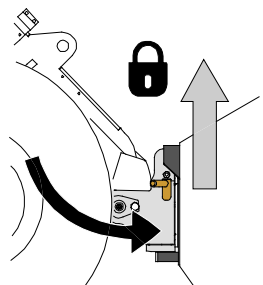

- Løft bommen lidt - træk bommens kontrolhåndtag tilbage for at løfte redskabet fra jorden.
- Drej bommens kontrolhåndtag til venstre, så hurtigskiftpladens bund kommer ind til redskabet.
- Lås låsestifterne manuelt eller lås den hydrauliske lås.
- **Kontrollér altid at begge låsestifter er fastlåst.**



ADVARSEL


Risiko for knusning - Undgå at vælte redskabet. Overdreven tipning eller løft af et ulåst redskab øger risikoen for at redskabet vælter. Brug ikke låsestifternes automatiske udløsning, når redskabet er løftet mere end en meter fra jorden. Hvis låsestifterne ikke vender tilbage til normal position ved tiltning, må redskabet ikke løftes yderligere. Sænk redskabet til jorden og lås det manuelt.



ADVARSEL

Risiko for faldende genstande - Undgå at tabe redskabet.

Et ulåst redskab kan falde ned på bommen eller føreren, eller komme ind under minilæsseren under kørslen, så man mister kontrollen over maskineriet. Flyt eller løft aldrig et redskab, der ikke er låst fast. Inden du flytter eller løfter redskabet, skal du sørge for, at låsestifterne er i nederste position og kommer igennem redskabets beslag på begge sider.

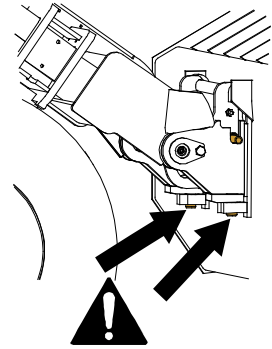

ADVARSEL

Sørg for, at læsseren er kompatibel med redskabet. Ud over redskabets mekaniske kompatibilitet skal læsserens stabilitet, en eventuel overbelastning af redskabet og foreneligheden af læsserens kontrolsystemer sikres. Hvis du anvender redskabet sammen med en læssemaskine, der ikke passer til din redskabsmodel, kan der blandt andet være fare for at vælte, beskadigelse af redskabet på grund af overbelastning og risiko for ukontrolleret bevægelse af redskabet og dets dele. Hvis din læssemaskine ikke er angivet i tabel 1 på side 6, spørg din Avant forhandler, inden du bruger dette redskab.


5.1.2 Installation af bagkost

Læsseren kan udstyres med en bagkost. Med bagkosten fejes overfladen igen for at undgå, at læsseren efterlader dækaftryk ved udjævning af udfyldningen og efterbehandling af overfladen.

Installation af bagkost


Det er hurtigt og nemt at montere redskabet på bag på læsseren, men det skal gøres omhyggeligt. Løfteudstyr er nødvendigt på grund af redskabets vægt.

1. Løft redskabet med f.eks. en traverskran eller lignende. Anhug hejseslinget i løftepunktet som vist i den tilstødende figur.
2. Monter redskabet på bagenden af læsseren ved hjælp af monteringspunkterne. Hvis ekstra vægte er monteret bagtil på læsseren, skal de fjernes.
3. Monter bagkosten på læsseren med bolte som vist på figuren. Brug gevindsikring.
4. Brug om nødvendigt gevindpropper til at genoprette gevindet, før boltene skrues i.

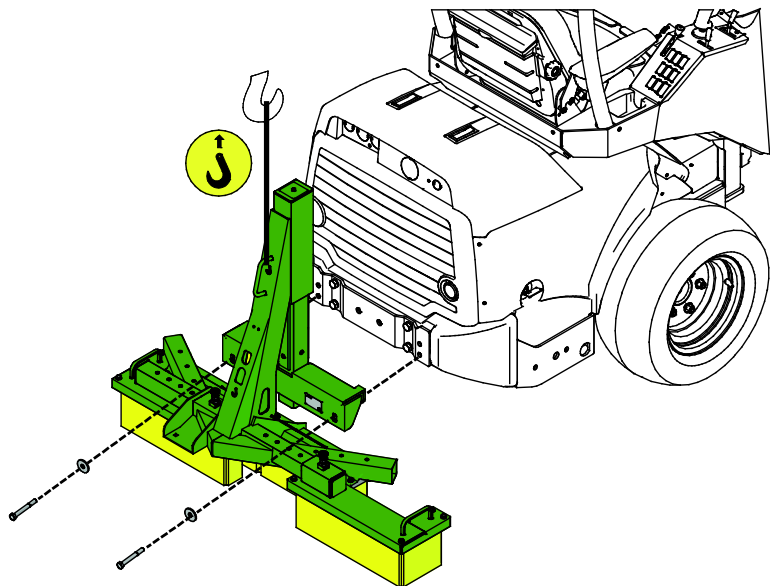

ADVARSEL

Fare for knusning - Gå eller stå aldrig under et løftet redskab. Det kan forårsage alvorlig personskade eller død. Lad ikke nogen stå under den løftede last. Sørg altid for, at det er sikkert at køre med løftet byrde. Flyt den løftede byrde forsigtigt og langsomt.

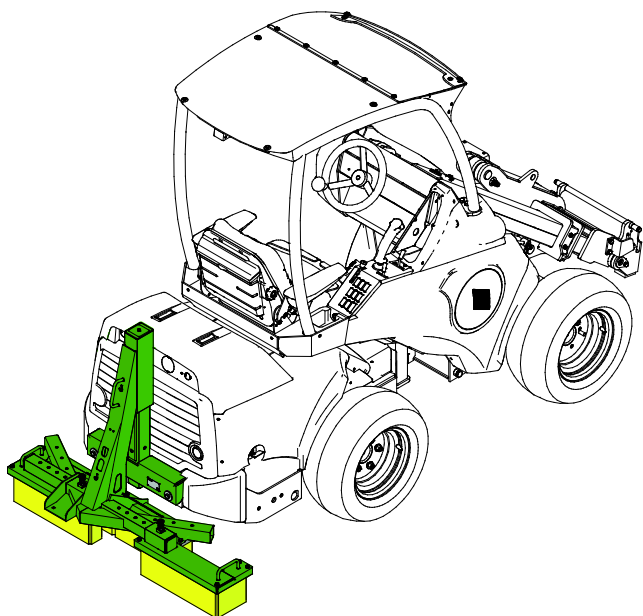


5.1.2.1 Indstillinger


Bagkosten kan fastlåses i en af fem mulige positioner på begge sider. Ved fejning tæt ved mure, er den smalle indstilling normalt praktisk.

Da bagkosten kan indstilles i flere forskellige bredder, afhænger den korrekte indstillingsposition af anvendelsesformålet. Det er også muligt at løfte bagkosten op under kørsel.

Figur 1 - Smal indstillingsposition

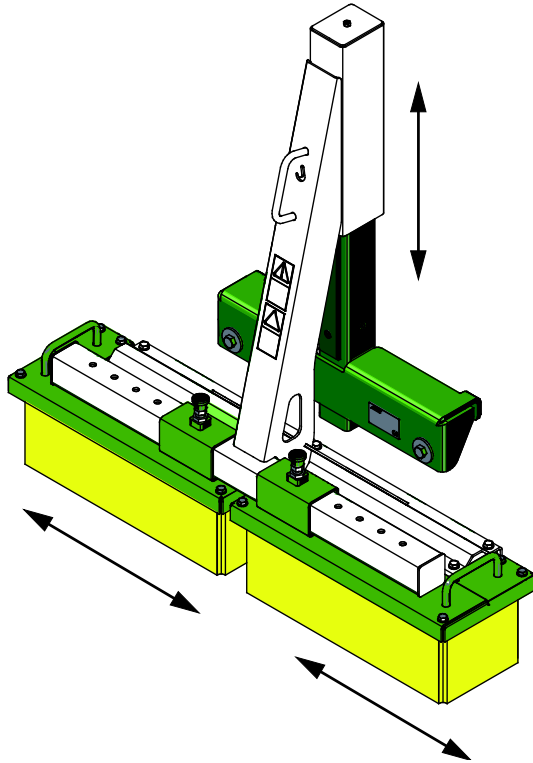

Figur 2 - Kostforlængelse

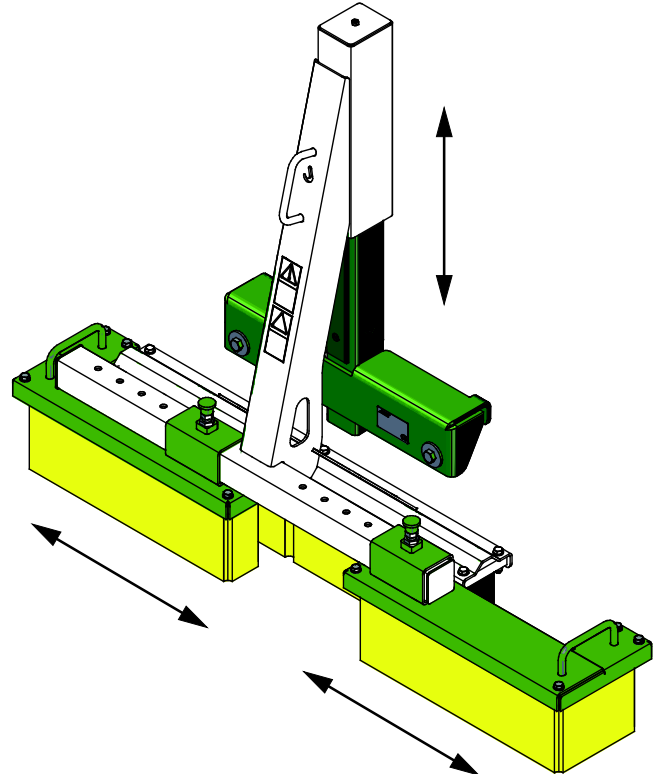

6. Betjening af redskabet

Kontrollér redskabet og arbejdsområdet inden arbejdet påbegyndes. En hurtig inspektion af redskabet og området før start, er en del af en høj arbejdsikkerhed og sikring af, at maskineriet vil arbejde bedst muligt.



Kør aldrig over personer - Kontrollér omgivelserne, før du kører. Se altid i samme retning, som minilæsseren kører. Før du bakker, skal du altid sørge for, at tilskuere, især børn, er i en sikker afstand for at undgå ulykker.

6.1 Kontroller før brug

- Redskabet må kun tages i brug, når alle stifter er låst og sikret i deres position.
- Kontroller den generelle tilstand for redskabet og minilæsseren.
- Når du monterer et redskab på tiltadapteren, skal du være opmærksom på, at låsestifterne altid skal sikres manuelt.
- Sørg for at omkringstående personer er på sikker afstand, når udstyret benyttes. Lad ikke nogen komme ind i kranarmens risikoområde, eller stå lige foran minilæsseren. Sørg også for, at det er sikkert at vende med minilæsseren. Antag aldrig at omkringstående personer er der, hvor du sidst så dem; især børn tiltrækkes ofte af arbejdende maskineri.
- Betjen kun redskabet og minilæsserens reguleringsmekanismer fra førersædet. Sørg for, at minilæsseren og redskabet bruges på en sikker måde og efter hensigten. Lad ikke børn betjene udstyret.
- Betjen aldrig minilæsseren eller redskaber under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin, der kan forårsage nedsat dømmekraft eller give sløvhed, eller hvis din helbredsmæssige tilstand generelt er utilstrækkelig til at betjene udstyret.
- Overhold korrekte arbejdsmetoder, og forlad ikke førersædet unødigt. Træn anvendelsen af redskabet og minilæsserens reguleringsmekanismer i et sikkert område. Hvis du ikke er fortrolig med den pågældende minilæssermodel, anbefales det at træne brugen uden redskaber.

6.2 Maks. jordtryk:

Arealer med kunstgræs kan have en grænse for maksimal belastning eller tryk på overfladen. Kontrollér, at overfladen ikke beskadiges, når du kører med læsseren. For at minimere risikoen for beskadigelse af overfladen:

- Tjek med det firma, der har installeret plænen, hvor stort tryk overfladen kan tåle.
- Brug en læssemønster beregnet til græs.
- Brug de bredest mulige dæk.
- Kontroller dæktrykket, brug det laveste tilladte dæktryk.
- Fjern eventuelle modvægte fra læsseren.
- Overvej at bruge en mindre læssemønster. På nogle områder kan det være umuligt at bruge større og tungere læssemønstre.

BEMÆRK

Pludselige stop kan forårsage skader på overfladen. Kør langsomt, og undgå bratte bevægelser.

6.3 Anvendelse

Placering af opbevaringsstøtter

Drej opbevaringsstøtterne (1) til deres øvre position, og bring redskabet i arbejdsposition.


Indstilling af redskabets korrekte arbejdsposition

Vedligeholdelseskost til kunstige plæner arbejder mest effektivt, når den holdes i en let vippet position som vist i den tilstødende figur.

Flydepositionsindikatorerne (3) og den øverste kant af hurtigkoblingspladen (4) skal justeres i forhold til udsynet fra førersædet.

Det flydende fastgørelsesbeslag (2) gør fejningen nemmere, og redskabet følger ubesværet overfladekonturen.

Efter justering til en passende position løftes læsserbommen i længderetningen ved hjælp af bommens reguleringshåndtag. På denne måde opretholdes den korrekte position, når redskabet sænkes.

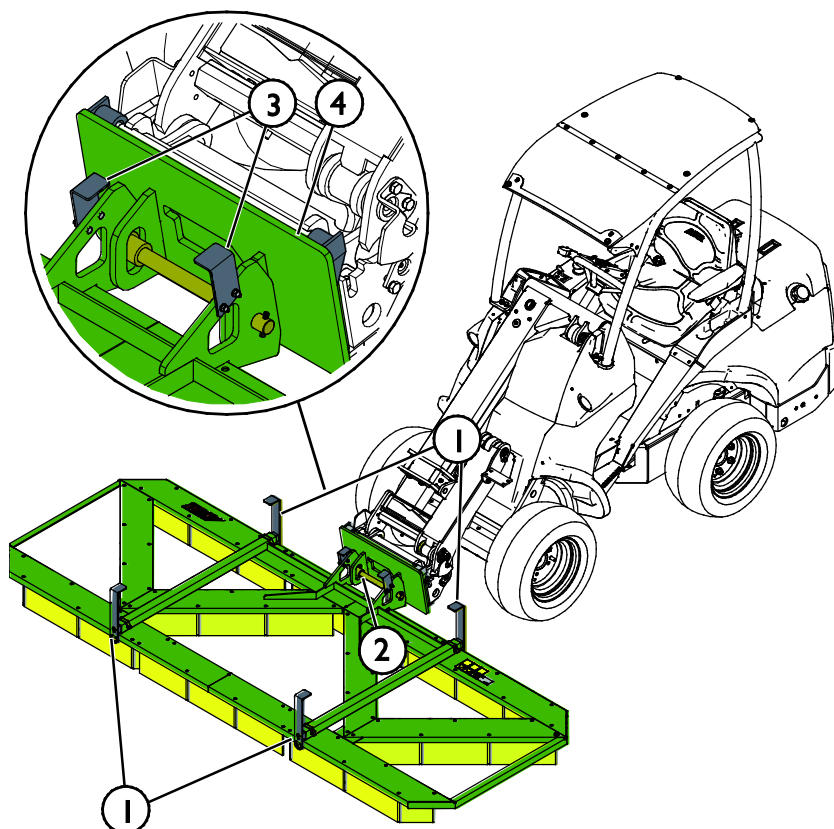


Tilpasning af læsserens hastighed

Tilpas læsserens hastighed i overensstemmelse med materialet, der skal håndteres, og driftsforholdene. En moderat læsserhastighed er normalt tilstrækkelig til at rejse de komprimerede græs fibre op og gøre plænen blød igen. På denne måde fordeles udfyldningen også jævnt, så plænen holder sig blødere i længere tid.

6.4 Transportplacering


Løft kosten op over jorden før transportkørsel. Hold minilæsseren stabil. Transporter altid redskabet så lavt og så tæt på jorden som muligt. Hold kranarmen med teleskop tilbagetrukket under transport.

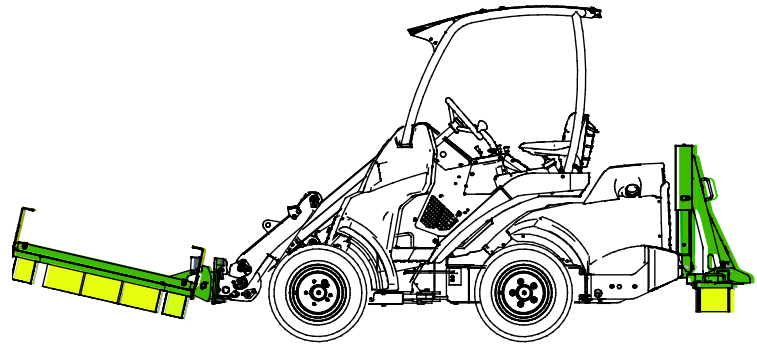

Transport af redskabet på smalle områder

Den tilstødende figur viser hældningen af kosten til vedligeholdelse af kunstige plæner med tiltadapterredskabet monteret. Tiltadapteren er meget nyttig i situationer, hvor redskabet skal transporteres på smalle steder.

Sørg for, at udsynet fra førersædet ikke begrænses for meget, når redskabet er i denne position. Kør langsomt, og bring redskabet tilbage i vandret position, når pladsen igen tillader det.

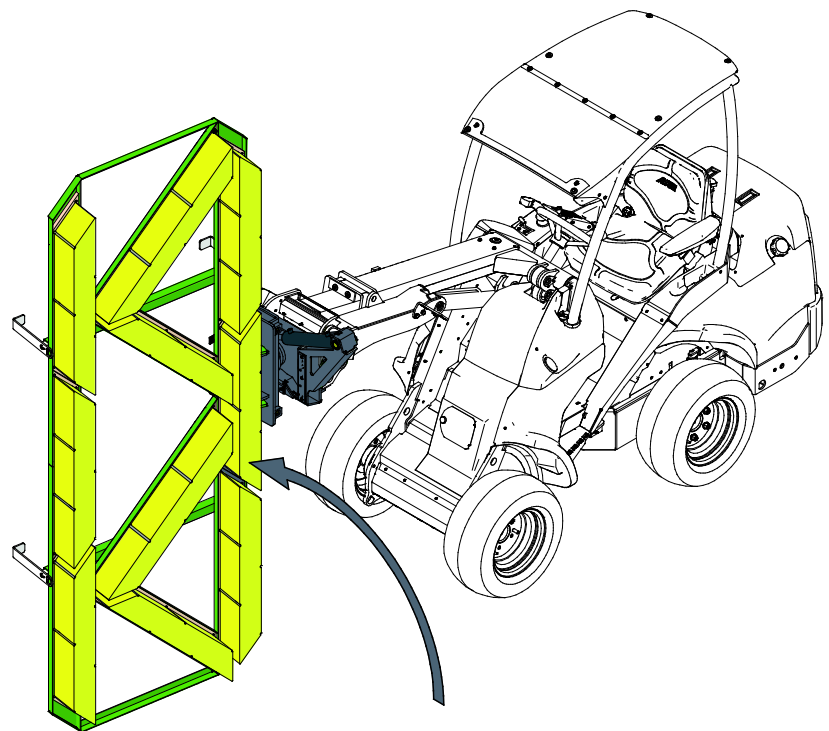


6.5 Opbevaring af redskabet

Frakobl og opbevar redskabet på et plant underlag. Det er bedst at opbevare redskabet et sted, hvor det er beskyttet mod direkte sollys, regn og ekstreme temperaturer.

Det er vigtigt at opbevares kosten korrekt, så børsterne ikke bøjes. Hvis redskabet placeres på en måde, så hele vægten hviler på redskabet, kan børsterne bøjes permanent, hvilket reducerer redskabets ydeevne.

- Indstil altid opbevaringsstøtterne (angivet med pile i figuren herunder) til deres nedre position ved opbevaring.
- Lad ikke redskabet ligge direkte på jorden. Placer det f.eks. på træblokke eller en palle. En større palle eller to paller kan være nødvendig for at sikre stabiliteten af redskabet under oplagring.
- Sørg for, at redskabet er sikret mod alle bevægelser under oplagring.
- Træd ikke op på redskabet.

Ved længere opbevaringsperioder bør redskabets malede overflader pletmales, hvor det er nødvendigt, for at forebygge rustdannelse.

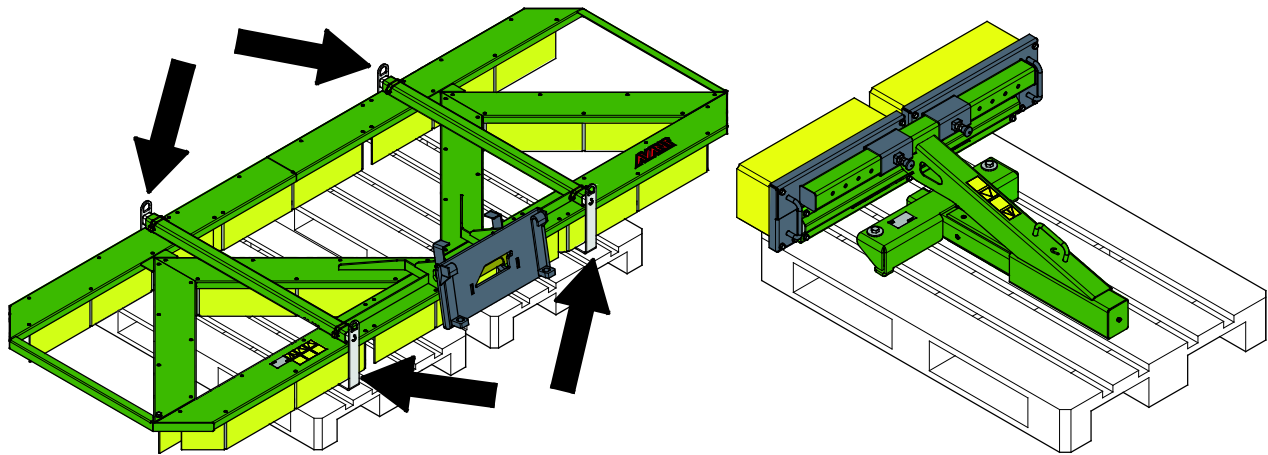

7. Vedligeholdelse og service

Redskabet er designet til at være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Kontinuerlig vedligeholdelse omfatter regelmæssig rengøring og smøring samt tilsyn med redskabets stand. På grund af knusningsfare forårsaget af maskindele, der sænkes, må vedligeholdelse kun udføres, når bevægelige dele er sænket helt og redskabet hviler på jorden.



FARE

Knusningsfare - Gå aldrig under et løftet redskab. Sørg for at redskabet er forsvarligt understøttet under al form for vedligeholdelsesarbejde. Gå aldrig under et løftet redskab. Minilæsserens bom kan sænke sig uventet under vedligeholdelsesarbejdet og forårsage alvorlige skader, selv hvis motoren ikke kører. Vedligeholdelse og service må kun udføres, når redskabet er sænket til en sikker position.

7.1 Rengøring af redskabet

Rengør redskabet regelmæssigt, ophobet snavs er vanskeligere at fjerne. Brug evt. en højtryksrensner og et mildt rengøringsmiddel til rengøring. Undgå brug af opløsningsmidler og spul ikke direkte på hydrauliske komponenter eller redskabets mærkater.

7.2 Inspektion af metalkonstruktioner

Redskabets metalkonstruktioner skal også efterses regelmæssigt. Kontrollér for skader og efterse hurtigskiftpladen og dens beslag nøje. Redskabet må ikke anvendes hvis det er deformeret, revnet eller ødelagt.

Svejsereparationer må kun udføres af professionelle svejsere. Ved svejsning må der kun anvendes metoder og additiver velegnet til stål anvendt i redskabet. Kontakt dit nærmeste servicested for yderligere oplysninger om reparationer.

7.3 Børste

Kosten er fremstillet med slidstærke nylonbørster. Under normale driftsforhold holder de længe og skal sjældent udskiftes. Efterhånden som børsten slides ned, mister den sin effektivitet. En meget slidt børste bør udskiftes.

8. Garantibetingelser

AVANT Tecno Oy giver 1 års garanti (12 måneder) fra redskabets købsdato.

Garantien dækker følgende reparationer:

- Arbejdsløn dækkes, hvis reparationen ikke udføres på fabrikken.
- Fabrikken udskifter alle defekte dele og forbrugsmaterialer.

Fabrikken kan i specielle tilfælde godtgøre prisen på komponenter købt af kunden, hvis det har været aftalt på forhånd.

Garantien dækker ikke:

- Normal vedligeholdelse eller dele og forbrugsmaterialer hertil.
- Skader, som skyldes usædvanlige arbejdsbetingelser eller arbejdsmåder, uagtsomhed, overophedning, ændringer foretaget uden aftale med AVANT Tecno Oy, brug af uoriginale reservedele eller manglende vedligehold.
- Konsekvenser af en defekt, afbrydelse af arbejdet eller andre mulige følgeomkostninger.
- Rejse- eller fragtomkostninger forårsaget af reparationen.



AVANT[®]