


AVANT[®]

Manuel de l'opérateur pour accessoire



Pelle rétro I 70

Référence :
Pelle rétro I 70 A36848

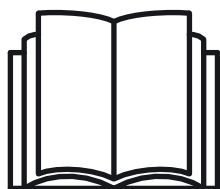



Veuillez prendre connaissance de ce manuel avant d'utiliser l'équipement, et suivez soigneusement les instructions.

Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

Fabricant:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

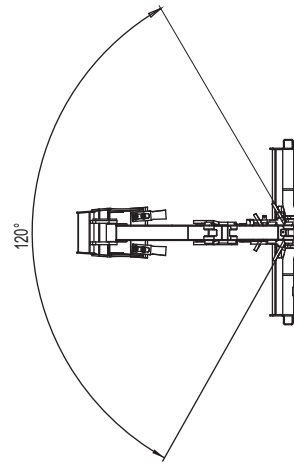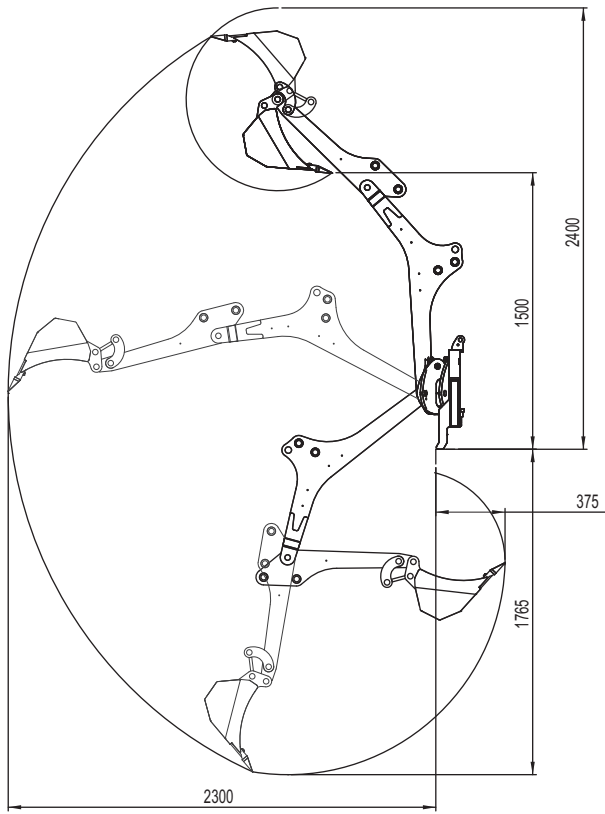

SOMMAIRE

1. AVANT-PROPOS.....	4
2. USAGE PRÉVU	5
3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR UTILISER L'ACCESSOIRE	6
3.1 Safety list MD FR Only.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.2 Safety list MD FR Only 2.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.3 Safety list MD FR Only 2.....	Error!
Bookmark not defined.	
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	10
4.1 Étiquettes de sécurité et principaux composants de l'accessoire.....	10
5. FIXATION DE L'ACCESSOIRE.....	12
5.1 Fixation de la pelle rétro au chargeur.....	12
5.2 Connexion et déconnexion des tuyaux hydrauliques.....	14
5.3 Détachement et stockage	16
5.3.1 Utilisation du support de stockage/transport.....	17
5.3.2 Position de transport.....	17
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	18
6.1 Vérifications avant utilisation	19
6.2 Manœuvre de la pelle rétro	19
6.2.1 Stabilisateurs.....	20
6.2.2 Commandes.....	21
6.3 Utilisation de l'équipement d'excavation	22
6.4 Manœuvre sur un terrain incliné.....	24
6.5 Changement du godet.....	24
7. MAINTENANCE ET ENTRETIEN	25
7.1 Inspection des composants hydrauliques.....	25
7.2 Nettoyage de l'accessoire	26
7.3 Inspection des structures métalliques.....	26
7.4 Lubrification.....	26
8. CLAUSES DE GARANTIE.....	28


I. Avant-propos

Avant Tecno Oy aimerait vous remercier pour avoir acheté cet accessoire pour votre chargeur Avant. Il a été conçu et fabriqué grâce à plusieurs années d'expérience en développement et fabrication de produit. En vous familiarisant avec ce manuel et en suivant les consignes y contenues, vous garantissez votre sécurité et assurer le fonctionnement fiable et une longue durée de service du matériel. Lisez attentivement les consignes avant de commencer à utiliser ce matériel ou de procéder à son entretien.

L'objectif de ce manuel est de vous aider à :

- manœuvrer le matériel de manière sûre et efficace
- observer et empêcher toutes situations dangereuses
- garder le matériel intact et d'assurer une longue durée de service

Les symboles d'avertissement suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel pour indiquer les facteurs qui doivent être pris en considération pour réduire le risque de blessure corporelle ou de dommage matériel :

	<p>AVERTISSEMENT :</p> <p>Ce symbole de sécurité se rapporte aux importantes informations de sécurité de ce manuel. Il avertit d'un risque immédiat susceptible de provoquer des blessures corporelles graves.</p>
	<p>Lisez attentivement le texte d'avertissement accompagnant le symbole et assurez-vous que les autres opérateurs se familiarisent également avec les avertissements, étant donné que la sécurité personnelle est en jeu.</p>

Ce mot d'alerte indique des informations sur le bon fonctionnement et entretien du matériel.

REMARQUE

Le non-respect des consignes accompagnant ce symbole peut entraîner une panne du matériel ou d'autres dommages matériels.

Grâce à ces consignes, même un utilisateur inexpérimenté peut utiliser l'accessoire et le chargeur en toute sécurité. Le manuel comporte également d'importantes consignes pour les opérateurs AVANT expérimentés. Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent le chargeur ont reçu les directives appropriées et se sont familiarisées avec le manuel du chargeur, de chaque accessoire utilisé et toutes consignes de sécurité avant d'utiliser ce matériel. L'utilisation de ce matériel à toute autre fin ou pour tout usage autre que celui décrit dans ce manuel est interdit. Gardez ce manuel à portée de main pendant toute la durée de service de ce matériel. Si vous vendez ou transférez ce matériel, assurez-vous de remettre ce manuel au nouvel propriétaire. En cas de perte ou d'endommagement de ce manuel, vous pouvez demander un nouveau auprès de votre concessionnaire Avant ou auprès du fabricant. Étant donné l'amélioration permanente des produits, certains des détails présentés dans ce manuel peuvent différer de votre matériel. Ce manuel est une traduction des consignes originales données en anglais.

En plus des consignes de sécurité présentées dans ce manuel, vous devez respecter tous les règlements sur la sécurité professionnelle, les lois locales, et les autres réglementations concernant l'utilisation de ce matériel. Les réglementations concernant l'utilisation de ce matériel sur les routes publiques doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

2. Usage prévu

La pelle rétrocaveuse 170 AVANT est un accessoire convenablement utilisé avec les chargeurs à usages multiples AVANT de la série 200. Grâce aux leviers de commande séparés et aux mouvements réguliers, la pelle rétrocaveuse est facile à utiliser également par des opérateurs inexpérimentés. Les vitesses de mouvement du bras sont réglables de manière progressive, ce qui assure la régularité des mouvements et la précision de la commande.

La fixation de la pelle rétrocaveuse à un chargeur est rapide et facile et ne prend que quelques minutes. En plus de la platine d'accrochage du chargeur, un ensemble de support est également raccordé au bras du chargeur pour assurer une grande stabilité et sécurité. Par ailleurs, pour obtenir un accouplement plus rigide, les boulons se trouvant sur la pelle rétrocaveuse peuvent être serrés contre la platine d'accrochage du chargeur.

La pelle rétrocaveuse puissante, solide et compacte est bien appropriée pour l'excavation et la chargement de la terre dans une remorque même dans des zones étroites et confinées. Le châssis de la pelle rétrocaveuse est aussi bas que possible, ce qui offre une visibilité illimitée à la zone de travail. L'arc de bras tourne de façon hydraulique à 120°, et la pelle rétrocaveuse est équipée en tant que norme de deux stabilisateurs réglables et d'une lame de remblayage sur le châssis avant. Par défaut, la pelle rétrocaveuse est équipée d'un godet 250 mm et un autre godet est disponible en option. Le godet peut être rapidement changé à l'aide du verrouillage de broches du godet.

L'utilisation de la pelleuse à des fins autres que des excavations occasionnelles à l'aide des godets, outils ou options d'origine est interdite. L'utilisation de godet trop large, ou la manipulation de charges trop lourdes, expose au risque de basculement de la combinaison chargeur-pelle rétrocaveuse. La pelle rétrocaveuse ne doit pas être utilisée pour lever des objets. La pelle rétrocaveuse n'a pas été conçue pour le dragage, elle ne doit pas être immergée dans l'eau.

REMARQUE

Si le chargeur est équipé d'une cabine, le pare-brise, ou sa partie inférieure, doit être retirée pour rendre possible la fixation et la manœuvre de la pelle rétro. Contactez le service AVANT pour obtenir plus d'informations ou des instructions si nécessaire.

L'accessoire a été conçu de sorte à nécessiter le moins d'entretien possible. L'opérateur peut effectuer les tâches d'entretien réguliers. Tous les travaux de réparation ne peuvent pas être effectués par l'opérateur et les opérations de réparation et d'entretien exigeantes doivent être confiées à des professionnels. Tous les travaux d'entretien doivent être réalisés à l'aide d'équipements de sécurité appropriés. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications initiales, ce qui peut être garanti par l'utilisation des pièces de rechange d'origine uniquement. Un catalogue distinct de pièces de rechange peut être disponible ; contactez votre concessionnaire Avant à cet effet.

Familiarisez-vous aux instructions du manuel concernant l'entretien. Veuillez contacter votre revendeur AVANT si vous avez des questions supplémentaires sur le fonctionnement ou l'entretien de ce matériel, ou si vous avez besoin de pièces de rechange ou de services d'entretien.

Tableau 1 - Pelle rétro 170 - Compatibilité avec les chargeurs Avant

Avant	216 218 220	Série 220 ₂ 225	313S 320S 320S+	419 420	520 R20 525LPG	R28 528 630 R35 635 640	745 750 760i
A36848	-	•	-	-	-	-	-

3. Consignes de sécurité pour utiliser l'accessoire

Veillez garder à l'esprit que la sécurité est le résultat de plusieurs facteurs. La combinaison chargeur-accessoire est très puissante et l'utilisation ou l'entretien inapproprié ou imprudent peut provoquer des blessures corporelles graves ou des dommages matériels. C'est pourquoi, tous les opérateurs doivent bien se familiariser avec la bonne utilisation et au manuel de l'opérateur du chargeur et de l'accessoire avant de procéder à leur utilisation. N'utilisez pas l'accessoire si vous ne vous êtes pas complètement familiarisé avec son fonctionnement et les risques connexes.



La mauvaise utilisation, l'utilisation négligente, ou l'utilisation d'un accessoire en mauvais état peut provoquer des risques de blessures graves. Familiarisez-vous avec les commandes du chargeur, la bonne procédure d'accouplement, et la bonne manière de manœuvrer l'accessoire dans un endroit sans risque. Étudiez spécialement comment arrêter le matériel en toute sécurité. Lisez attentivement toutes les précautions de sécurité.

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant de manipuler l'accessoire



- Lors de la fixation d'un accessoire au chargeur, **assurez-vous que les boulons de verrouillage de la platine d'accrochage se trouvent à la position inférieure et qu'ils ont verrouillé l'accessoire sur le chargeur.** Ne levez ou ne déplacez jamais un accessoire déverrouillé.
- Le Pelle rétro 170 a été conçu pour être utilisé par un opérateur à la fois. Ne laissez pas les autres s'approcher de la zone à risque du matériel lorsqu'il est utilisé.
- Transportez toujours l'accessoire aussi bas que possible afin de maintenir le centre de gravité bas, et gardez le bras télescopique rétracté pendant la conduite.
- Risque d'électrocution - Planifiez toutes les tâches d'excavation à l'avance, c'est-à-dire avant la creuse ! Renseignez-vous pour savoir s'il y aurait des câbles électriques, des canalisations de gaz, des canalisations d'eau, des câbles de communication ou des objets similaires enterrés dans le sol. Consultez les autorités locales, les sociétés d'approvisionnement en électricité, eau et gaz, et d'autres sources pertinentes avant de commencer à utiliser cet équipement. Votre zone peut également avoir une permanence téléphonique ou un bureau d'assistance disponible, ou alors un permis spécial peut être requis. En cas d'incertitude, recherchez à obtenir plus d'informations avant de commencer l'excavation.
- Tournez le levier de commande du circuit hydraulique auxiliaire du chargeur jusqu'à sa position neutre immédiatement après l'utilisation active de la pelle rétro pour empêcher les mouvements accidentels.
- Manœuvrez uniquement dans des zones bien éclairées. Si des précautions supplémentaires sont requises pour éviter d'heurter des matériaux dangereux ou fragiles au sol, faites repérer d'éventuels éléments enterrés par une autre personne proche.
- Notez que l'excavation ou la tranchée peut soudainement s'effondrer. Soyez extrêmement prudent lorsque vous conduisez près des fossés ou des remblais, et évitez de conduire le long d'un fossé ou d'une tranchée, car la machine peut soudainement basculer si un bord s'effondre. Évitez de conduire le long des tranchées et maintenez au moins une distance égale à la largeur d'une tranchée.



- N'utilisez pas la pelleuse sur un terrain incliné de manière horizontale. Assurez la stabilité du chargeur et la fermeté du sol également sur un terrain plat.
- Assurez-vous que le godet est fixé en toute sécurité - le desserrement ou la chute du godet peut provoquer des blessures graves.
- Risque d'écrasement et de chute d'objets - N'utilisez jamais le Pelle rétro 170 pour lever des objets ou des charges ou d'autres matériaux qui sont normalement manipulés avec un godet. Ne suspendez jamais des charges ou ne fixez jamais des outils autres qu'un godet au Pelle rétro 170.
- Prêtez attention aux environs et à toutes autres personnes et machines se déplaçant dans le voisinage. Prêtez attention aux contours du terrain et à tous autres risques, comme les branches et arbres susceptibles d'atteindre la zone du conducteur, les roches détachées, et les surfaces glissantes.
- Ne quittez jamais le siège du conducteur lorsque le godet est levé du sol. Maintenez les mains et les pieds à distance des pièces mobiles.
- Assurez-vous de ne pas incliner la pelleuse trop en hauteur, afin de ne pas faire tomber les matériaux du godet sur le chargeur ou dans la zone d'opération.
- Lors du retrait du godet du chargeur, assurez-vous qu'il est protégé des déplacements accidentels. Familiarisez-vous avec les instructions concernant l'enlèvement de la pelleuse du chargeur et le stockage.
- Assurez-vous que la hauteur libre est suffisante. Le heurt d'un obstacle aérien peut provoquer le renversement du chargeur. Maintenez une distance de sécurité des câbles électriques, lampes ou autres systèmes électriques ; le heurt de pièces sous tension peut provoquer un choc électrique.
- Assurez-vous que la ventilation est suffisante lors d'une manœuvre à l'intérieur. Ne manœuvrez pas le chargeur dans des espaces fermés, peu importe le type de moteur ou de carburant. Les gaz d'échappement peuvent se concentrer à des niveaux dangereux.
- Manœuvrez les commandes du chargeur de manière lente et calme. Faites attention lorsque vous levez la charge jusqu'à un niveau élevé ou du haut. Évitez des changements brusques de vitesse ou de sens afin de maintenir la stabilité du chargeur spécialement lorsque vous manipulez des charges lourdes. Conduisez lentement et avec prudence, en particulier sur un terrain incliné ou des surfaces glissantes.
- Le transport des charges lourdes peut décaler le centre de gravité du chargeur et provoquer le renversement du chargeur. Transportez toujours la charge aussi bas et proche de la machine que possible, le bras télescopique étant complètement rétracté pour maintenir le centre de gravité bas et garantir la meilleure stabilité.
- La stabilité du chargeur peut changer lorsqu'on quitte le siège du conducteur, entraînant de ce fait le renversement de la machine. Rappelez-vous toujours que le bras peut s'abaisser de façon inattendue à cause de la perte de stabilité, d'une panne mécanique, ou si une autre personne manœuvre les commandes du chargeur, exposant ainsi à un risque d'écrasement. L'accessoire ou le chargeur n'a pas été conçu pour maintenir une charge élevée pendant longtemps. Abaissez l'accessoire avant de quitter le siège du conducteur.



- Maintenez l'articulation du chargeur en position droite lorsque vous manipulez des charges lourdes. Lorsque vous tournez l'articulation, le chargeur peut basculer vers l'avant.
- Respectez la charge maximale indiquée sur le manuel de l'opérateur du chargeur. Soyez en particulier prudent lorsque l'indicateur de charge est activé.
- Assurez-vous que la surface peut supporter la charge totale. Respectez toujours les bons réglages de la pression des pneus.
- Assurez-vous d'utiliser uniquement un accessoire en bon état. Vérifiez soigneusement l'accessoire à des intervalles réguliers. Ne modifiez pas l'accessoire de façon à affecter sa sécurité. Il est interdit de forer des trous sur l'accessoire, et le soudage ou tous autres moyens de fixation des crochets ou d'autres objets sur l'accessoire sont strictement interdits.
- Utilisez l'accessoire uniquement pour le but pour lequel il a été destiné. Toute autre utilisation peut créer des risques de sécurité inutiles et endommager le matériel.
- Assurez-vous que le chargeur soit équipé des composants de sécurité nécessaires, et qu'ils soient en état de fonctionnement. La ceinture de sécurité doit être utilisée. Si l'aire de travail présente des risques spécifiques, utilisez le matériel de sécurité approprié.
- Lisez également les consignes de sécurité et le bon usage du chargeur dans le manuel de l'opérateur du chargeur.

N'oubliez pas de porter les vêtements de protection appropriés :



- Le niveau de bruit au niveau du siège du conducteur peut dépasser 85 dB(A). Portez des protections auditives lorsque vous travaillez avec le chargeur.



- Portez des gants de protection.



- Portez des chaussures de sécurité lorsque vous travaillez avec le chargeur.



- Portez des lunettes de sécurité lors de la manipulation des composants hydrauliques.



- Lorsque vous travaillez dans les sites de construction, un casque de sécurité est recommandé et peut être obligatoire en plus de la structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) sur le chargeur. Renseignez-vous au sujet d'autres équipements de sécurité nécessaire à votre site de travail spécifique.

Arrêtez l'accessoire en toute sécurité avant de vous en approcher :



AVERTISSEMENT : Arrêtez toujours l'accessoire suivant la procédure sécuritaire d'arrêt avant de quitter le siège du conducteur. La procédure sécuritaire d'arrêt empêche tous les mouvements accidentels de l'accessoire. Remarquez que le bras du chargeur peut s'abaisser même si le moteur du chargeur est arrêté. Procédure sécuritaire d'arrêt :

- Abaissez le bras et l'accessoire au sol.
- Arrêtez le moteur du chargeur et verrouillez le frein de stationnement.
- Relâchez la pression résiduelle du système hydraulique ; placez tous les leviers de commande hydrauliques à leurs positions extrêmes un certain nombre de fois.
- Empêchez le démarrage de la machine, retirez la clé de contact.



DANGER : Ne laissez jamais quelqu'un se placer sous une charge élevée ou le chargeur, ou sous le bras ou le godet de la pelle rétro. Gardez à l'esprit que le chargeur ou les bras de la pelle rétro peuvent être abaissés ou inclinés, même si le moteur a été arrêté (risque d'écrasement). Le chargeur ou la pelle rétro n'a pas été conçu pour maintenir une charge élevée pendant longtemps. Abaissez toujours l'accessoire à une position de sécurité avant de quitter le siège du conducteur.

REMARQUE

Une formation spéciale, une licence ou un permis peut être requis pour manœuvrer l'équipement dans votre zone. En fonction de la zone et du site de travail, des exigences locales peuvent imposer que les opérateurs suivent une formation appropriée sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et sur les précautions de sécurité, notamment les mesures à prendre en cas d'urgence. Renseignez-vous sur l'existence d'éventuelles exigences avant de manœuvrer l'équipement.

4. Spécifications techniques

Tableau 2 - Pelle rétro 170 - Spécifications techniques

Référence :	A36848
Portée maximale :	170 cm
Masse :	215 kg (avec godet) :
Godet :	Godet standard : 250 mm, 2 dents Options de godet : Voir la page
Charge max. :	100 kg
Accouplement de godet :	Broches de pivot
Flux d'huile recommandé :	25 l/min
Flux d'huile maximum :	30 l/min
Pression hydraulique maximale :	20 MPa (200 bar)
Chargeurs AVANT appropriés :	Voir le Tableau 1

Plusieurs options de godet disponibles sont présentées dans le Tableau 5 à la page . Contactez votre concessionnaire AVANT pour vous assurer de leur disponibilité et pour obtenir des informations supplémentaires.

4.1 Étiquettes de sécurité et principaux composants de l'accessoire

Ci-dessous répertoriés les étiquettes et marquages qui doivent être visibles sur le matériel. Remplacez les étiquettes d'avertissement, si elles deviennent floues ou si elles se décollent complètement. De nouvelles étiquettes sont disponibles auprès de votre revendeur ou accessibles à partir des coordonnées indiquées sur la couverture.



Les étiquettes d'avertissement contiennent d'importantes informations sur la sécurité et aident à identifier et à se rappeler des risques liés au matériel. Remplacez les étiquettes d'avertissement endommagées ou manquantes par de nouvelles.



A46771



A46772




A46797

Avant Tecno Oy Ylötie 1 FIN-33470 YLÖJÄRVI	
TYPE	No.
kg	
l/min	
Max l/min,	MPa (bar)
2014	Made in EU www.avanttecno.com

Plaque d'identification de l'accessoire


Tableau 3 - Emplacements des autocollants et messages d'avertissement

	Autocollant	Message d'avertissement
1	A46771	Risque de mauvaise utilisation - Lisez les consignes avant utilisation.
2	A46772	Risque d'écrasement - N'allez pas sous l'accessoire élevé ; restez à l'écart de l'équipement en position en position haute.
3	A46797	Risque d'écrasement dans la zone de portée et d'oscillation de la pelle rétrocaveuse : maintenez les spectateurs à distance de la zone à risque.
4	A420373	Plaque d'identification de l'accessoire

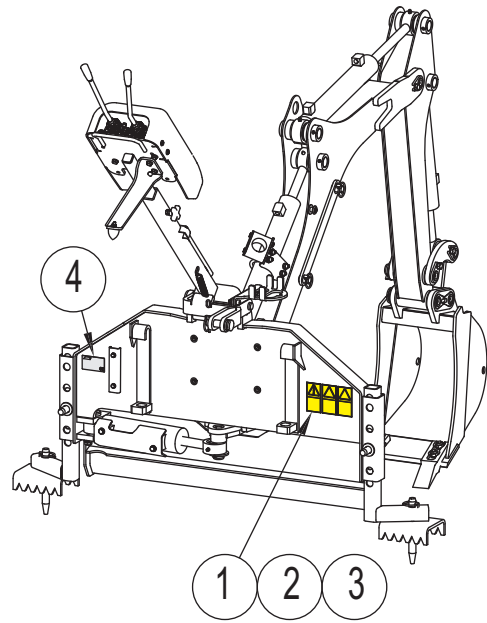

aTableau 4 - Principaux composants du Pelle rétro 170

1	Châssis avec accroches
2	Porte-multiconnecteur rapide
3	Bras de levage
4	Bras avant (baguette)
5	Bras de la soupape de commande
6	Réglages de la longueur du bras de la soupape de commande
7	Support du bras de soupape
8	Bande de stockage pour bras de soupape
9	Commandes, soupape de commande
10	Stabilisateurs réglables
11	Dent de stabilisateur
12	Liaison supérieure (support d'accouplement)
13	Support d'entretien / de transport
14	Broches d'accouplement rapide du godet
15	Godet interchangeable

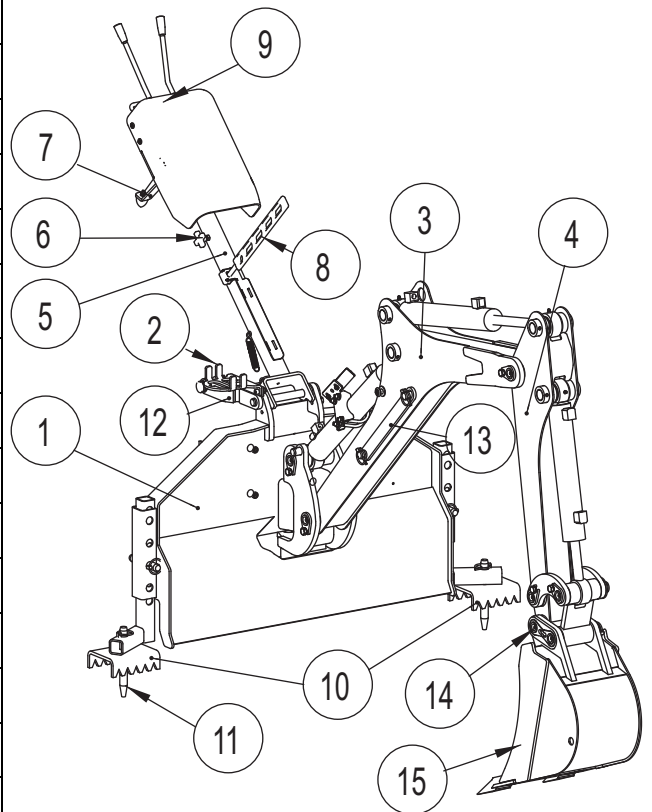

5. Fixation de l'accessoire

La pelle rétrocaveuse 170 est livrée avec un godet 250 mm fixé et est prête à être utilisée tel que livré. Lors de l'accouplement de la pelle rétrocaveuse sur le chargeur, en plus de l'accouplement et de la connexion rapides des raccords hydrauliques, l'ensemble de support (également appelé la liaison supérieure) doit également être monté. Par ailleurs, pour obtenir un accouplement plus ferme, les quatre vis à l'avant du châssis de la pelle rétrocaveuse peuvent être serrées contre la platine d'accrochage du chargeur.

REMARQUE

Si le chargeur est équipé d'une cabine, le pare-brise, ou sa partie inférieure, doit être retirée pour rendre possible la fixation et la manœuvre de la pelle rétro. Contactez le service AVANT pour obtenir plus d'informations ou des instructions si nécessaire.

5.1 Fixation de la pelle rétro au chargeur

La fixation de la pelle rétro au chargeur est rapide et facile, mais doit se faire avec soin. La pelle rétro peut facilement basculer sur le chargeur ou l'opérateur, si elle n'a pas été convenablement fixée. Pour éviter des situations dangereuses, suivez toujours les instructions de montage de l'accessoire données dans les pages suivantes. Rappelez-vous également des consignes de sécurité énumérées dans le Chapitre 3.




AVERTISSEMENT : Risque d'écrasement - Assurez-vous qu'un accessoire déverrouillé ne se déplacera ou ne tombera pas. Ne vous tenez pas dans la zone entre l'accessoire et le chargeur. Montez l'accessoire uniquement sur une surface plane.

Ne déplacez ou ne levez jamais un accessoire qui n'a pas été verrouillé.




ATTENTION : Faites attention au bras articulé de la soupape de commande de la pelle rétro. Ne défaites pas la bande de fixation du bras de soupape jusqu'à ce que la pelle rétro soit complètement montée sur le chargeur.

Raccord rapide Avant :

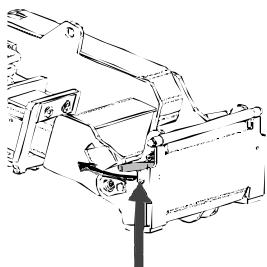


Phase 1:

- Levez les boulons de fixation rapide placés de chaque côté de la platine d'accrochage et les verrouiller sur la position haute en tournant le levier vers l'arrière.
- Assurez vous que les boulons sont en haut sinon on ne peut pas accoupler l'accessoire correctement! Assurez vous également que les flexibles hydrauliques (et fil électrique, soit monté) de l'accessoire ne derangent pas le montage.

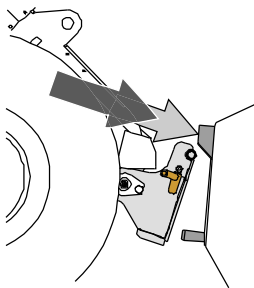

Phase 2:

- Basculez la platine d'accrochage vers avant (basculement, levier de commande du chargeur, vers droit) sur position où la pointe supérieure de la platine se trouve inclinée vers l'avant.
- Avancez la machine vers l'accessoire.
- Assurez vous que les oreilles dans les deux côtés de la platine d'accrochage entrent dans les trous sur l'adaptateur de l'accessoire.

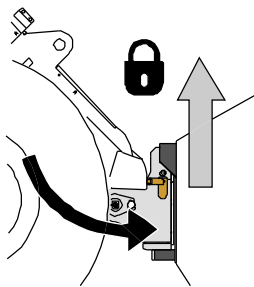


Phase 3:

- Levez un peu le bras (tirez le levier de commande du bras) pour décoller l'accessoire du sol.
- Poussez le levier à gauche pour plaquer la platine d'accrochage sur l'accessoire.
- Verrouillez l'accessoire à la main: tournez les leviers des boulons de fixation vers l'avant jusqu'à ce que les boulons s'enclenchent sur la position verrouillée basse.
- **Assurez vous que les boulons s'enclenchent bien sur la position verrouillée basse.**



Risque de chute d'objets - Évitez la chute de l'accessoire

- Un accessoire qui n'a pas été complètement verrouillé sur le chargeur peut tomber sur le bras ou chuter en direction de l'opérateur, ou encore tomber sous le chargeur pendant la conduite, provoquant ainsi la perte de contrôle du chargeur. Ne déplacez ou ne levez jamais un accessoire qui n'a pas été verrouillé.
- Avant de déplacer ou lever l'accessoire, assurez vous que les boulons de fixation sont bien verrouillés sur la position basse et entrent dans les trous sur les accroches de l'accessoire.

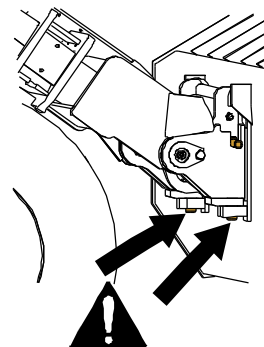


Un basculement ou levage excessif de l'accessoire non verrouillée risque de faire basculer et tomber l'accessoire. Mettez toujours l'accessoire au sol et assurez vous à la main le verrouillage des boulons de fixation.

Étape 4:



REMARQUE

- Après le verrouillage positif des boulons de verrouillage, verrouillez l'ensemble de support (liaison supérieure)
- Levez et inclinez la pelle rétrocaveuse afin que le trou du support s'aligne avec le support se trouvant sur le bras du chargeur
- Verrouillez l'ensemble de support avec sa broche

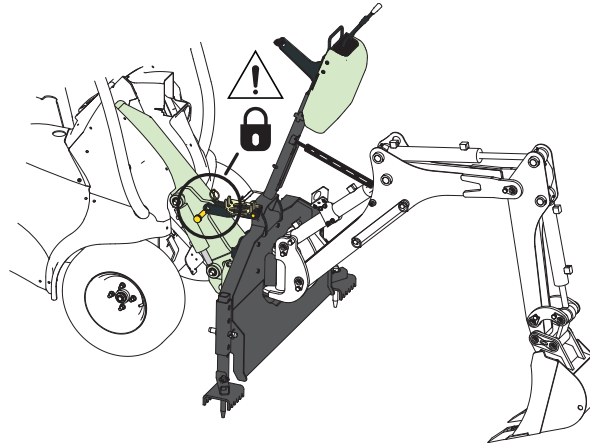

Étape 5:

- Terminez l'assemblage en serrant quatre vis M16 contre la platine d'accrochage du chargeur. Utilisez une clé Allen 8 mm.
- La pelle rétrocaveuse peut être manœuvrée sans serrage de ces vis, mais un accouplement plus rigide améliorera la performance générale.

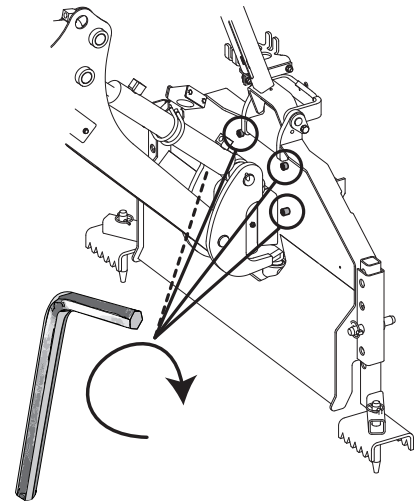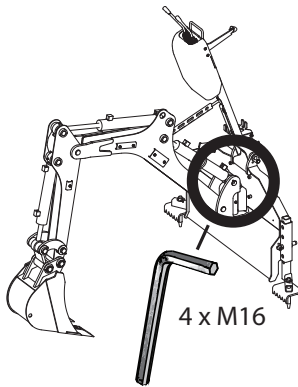

5.2 Connexion et déconnexion des tuyaux hydrauliques

Sur les chargeurs de la série 200, les tuyaux hydrauliques sont connectés à l'aide du système de multiconnecteur.




AVERTISSEMENT : Ne connectez ou déconnectez pas le multiconnecteur ou autres composants hydrauliques quand le levier de commande des hydrauliques extérieures se trouve en position verrouillée, ou le système hydraulique est sous pression. Raccordement ou détachement des flexibles hydrauliques de l'accessoire quand le système hydraulique est sous pression peut provoquer les mouvements accidentels de l'accessoire ou l'éjection de l'huile hydraulique à haute pression, ce qui peut causer des blessures ou brûlures graves. Suivez le démarche arrêt sûr avant de détacher le multiconnecteur.

REMARQUE

Gardez tous les raccords aussi propre que possible - utilisez les bouchons protectifs sur l'accessoire et sur le chargeur. Les impuretés, glace etc. peuvent rendre le raccordement des raccords beaucoup plus difficile. Ne laissez pas les flexibles hydrauliques de l'accessoire tomber au sol; placez les flexibles dans leur support sur l'accessoire.

Raccordement du multiconnecteur:

1. Aligner les deux boulons dans le multiconnecteur de l'accessoire avec les deux trous dans le multiconnecteur du chargeur. Il n'est pas possible de coupler le multiconnecteur si le multiconnecteur de l'accessoire est sens dessus dessous.
2. Coupler et verrouiller le multiconnecteur en tournant le levier vers le chargeur.

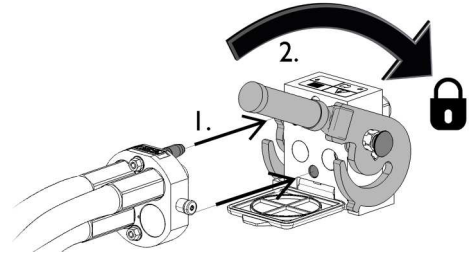


Le levier doit tourner légèrement jusqu'à la position verrouillée. Si cela n'est pas le cas, vérifier l'alignement et position des multiconnecteurs de l'accessoire et du chargeur, et nettoyer les connecteurs. Arrêter le moteur thermique et dépressuriser le système hydraulique.

Débranchement du multiconnecteur:

Avant de débrancher le multiconnecteur descendez l'accessoire au sol ferme et plat.

1. Déconnecter les hydrauliques extérieures.
2. Débranchez le multiconnecteur en pressant au bouton rouge sur le multiconnecteur du chargeur, et en tournant en même temps le levier vers l'accessoire.
3. Après avoir terminé l'opération, placez le multiconnecteur dans son support dans l'accessoire.

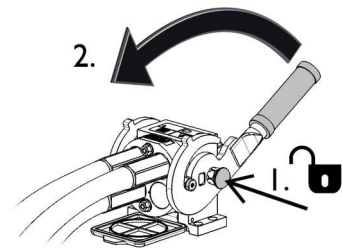

Pour connecter et déconnecter les raccords standard, placez le collier à l'extrémité du raccord femelle. Les tuyaux doivent être connectés de sorte que le raccord équipé d'un capuchon coloré soit connecté au raccord correspondant du chargeur. Notez que les capuchons protecteurs placés sur le chargeur et l'accessoire peuvent être attachés l'un à l'autre pendant l'utilisation afin de réduire l'accumulation de saleté. Lors de la déconnexion des raccords rapides standard, une petite quantité d'huile peut couler des raccords. Portez des gants de protection et disposez à portée d'un chiffon pour nettoyer l'équipement.

Déconnexion des tuyaux hydrauliques :

Avant de déconnecter les raccords, abaissez l'accessoire jusqu'à une position sûre sur une surface solide et plane. Tournez le levier de commande du circuit hydraulique auxiliaire jusqu'à sa position neutre.



AVERTISSEMENT : Assurez la stabilité de l'équipement. Avant de déconnecter les tuyaux hydrauliques, placez la pelle rétro à une position de stockage stable, voir la page 16.

REMARQUE

Lors du découplage de l'accessoire, déconnectez toujours les raccords hydrauliques avant de déverrouiller la platine d'accrochage, afin d'éviter d'endommager le tuyau et tous déversements d'huile. Réinstallez les capuchons protecteurs sur les raccords pour empêcher l'entrée d'impuretés dans le système hydraulique.

Relâchement de la pression hydraulique résiduelle :

Si la pression résiduelle est laissée dans le système hydraulique de l'accessoire, il est souvent possible de déconnecter les raccords hydrauliques, mais il peut être difficile de les connecter la prochaine fois. Si les raccords ne se connectent pas, la pression résiduelle doit être relâchée en tournant le levier de commande du circuit hydraulique auxiliaire du chargeur, lorsque le moteur est arrêté. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pression résiduelle dans le système hydraulique de l'accessoire, arrêtez le moteur du chargeur et effectuez un mouvement de va-et-vient avec le levier de commande du circuit hydraulique auxiliaire avant de déconnecter les raccords.

5.3 Détachement et stockage

Découplez et rangez l'accessoire sur un sol horizontal, mais évitez de laisser que l'accessoire repose directement au sol. Placez-le sur des blocs de bois ou sur une palette, par exemple. Le meilleur endroit où ranger l'accessoire est un lieu où il est protégé de la lumière directe du soleil, de la pluie et des températures extrêmes. Assurez-vous que l'accessoire est protégé de tous les mouvements pendant le stockage, et ne montez jamais sur l'accessoire.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'accessoire est protégé de tout mouvement pendant le stockage. Si nécessaire, utilisez, par exemple, des cales en bois sous les supports pour assurer une stabilité adéquate.


Bonne position de stockage :

Tournez la pelle rétro jusqu'à la position de la figure adjacente :

- Godet plat au sol, avant droit, pas trop près du châssis
- Bras dans une telle position que le support de stockage peut être verrouillé
- Bras de soupape dans la position inclinée vers l'avant, fixé à l'aide de sa bande



5.3.1 Utilisation du support de stockage/transport

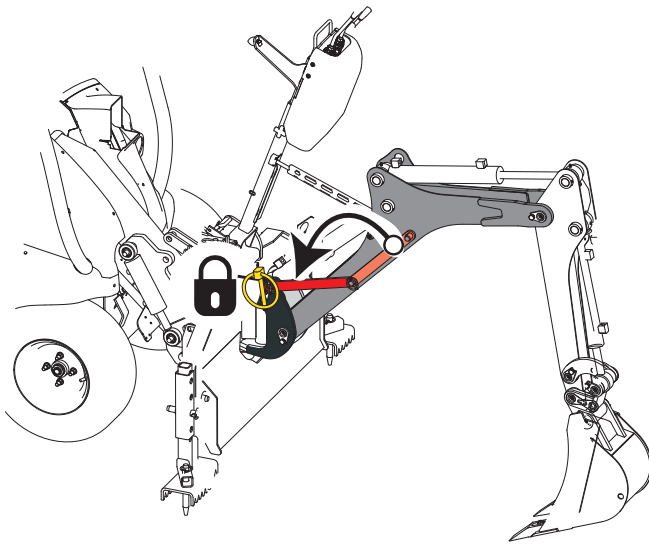

Avant le stockage, le transport ou l'entretien :

- Verrouillez le bras de la pelle rétro pour empêcher qu'il ne se déplace ou ne tombe
 1. Maintenez la pelle rétro verrouillée sur le chargeur
 2. Manœuvrez les commandes de la pelle rétro de sorte à placer son bras à la position centrale et levé afin que la barre rouge puisse être verrouillée.
 3. Fixez le support de stockage avec sa goupille fendue

5.3.2 Position de transport

Tournez la pelle rétro jusqu'à sa position médiane (avant droite) afin qu'elle n'affecte pas la stabilité du chargeur. Si vous conduisez avec la pelle rétro fixée sur des longues distances ou à une vitesse élevée, verrouillez le support de stockage sur le bras.

6. Instructions d'utilisation

Vérifiez une fois de plus l'accessoire et l'environnement de travail avant de commencer à travailler, et assurez-vous que tous les obstacles ont été enlevés de l'aire de travail. Une inspection rapide du matériel et de l'aire de travail avant l'utilisation fait partie des mesures à prendre pour assurer la sécurité et la meilleure performance du matériel.



AVERTISSEMENT : Risque de renversement - Évitez la surcharge et maintenez les charges lourdes à proximité de la machine. Portez toujours la ceinture de sécurité.

Prenez attention qu'une charge lourde ou l'existence d'une longue distance entre le chargeur et le centre de gravité de la charge affectera la stabilité et la manipulation du chargeur. L'utilisation des contrepoids supplémentaires est recommandée en particulier lors de la manœuvre de petits modèles de chargeur. Pour le chargeur de la série 200, les poids des roues sont recommandés. Avec des charges lourdes, le bras télescopique doit être maintenu rétracté lors du déplacement avec le chargeur.



AVERTISSEMENT : Risque d'effondrement au niveau de l'excavation et autour d'elle. Ne conduisez pas le long du bord d'une excavation. Marquez ou clôturez la zone d'excavation et tenez les autres à l'écart.



Connaissez le type de sol. Les sols meubles peuvent facilement s'effondrer.

Inspectez le site de travail et prenez note de tous risques potentiels existant dans la zone. S'il est nécessaire de renforcer la tranchée, apprêtez des matériaux lorsque vous commencez la tranchée. Entassez le sol meuble assez loin de la tranchée, jamais juste à proximité. Entrez dans la tranchée uniquement après avoir soigneusement évalué la sécurité d'une telle action. Les exigences locales peuvent définir les limites à la profondeur d'une tranchée sans renforts.



ATTENTION : Risque de chute de charge et de perte de stabilité - Ne levez jamais des objets avec la pelle rétro. La pelle rétro n'est pas destinée à lever des charges et n'est pas équipée d'œillets de levage pour lever des objets.



AVERTISSEMENT : Risque d'écrasement - **Ne laissez jamais quelqu'un se placer sous un accessoire élevé ou sous le bras du chargeur.** Gardez à l'esprit que le bras du chargeur peut être abaissé ou incliné, même si le moteur a été arrêté (risque d'écrasement). Le chargeur n'a pas été conçu pour maintenir une charge élevée pendant longtemps. Abaissez toujours l'accessoire à une position de sécurité avant de quitter le siège du conducteur.

6.1 Vérifications avant utilisation

- Vérifiez que tous les obstacles, notamment ceux éventuellement cachés, ont été retirés de la zone de travail avant la mise en marche.
- Assurez-vous qu'il est sécurisant de creuser à l'endroit indiqué. Renseignez-vous s'il y a des câbles électriques, des conduites d'eau ou des choses similaires à une profondeur accessible avec l'équipement. Renseignez-vous au sujet des réglementations locales concernant la sécurité de l'excavation. Il peut être obligatoire de contacter les autorités locales avant de commencer les opérations d'excavation.
- Vérifiez que le godet est verrouillé de manière positive et que les broches de godet sont fixées.
- Manœuvrez la pelleteuse uniquement dans des zones bien éclairées.
- Assurez-vous que les spectateurs soient à une distance de sécurité lors de la manœuvre du matériel. Ne laissez personne entrer dans la zone à risque du bras ou se tenir directement devant le chargeur. Assurez-vous également qu'il est possible de reculer en toute sécurité avec le chargeur. Ne supposez jamais que les spectateurs resteront où vous les avez vu pour la dernière fois ; les enfants en particulier sont souvent attirés par les équipements mobiles.
- Vérifiez l'état général de l'accessoire et du chargeur, et vérifiez les éventuelles fuites d'huile. L'accessoire ne doit pas être utilisé s'il y a une anomalie dans le système hydraulique du chargeur ou de l'accessoire. Référez-vous au Chapitre 7 pour connaître les consignes d'entretien.
- Manœuvrez l'accessoire et les commandes du chargeur uniquement lorsque vous êtes assis sur le siège du conducteur. Assurez-vous que le chargeur et l'accessoire sont utilisés de manière sûre et tel que prévu. Ne laissez pas les enfants prendre les commandes de cet équipement.
- N'utilisez jamais le chargeur ou les accessoires sous l'influence de l'alcool, des drogues, des médicaments qui peuvent perturber le jugement ou provoquer des somnolences, ou encore empêcher d'être médicalement apte à l'utilisation de cet équipement.
- N'oubliez pas les bonnes méthodes de travail et évitez d'inutilement quitter le siège du conducteur.

6.2 Manœuvre de la pelle rétro

Vérifiez une fois de plus l'accessoire et l'environnement de travail avant de commencer à travailler, et assurez-vous que tous les obstacles ont été enlevés de l'aire de travail. Une inspection rapide du matériel et de l'aire de travail avant l'utilisation fait partie des mesures à prendre pour assurer la sécurité et la meilleure performance du matériel.

La pelle rétro est commandée à l'aide de ses deux leviers de commande.

- Après le bon raccordement de la pelle rétro au chargeur, abaissez-le au sol à l'aide du bras du chargeur.
- Pour permettre la meilleure stabilité, un poids suffisant doit être appliqué sur le châssis de la pelle rétro et les stabilisateurs. L'avant du chargeur peut être légèrement levé du sol.
- Réglez le moteur du chargeur de sorte à fonctionner à un régime moyen. Vérifiez le manuel de l'opérateur du chargeur pour connaître le réglage du régime qui fournit un flux hydraulique auxiliaire à l'intérieur de la plage recommandée.

REMARQUE


Assurez-vous que la pelle rétro est correctement verrouillée sur le chargeur. **N'utilisez jamais la pelle rétro sans avoir correctement fixé l'ensemble de support.** L'objectif du support est de verrouiller l'inclinaison, de réduire les contraintes sur le bras du chargeur, et d'améliorer la stabilité de la pelle rétro pour permettre un fonctionnement plus efficace.

6.2.1 Stabilisateurs

La pelle rétro est équipée de stabilisateurs, qui stabilisent la pelle rétro pendant l'utilisation et en particulier lors de la disposition des matériaux sur les côtés.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à manœuvrer la pelle rétro, poussez-la vers le bas afin que les roues avant du chargeur se soulèvent juste du sol.

Pour régler les stabilisateurs :

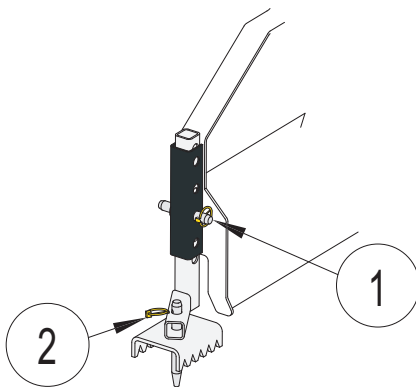


1. Il existe plusieurs trous sur le châssis de la pelle rétro et le stabilisateur. Poussez la broche de réglage à travers les trous qui s'alignent et utilisez la goupille fendue pour verrouiller la broche de réglage.
 - Réglez la hauteur des stabilisateurs afin qu'elle permet une bonne adhérence à partir du sol. Sur des surfaces souples, les stabilisateurs doivent être plus étendus, afin que les stabilisateurs et le bas du châssis de la pelle rétro permettent une adhérence maximale.
 - Les stabilisateurs des côtés gauche et droit sont différents. Les stabilisateurs doivent être orientés vers l'avant.
 - Dans la configuration de livraison, les stabilisateurs peuvent être placés à l'envers. Soulevez la pelle rétro et coulissez les stabilisateurs sur leurs bons côtés.
2. Les stabilisateurs sont équipés de crampons :
 - Sur des surfaces souples, les crampons aident à empêcher le mouvement de la pelle rétro. Les crampons doivent s'enfoncer dans le sol pour permettre une meilleure adhérence à partir du sol.
 - Sur des surfaces dures, tournez les crampons pour qu'ils font face vers le haut. Dans cette configuration, seuls les stabilisateurs mêmes touchent le sol de même que le châssis inférieur de la pelle rétro.




AVERTISSEMENT : Risque de basculement - maintenez les stabilisateurs au sol.

Pour assurer la stabilité, la pelle rétro doit être abaissée au sol et les stabilisateurs doivent être fermement positionnés au sol pendant la manœuvre. Le poids sur le godet peut décaler le centre de gravité de l'équipement et provoquer le basculement sur des pentes. Manœuvrez la pelle rétro uniquement lorsque le chargeur se trouve sur un sol plat et que les stabilisateurs sont appliqués.

6.2.2 Commandes

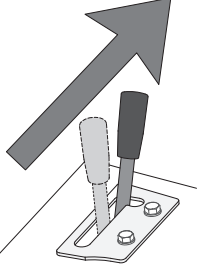	<p>Actionnez le levier de commande du circuit hydraulique auxiliaire vers sa position de verrouillage lorsque vous êtes prêt à commencer à manœuvrer la pelle rétrocaveuse.</p> <p>Relâchez le levier de commande du circuit hydraulique auxiliaire à chaque fois que vous ne manœuvrez pas la pelle rétrocaveuse. Il ne faut pas laisser le levier à la position de verrouillage.</p>
---	--

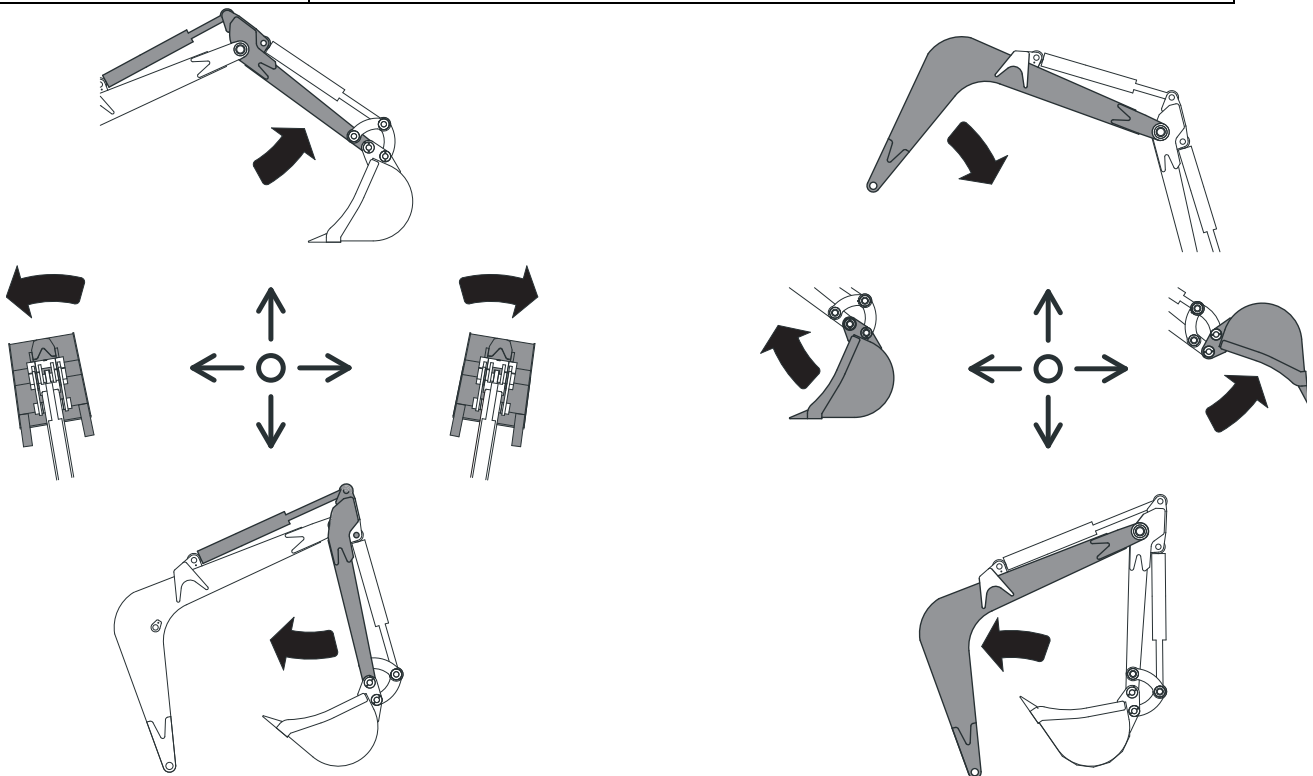

Levier de commande gauche :

- bras avant (baguette)
- pivotement

Levier de commande droit :

- bras principal
- godet



AVERTISSEMENT : Empêchez les mouvements accidentels de l'accessoire. Arrêtez le circuit hydraulique auxiliaire dès que vous n'utilisez pas la pelle rétrocaveuse afin de désactiver ses commandes. Mettez en marche le circuit hydraulique auxiliaire uniquement sur le site d'excavation lorsque vous êtes prêt à commencer à manœuvrer la pelle rétrocaveuse.

6.3 Utilisation de l'équipement d'excavation

Planification et utilisation efficace de l'équipement d'excavation

Les travaux d'excavation commencent toujours par une inspection minutieuse du site et la planification des travaux à l'avance. Les choses à considérer incluent au moins ce qui suit :

- Inclinations et capacités du chargeur
- Mouvements d'excavation et portée de l'équipement
- Lieu de décharge ou sol de transport
- Besoin d'entrer dans l'excavation ou la tranchée et protection contre les effondrements
- Maintien de la stabilité du chargeur en tout temps
- Éventuels risques exposés pendant l'excavation

Technique d'excavation de base :


La force d'excavation maximale s'obtient en combinant la puissance hydraulique du bras, de la louche et du godet.

- L'excavation avec la pelle rétro est plus efficace lorsque le bord du godet est maintenu à un angle qui permet au bord de couper le sol de la manière la plus efficace.

Manœuvrez les deux leviers de commande en même temps pour utiliser toutes les trois fonctions à la fois

Laissez les dents de godet et la lame d'usure travailler pour vous. Les dents effectuent la coupe initiale en réduisant la terre en pièces. Les déblais de l'effondrement commencent à remplir le godet et l'action de rouler maintient les déblais dans le godet.

- 1
 - Pénétrez dans le sol avec le godet
 - L'angle le plus efficace varie en fonction des matériaux du sol.
 - Dans des conditions d'excavation moyennes, commencez avec le godet à un angle d'environ 45° par rapport au sol.
 - Lorsque vous creusez un sol dur, il peut être nécessaire de réduire l'angle d'entrée du godet jusqu'au point où l'arrière du godet touche presque le sol. Il peut également être nécessaire d'appliquer une pression vers le bas avec le bras se trouvant sur le godet.

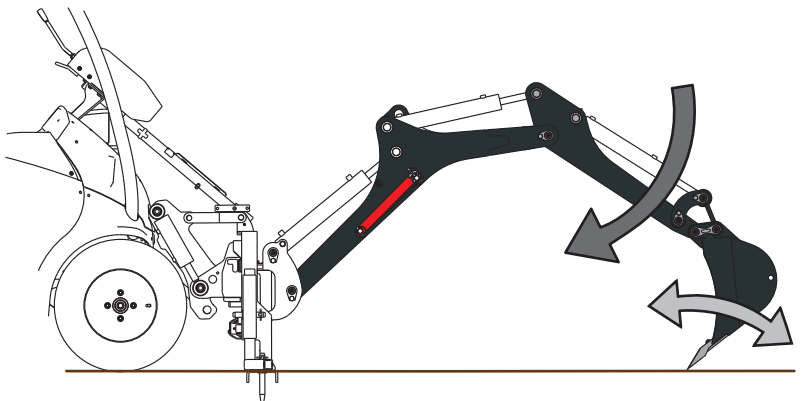


- Pour réaliser une excavation propre, faites la première coupe avec soin, car elle détermine la position et le sens de l'excavation ultérieure.


REMARQUE

Le godet ne doit pas être appuyé trop fortement vers le bas, car cela provoquera le soulèvement des stabilisateurs du sol (et des pneus avant du chargeur), tirant la machine vers la tranchée et rendant l'excavation inefficace.

- 2
- Manœuvrez la baguette de sorte à tirer le godet parallèlement au sol vers le chargeur. En même temps, tournez le godet de sorte à maintenir le bas plat du godet parallèle au sol.
 - Sur des terrains inclinés, ne tirez jamais des matériaux des côtés afin de maintenir la stabilité de la machine.
 - De préférence, conduisez toujours le chargeur de sorte que l'excavation s'effectue à partir de l'avant du chargeur.

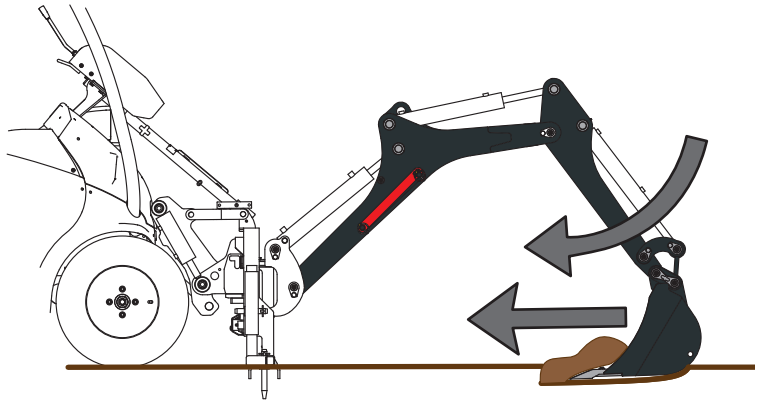

- 3
- Avec un godet suffisamment plein, fermez le godet et soulevez le bras de la pelle rétro.
 - Déchargez les matériaux sur le côté, à au moins 60 cm de l'excavation. Les sols instables exigent plus de distance.
 - Répétez l'action jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de placer le chargeur à une autre position.

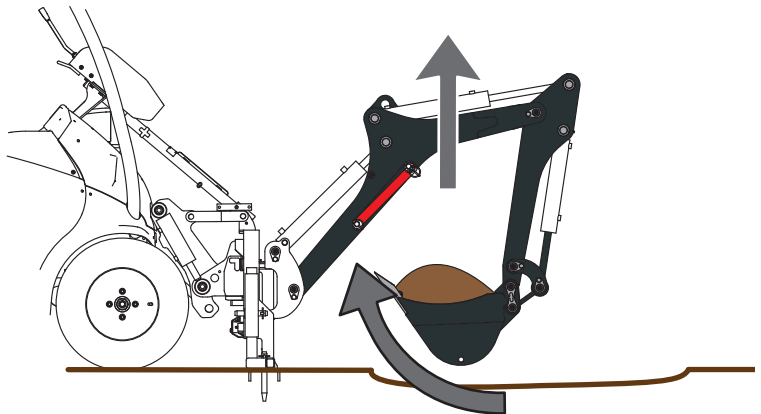

REMARQUE

Manœuvrez la pelle rétro uniquement avec son propre système hydraulique et ensemble de commandes. Ne creusez pas en utilisant la force de conduite du chargeur. Travailler de cette manière peut endommager le bras du chargeur ou la pelle rétro.

REMARQUE

Évitez le chargement latéral du godet. Travailler avec la force de pivotement peut endommager la pelle rétro ou le bras du chargeur. Ne laissez pas le godet pénétrer dans le sol lorsque vous tournez latéralement la pelle rétro.

REMARQUE

Évitez de travailler avec la force de chute en abaissant le godet rapidement au sol. Par ailleurs, n'utilisez pas la force de chute du godet comme un marteau ou un marteau pilon. Travailler de cette manière peut énormément réduire la durée de vie utile de la machine et endommager également le chargeur.

6.4 Manœuvre sur un terrain incliné

Des précautions supplémentaires sont nécessaires lors du déplacement du matériel sur des terrains inclinés et des pentes. Conduisez lentement en particulier sur des surfaces inclinées, irrégulières ou glissantes, et évitez des changements soudains de la vitesse ou du sens. Manœuvrez les commandes du chargeur en effectuant des mouvements prudents et réguliers. Faites attention aux fossés, trous au sol et autres obstacles, car le heurt d'un obstacle peut provoquer le renversement du chargeur.

L'articulation du châssis du chargeur doit être maintenue droite lors du transport des charges lourdes ou des accessoires ; la rotation de la charge pendant l'opération de levage affectera la stabilité du chargeur et peut entraîner le basculement de la machine.



AVERTISSEMENT : Évitez le basculement. La pelle rétro ne doit pas être utilisée sur des terrains inclinés de manière horizontale. Une petite inégalité du sol peut être compensée par les stabilisateurs, mais ces derniers ne sont pas destinés à redresser le chargeur et la pelle rétro sur une pente.

6.5 Changement du godet

Abaissez le godet près du sol afin qu'il ne tombe pas lorsqu'il est découplé.

1. Retirez les 2 goupilles fendues qui retiennent les broches de pivot du godet.
2. Retirez les broches de pivot, utilisez un marteau souple pour les aider à coulisser. Frappez juste doucement, placez le godet à une autre position, si les broches ne coulissent pas.
3. Lors de la fixation du nouveau godet, placez les rondelles sous les goupilles fendues.

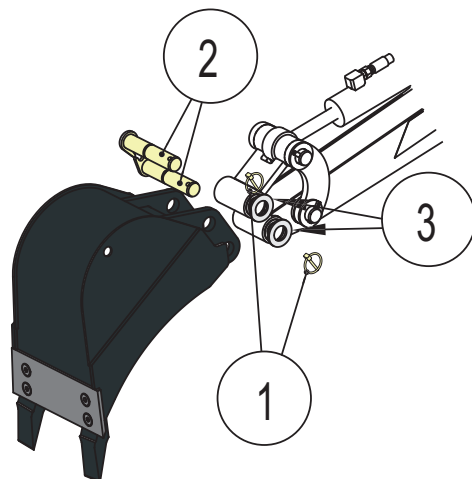


Tableau 5 - Pelle rétro 170 - Options de godet

	A415232 (godet standard)	A415230
Largeur :	250 mm	400 mm
Bord :	2 dents	3 dents
Poids :	30 kg	35 kg

7. Maintenance et entretien

L'accessoire a été conçu de sorte à nécessiter le moins d'entretien possible. L'entretien continu inclut le nettoyage et la lubrification réguliers, et la surveillance de l'état de l'accessoire. Étant donné le risque d'écrasement dû à l'abaissement des pièces de la machine, tous les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque les pièces mobiles ont été complètement abaissées au sol et que l'accessoire est reposé à plat sur le sol.



DANGER : Risque d'écrasement - Ne vous placez jamais sous l'accessoire élevé.

Assurez-vous que l'accessoire est bien soutenu pendant tous les travaux d'entretien. Ne vous placez jamais sous l'accessoire élevé. Le bras du chargeur peut s'abaisser de façon inattendue pendant l'entretien, ce qui provoquerait de graves blessures dues à l'écrasement ou au choc, et ce même lorsque le moteur du chargeur n'est pas en marche. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque l'accessoire a été abaissé jusqu'à une position sûre.

7.1 Inspection des composants hydrauliques

Vérifiez l'état des tuyaux et composants hydrauliques lorsque le moteur a été arrêté et la pression dégagée. N'utilisez pas l'équipement, si vous découvrez une fuite dans le système hydraulique de l'accessoire ou du chargeur. La fuite de liquide hydraulique peut pénétrer dans la peau et provoquer de graves blessures. Consultez immédiatement un médecin en de pénétration du liquide hydraulique dans la peau. Lavez soigneusement toute partie du corps qui a été en contact avec l'huile hydraulique avec l'eau et le savon. Le liquide hydraulique est également nocif pour l'environnement et toute fuite dans l'environnement doit être évitée. Réparez toutes les fuites immédiatement après les avoir détectées ; une petite fuite peut rapidement s'aggraver. Faites fonctionner l'accessoire uniquement avec le type d'huile hydraulique autorisé pour les chargeurs Avant.



DANGER : Risque d'injection de liquide à haute pression à travers la peau - Relâchez la pression avant de procéder à l'entretien. Ne manipulez jamais les composants hydrauliques lorsque le système hydraulique est sous pression, car un raccord peut se rompre ou se desserrer et l'huile déversée peut provoquer de graves blessures. N'utilisez pas l'équipement, si vous découvrez un défaut dans le système hydraulique.



Vérifiez les tuyaux de manière visuelle pour voir s'il y a des fissures ou des abrasions. En cas de signes de fuites, pour vérifier un composant, tenez un morceau de carton dans la zone où la fuite est suspectée. N'utilisez pas les mains pour rechercher les fuites. Surveillez le niveau d'usure des tuyaux et arrêtez de les utiliser si la couche de surface d'un tuyau est usée. Vérifiez le cheminement des tuyaux ; réglez les colliers de serrage pour éviter l'abrasion des tuyaux. Ces tuyaux ont une durée de service limitée. En fonction des conditions d'utilisation, tous les tuyaux doivent être minutieusement inspectés au plus après 3 à 5 ans d'utilisation, et si nécessaire, il doivent être remplacés par de nouveaux.

La détection d'un défaut implique que le tuyau ou composant hydraulique doit être remplacé et que l'équipement ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé. Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur ou du point d'entretien autorisé AVANT le plus proche. Si vous ne possédez pas de connaissances adéquates et d'expérience appropriée sur les montages hydrauliques et les précautions à prendre pour procéder aux réparations en toute sécurité, confiez les travaux de réparation aux techniciens d'entretien professionnels.

7.2 Nettoyage de l'accessoire

Nettoyez régulièrement l'accessoire pour éviter l'accumulation de saleté qui peut être plus difficile à retirer. Vous pouvez utiliser un nettoyeur à pression et un détergent doux. N'utilisez pas des solvants agressifs, et ne pulvérisez pas directement sur des composants hydrauliques, ou sur des étiquettes collées sur l'accessoire.

7.3 Inspection des structures métalliques

Par ailleurs, les structures métalliques de l'accessoire doivent être régulièrement inspectées. Faites une vérification visuelle pour détecter des dommages et inspectez soigneusement les accroches et leur zone environnante. L'accessoire ne doit pas être utilisé, s'il est déformé, fissuré ou déchiré.




Les réparations par soudage ne sont autorisées que par des soudeurs professionnels. Lors du soudage, seuls les méthodes et les additifs appropriés pour l'acier à base duquel est fabriqué le godet doivent être utilisés. Pour obtenir de plus amples informations sur les réparations, contactez votre point d'entretien le plus proche.

7.4 Lubrification

Il existe au total 10 points de lubrification au niveau des joints de l'accessoire. Une petite quantité de graisse doit être ajoutée de manière régulière.

Le bon intervalle de lubrification dépend énormément des conditions d'utilisation, mais le lubrifiant doit être ajouté au moins après toutes les 10 heures d'utilisation. L'on doit veiller à la lubrification suffisante des joints, et si les joints sont sales, il faut ajouter le lubrifiant ; l'ajout de lubrifiant évacuera la saleté des joints.

Nettoyez l'extrémité du manchon avant de procéder au graissage et ajoutez juste une petite quantité de graisse à la fois. Tous les dispositifs de lubrification sont des manchons R1/8 po standard. Remplacez tous manchons endommagés.

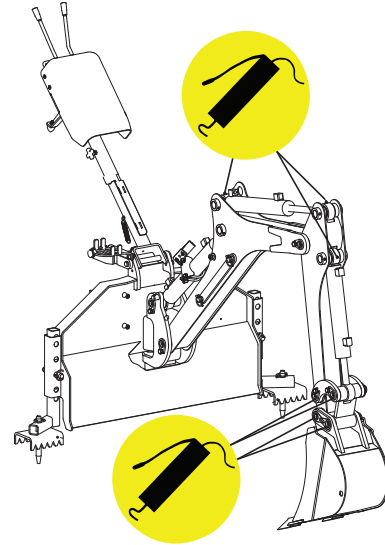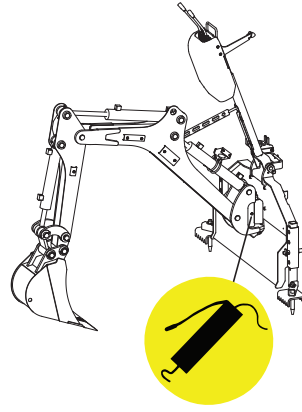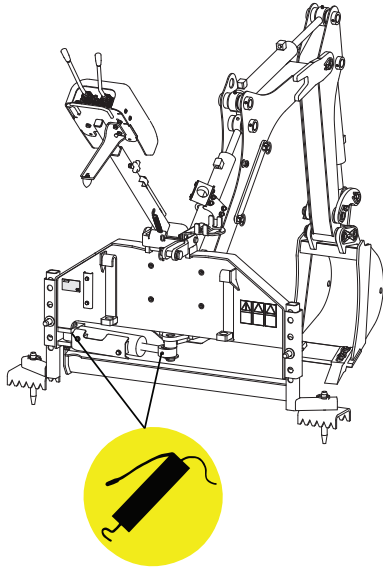

8. Clauses de garantie

Avant Tecno Oy octroie à l'équipement de travail une garantie d'un an (12 mois) à partir de la date d'achat.

Les frais de réparation seront remboursés de la manière suivante dans le cadre de la garantie :

- Les frais de travail seront remboursés au cas où l'usine ne se charge pas elle-même de la réparation.
- L'usine fournit de nouveaux composants ou matériel matériels pour remplacer les pièces défectueuses.

Dans certains cas et sur accord mutuel, l'usine pourra rembourser au client le prix des composants achetés par ses soins.

La garantie ne couvre pas :

- Les tâches d'entretien courantes, ni les pièces détachées et d'usure nécessaires à celles-ci.
- Les dommages qui sont dus à une utilisation dans des conditions peu courantes ou à une utilisation inappropriée, à une négligence, à une modification de la structure sans autorisation expresse de Avant Tecno Oy, à l'utilisation d'une pièce détachée non originale ou au manque d'entretien.
- Les conséquences de ces anomalies, comme l'interruption du travail ou d'éventuels dommages supplémentaires.
- Les frais de voyage ou les coûts de fret occasionnés par la réparation.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 EG-försäkran om överensstämmelse
 EU samsvarserklæring
 EF-overensstemmelseserklæring
 EC Declaration of Conformity
 EG-Konformitätserklärung
 Déclaration de conformité CE

AVANT[®]
 www.avanttecho.com

Valmistaja / Tillverkare / Produsent / Producent / Manufacturer / Hersteller AVANT TECNO OY
 Fabricant:

Osoite / Adress / Adresse / Address / Adresse:

Ylötie 1
 33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

Vi erklærer herved at produktet som er oppgitt under er i samsvar med forskriftene i Maskindirektivet (direktiv 2006/42/EC med endringer). Følgende harmoniserte standarder har blitt anvendt /

Vi erklærer herved, at nedenstående produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF indeholdende ændringer). Følgende harmoniserede standarder er anvendt /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied /

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Maschine konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (EG-Richtlinie 2006/42/EG mit Änderungen). Die folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:


Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences en matière de sécurité et de santé de la directive relative aux machines (directive 2006/42/CE, avec ses modifications) Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Modeller / Modeller / Models / Modellen:

Avant		
Hydraulitoiminen kaivuulaite; Avant-kuormaajan työlaite		
Hydraulisk grävaggregat; arbetsredskap för Avant lastare		
Hydraulisk gravemaskin; redskap for Avant minilastere		
Hydraulisk Rendegraveraggregat; redskab til Avant Minilæssere	170	A36848
Hydraulic backhoe; attachment for Avant loaders		
Hydraulische Anbaubagger; Anbaugerät für Avant Radlader		
Bras retro à commande hydraulique destinée à être utilisée avec les chargeuses Avant		

CE

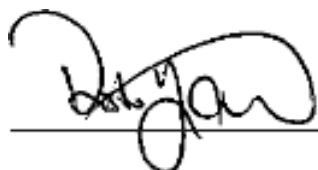

4.8.2016 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,

Toimitusjohtaja / Verkställande direktör / Administrerende direktør /
 Managing Director / Geschäftsführer / Directeur général



AVANT[®]