




## Bruksanvisning for redskap



## Teleskopisk kranarm

Produktnummer A21342

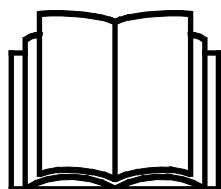


Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker utstyret, og følg alle instruksjonene.

Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Produsent:

**AVANT**  
AVANT TECNO OY  
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND  
Tel. +358 3 347 8800  
Fax +358 3 348 5511

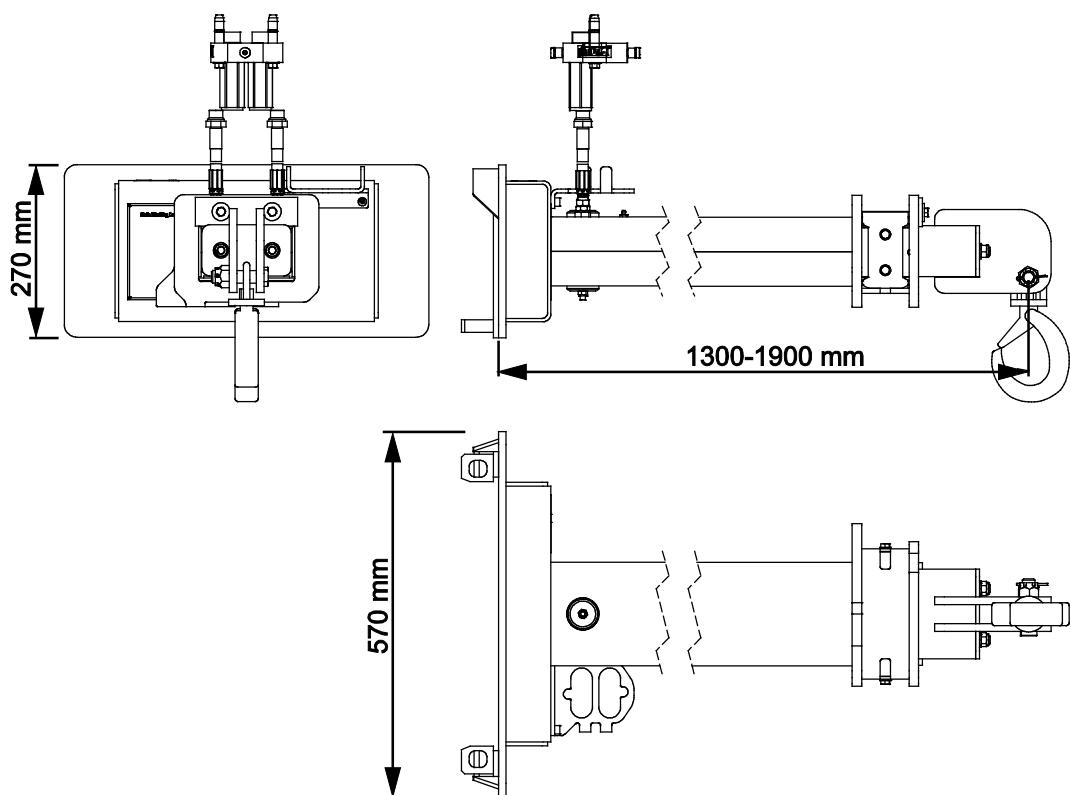

# INNHOLD

<b>1. FORORD</b>	4
Advarselsymboler som brukes i denne håndboken	5
<b>2. TILTENKT BRUK</b>	6
<b>3. SIKKERHETSANVISNINGER FOR BRUK AV REDSKAPET</b>	7
3.1    Personlig verneutstyr	9
3.2    Sikker avslutningsprosedyre	10
<b>4. TEKNISKE SPESIFIKASJONER</b>	11
4.1    Sikkerhetsetiketter og hovedkomponenter på redskapet	11
4.2    Løfting	12
<b>5. FESTE REDSKAPET</b>	13
5.1    Tilkobling og frakobling av hydraulikkslanger	14
<b>6. BETJENING AV REDSKAPET</b>	16
6.1    Kontroller før bruk	17
6.2    Brukerkvalifikasjoner	17
6.3    Bruk	18
6.3.1    Transport av gjenstander	18
6.3.2    Bruk av teleskoparmen	19
6.3.3    Nominell driftskapasitet	20
6.4    Arbeide i ulendt terren	28
6.5    Transportposisjon	28
6.6    Oppbevaring av redskapet	28
<b>7. VEDLIKEHOLD OG SERVICE</b>	29
7.1    Inspisering av hydraulikkkomponenter	29
7.2    Rengjøring av redskapet	30
7.3    Inspisering av metallkonstruksjoner	30
7.3.1    Vedlikehold av kroken	30
7.4    Smøring	31
7.5    Glideplater	31
7.6    Avhending ved slutten av levetiden	31
<b>8. GARANTIBETINGELSER</b>	32

## I. Forord

Avant Tecno Oy takker for at du har valgt å kjøpe dette redskapet til Avant-minilasteren din. Det er utviklet og produsert basert på flere års erfaring med produktutvikling og produksjon. Ved å gjøre deg kjent med denne håndboken og å følge anvisningene sikrer du din egen sikkerhet og at utstyret kan fungere pålitelig og ha lang levetid. Les anvisningene nøye før du begynner å bruke utstyret eller utføre vedlikehold.

Formålet med denne håndboken er å hjelpe deg med å:

- betjene utstyret på en sikker og effektiv måte
- være oppmerksom på og forhindre eventuelle farlige situasjoner
- holde utstyret intakt og sørge for lang levetid

Med disse anvisningene kan selv uerfarne brukere bruke verktøyet og minilasteren sikkert. Håndboken omfatter viktige anvisninger også for erfarne AVANT-operatører. Sikre at alle som bruker minilasteren har fått tilstrekkelig veiledning og gjort seg kjent med minilasterens håndbok, alt utstyret som brukes og sikkerhetsanvisningene, før utstyret tas i bruk. Det er forbudt å bruke utstyret til andre formål eller på andre måter enn det som beskrives i denne håndboken. Denne håndboken skal beholdes gjennom hele utstyrets levetid. Hvis du selger eller overfører utstyret, må du sørge for å levere håndboken til den nye eieren. Hvis håndboken mistes eller ødelegges, kan du få en ny håndbok fra din nærmeste Avant-forhandler, eller rett fra produsenten.

I tillegg til sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen må du følge alle gjeldende sikkerhetsregler om arbeids-, lokale lover og andre regler som angår bruken av dette utstyret. Spesielt reglene om bruk på offentlig vei må følges. Kontakt Avant-forhandleren for mer informasjon om lokale krav før du bruker lasteren på veier.

Ta kontakt med din lokale AVANT-forhandler for spørsmål, service, reservedeler eller problemer som måtte oppstå under bruk av maskinen din.

Denne håndboken er oversatt fra den engelske originalteksten. På grunn av kontinuerlig produktutvikling vil noen av detaljene som vises i denne håndboken kunne være forskjellig fra utstyret ditt. Bildene kan også vise tilleggsutstyr og funksjoner som ikke er tilgjengelige for øyeblikket. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i håndboken uten forvarsel. Copyright © 2023 Avant Tecno Oy. Med enerett.

## Advarselsymboler som brukes i denne håndboken

Følgende varselsymboler brukes i hele denne håndboken. De angir faktorer som må tas hensyn til for å redusere faren for personskade og ødelagt eiendom.



### ADVARSEL SIKKERHETSVARSELSYMBOL

Dette symbolet betyr: **“Advarsel, vær oppmerksom! Sikkerheten din kan være utsatt!”**

Les meldingen som følger nøyne, den advarer mot en umiddelbar fare som kan medføre alvorlig personskade.

Sikkerhetsvarselsymbolet for seg selv og med tilhørende sikkerhetsvarsler angir viktige sikkerhetsmeldinger gjennom hele denne håndboken. Den brukes til å tiltrekke oppmerksamheten mot anvisninger som kan påvirke din egen og andres personlige sikkerhet. Når du ser dette symbolet, må du være oppmerksom – det kan påvirke sikkerheten din. Les meldingen som følger nøyne, og meld fra til andre brukere.

#### FARE

Dette signalordet angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil medføre dødsfall eller alvorlig personskade.

#### ADVARSEL

Dette signalordet angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfall.

#### FORSIKTIG

Dette signalordet brukes når en mindre fare kan oppstå hvis anvisningene ikke følges riktig.

#### VIKTIG

Dette symbolet gjør oppmerksom på informasjon om korrekt betjening og vedlikehold av utstyret.

Hvis ikke informasjonen ved dette symbolet respekteres, kan det føre til at utstyret blir ødelagt eller forårsaker skade på annen eiendom.

## 2. Tiltenkt bruk

AVANTs teleskopiske kranarm er et redskap egnet til bruk med AVANTs kompaktlastere som er oppført i tabell 1. Redskapet er spesielt nyttig ved flytting av gjenstander som ikke er ment å løftes med pallegaffel. Redskapet er ment for flytting og løfting av laster med kompaktlasteren, og har god sikt over lasten. Den trinnløse teleskopforlengeren til kranarmen gjør det mulig å nå plasser som ellers ville vært vanskelige å nå.

Den maksimale arbeidslasten for den teleskopiske kranarmen er 800 kg. Armen er ikke ment for å håndtere tyngre laster. Men den faktiske driftskapasiteten til den teleskopiske kranarmen er avhengig av kompaktlastermodellen og forskjellige miljøfaktorer, som vist i denne håndboken. Se i bruksanvisningen til kompaktlasteren for informasjon om kompaktlasterens lastekapasitet. I denne håndboken finnes lastdiagrammer som gjelder for kompaktlastere som er produsert i 2018 eller senere.

Teleskoparmen til kranarmen fungerer som en ekstra forlengelse til kompaktlasterens arm. Den har større rekkevidde og løftehøyde. Kranarmen er utstyrt med en roterende løftekrok og holdbare slitasjeklosser montert mellom den indre og den ytre delen av armen. Med den hydrauliske forlengelsen kan lasten flyttes nøyaktig. Høyeste løfterekkevidde er 5,2 meter, ved bruk med teleskoparmen til en kompaktlaster i 800-serien.

Den teleskopiske kranarmen ikke designet for annen bruk enn den som er angitt i denne håndboken, og den må ikke brukes til andre formål enn de den er beregnet på.

Redskapet er designet for å kreve så lite vedlikehold som mulig. Brukeren kan utføre vanlige vedlikeholdsoppgaver. Alt reparasjonsarbeid kan ikke utføres av brukeren, og krevende reparasjons- og vedlikeholdsoperasjoner skal utføres av profesjonelle teknikere. Alt vedlikeholdsarbeid må utføres ved bruk av korrekt verneutstyr. Reservedeler må oppfylle de originale spesifikasjonene, som kan sikres ved å bruke kun originale reservedeler. En separat reservedelskatalog kan være tilgjengelig, spør din Avant-forhandler.

Gjør deg kjent med instruksene i håndboken som omhandler service og vedlikehold. Ta kontakt med din AVANT-forhandler hvis du har flere spørsmål om betjening eller vedlikehold av utstyret eller hvis du trenger reservedeler eller vedlikeholdstjenester.

**Tabell 1 - Teleskopisk kranarm - Kompatibilitet med Avant minilastere**

Modell	220 225 225LPG	313S 320S 420 423	520 523	525LPG	630 635 528 640 530 645i 650i	735 745 750 755i 760i	850 860i	e5 e6
A21342	-	-	•	•	•	•	•	•

### 3. Sikkerhetsanvisninger for bruk av redskapet

Vær oppmerksom på at sikkerhet er resultatet av flere faktorer. Laster-redskap-kombinasjonen er svært kraftig, og feil eller uaktsom bruk eller vedlikehold kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Som følge av dette må alle brukere gjøre seg kjent med riktig bruk og brukerveiledningene for både lasteren og redskapet før utstyret tas i bruk. Ikke bruk dette redskapet hvis du ikke har gjort deg helt kjent med bruken og tilhørende farer.



FARE

**Misbruk, uaktsom bruk eller bruk av redskap som er i dårlig stand kan føre til fare for alvorlige personskader.** Gjør deg kjent med kontrollene til lasteren, riktig koblingsprosedyre og riktig måte å drive redskapet på i et sikkert område. Undersøk spesielt hvordan redskapet stoppes på en sikker måte. Les alle sikkerhetsforholdsregler nøye.

#### *Les alle sikkerhetsregler nøye før du arbeider med redskapet*



ADVARSEL

- Når du kobler et redskap til kompaktlasteren, **kontroller at låsestiftene på lasterenes hurtigkoblingsplate er i nedre posisjon og at de har last redskapet til kompaktlasteren.** Aldri løft eller flytt et ulåst redskap.
- Dette redskapet er laget til én bruker om gangen. Ikke la andre komme nære fareområdet til utstyret under bruk.
- Transporter alltid redskapet så lavt som mulig for å holde tyngdepunktet lavt, og hold teleskoparmen trukket tilbake under kjøring.
- **Fare for å miste lasten - Aldri overskrid redskapets sikre arbeidslast. Sikker arbeidslast for selve den teleskopiske kranarmen er 800 kg.** Aldri overskrid denne lasten. Den maksimale lasten som kan løftes med en kompaktlaster, den nominelle driftskapasiteten, er avhengig av flere faktorer, som følgende:
  - kompaktlastermodellen
  - posisjonen og forlengelsen av kompaktlasterarmen
  - forlengelsen av den teleskopiske kranarmen
  - posisjonen til kompaktlasterens leddramme
  - motvekter på kompaktlasteren
  - bevegelsene til kompaktlasteren, armen og lasten
  - hvor jevn bakken er og eventuell helling

Overhold alltid bruksanvisningen til kompaktlasteren for å avgjøre den nominelle driftskapasiteten til hver kompaktlastermodell. Se mer informasjon på side 20.

- **Fare for velt** - Hold lasten nære bakken og kjør sakte. Ved løfting av tung last kan tyngdepunktet til kompaktlasteren forflyttes og føre til at kompaktlasteren velter. Transporter alltid lasten så lavt og nært kompaktlasteren som mulig med teleskoparmen helt tilbaketrukket for å holde tyngdepunktet lavt og ha best mulig stabilitet.
- **Plutselige bevegelser kan forårsake at kompaktlasteren velter – kompaktlasteren kontroller skal betjenes forsiktig og rolig.** Vær forsiktig ved løfting av last i høyden eller når du løfter ned last fra høyden. Unngå plutselige endringer av hastighet eller retning for å holde balansen til kompaktlasteren, spesielt ved håndtering av tunge laster. Kjør sakte og forsiktig, spesielt i skrått terreng eller på glatte overflater.



- **Klemfare – aldri gå eller la noen andre gå under lasten, lastarmen eller redskapet.** Lasterens stabilitet kan endres når du forlater førersetet og føre til at maskinen velter. Husk alltid at bommen kan plutselig senkes på grunn av tap av stabilitet, mekanisk svikt eller hvis en annen person betjener kompaktlasterens kontroller og dermed fører til klemfare. Lasteren skal ikke forlates for å holde en last løftet i lengre tid. Senk redskapet bestemt ned på bakken før du forlater førersetet, og la aldri noen få gå under armen eller redskapet.
- Kjør forsiktig med løftet last siden svinging av lasten kan påvirke kompaktlasterens stabilitet. Ikke la andre gå under armen eller i området hvor svinging av kompaktlasteren skaper slag- eller klemfare.
- Ta hensyn til maksimal belastning angitt i bruksanvisningen til kompaktlasteren. Vær spesielt forsiktig når lastindikatoren er aktivert hvis kompaktlasteren din er utstyrt med et lastindikatorsystem.
- Hold maskinens rammeledd rett ved arbeid med tunge laster. Når du svinger rammeleddet kan maskinen tippe forover.
- Hold teleskoparmene til kompaktlasteren og kranarmen helt tilbaketrykket ved håndtering av laster for best stabilitet. Hold kompaktlasterens ledd i rett posisjon når du håndterer tunge laster. Når du svinger ledet, kan kompaktlasteren vippe forover.
- Bruk bare typegodkjent løftetilbehør, som f.eks. kjettinger eller stropper som er egnet for løftearbeid.
- Påse at arbeidsområdet har nødvendig bærestyrke for totalvekten. Følg også korrekt angitt dekktrykk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og eventuelle andre personer og maskiner som beveger seg i nærheten. Andre personer må holde en sikkerhetsavstand på 2 meter. Vær oppmerksom på konturene i terrenget og andre farer, slik som grener og trær som strekker seg inn i sjåførens område, løse steiner og glatte overflater.
- Påse at det er tilstrekkelig klaring over redskapet. Hvis kompaktlasteren støter borti en gjenstand som befinner seg over kompaktlasteren, kan kompaktlasteren velte. Hold sikker avstand fra strømledninger, lamper eller andre elektriske systemer. Hvis det støtes borti strømførende deler, kan det føre til elektrisk støt.
- Bruk ikke redskaper til å løfte eller transportere mennesker eller som arbeidsplattform, ikke engang midlertidig.
- Pass på at du kun benytter redskaper som er i god stand. Sjekk redskapen grundig med jevne mellomrom. Ikke foreta endringer på redskapet på noen måte som kan påvirke sikkerheten. Det er forbudt å drille hull i, sveise eller andre måter å fikse kroker eller andre objekter på redskapen.
- Slå av kompaktlasteren og plasser redskapet i en sikker posisjon slik det er vist i sikker stopprosedyre før rengjøring, vedlikehold eller justeringer.
- Bruk utstyret kun til tiltenkt formål. Annen bruk kan skape unødvendige sikkerhetsrisikoer, og utstyret kan ta skade.
- Påse at minilasteren er utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr, og at det er i god stand. Sikkerhetsbelte må benyttes. Hvis det er spesielle farer knyttet til et arbeidsområde, må passende sikkerhetsutstyr benyttes.
- Les også sikkerhetsreglene og korrekt bruk av maskinen i bruksanvisningen for minilasteren.



**Klemfare - Å bevege seg under lastearmen eller et redskap kan forårsake alvorlig personskade eller død.**

Aldri gå under lastearmen, og hindre andre fra å komme nær en løftet lastearm eller redskap. Det er farlig å gå under et hevet redskap eller lastearm. Bommen kan senkes på grunn av tap av stabilitet, mekanisk svikt eller fordi andre personer betjener kontrollene til kompaktlasteren. Senk redskapet helt ned på bakken til en sikker posisjon før du forlater førersetet.



Husk at lasterbommen kan senkes eller tiltes, selv når motoren er slått av (klemfare). Lasteren skal ikke forlates for å holde en last løftet i lengre tid. Alltid senk redskapet ned til en trygg stilling før du forlater førersetet.



**Klemfare – aldri la noen befinne seg under et redskap eller lastearmen.** Husk at lastearmen kan senkes eller vippes selv når motoren er slått av. Lasteren skal ikke forlates for å holde en last løftet i lengre tid. Alltid senk redskapet ned til en trygg stilling før du forlater førersetet.



### 3.1 Personlig verneutstyr

**Husk å bruke egnet personlig verneutstyr:**



- Støynivået i førersetet kan være høyere enn 85 dB(A) avhengig av lastermodell og driftssyklus. Utstrakt eksponering for høy lyd kan føre til nedsatt hørsel. Bruk hørselsvern mens du jobber med lasteren.
- Bruk vernehansker.
- Bruk vernesko mens du jobber med lasteren.
- Bruk vernebriller f.eks når du håndterer hydraulikkkomponenter.

### 3.2 Sikker avslutningsprosedyre

**Sikker stopp av redskapet før du beveger deg i nærheten av redskapet:**



**ADVARSEL**

Alltid stans redskapet ved bruk av den sikre stopprosedyren, før du forlater **førersetet**. Den sikre stopprosedyren forhindrer all utilsiktet bevegelse av redskapet. Vær oppmerksom på at lasterbommen kan bevege seg nedover, selv om lasterens motor er slått av. Sikker stopprosedyre:

- Senk bommen og redskapet ned på bakken.
- Slå av lasterens motor og sett på parkeringsbremsen.
- Avlast resttrykket fra hydraulikksystemet og før alle kontrollspakene til endestillingene flere ganger.
- Forsikre deg om at maskinen ikke starter ved å ta ut tenningsnøkkelen.

## 4. Tekniske spesifikasjoner

Tabell 2 - Teleskopisk kranarm - spesifikasjoner

<b>Produktnummer</b>	A21342
Bredde:	570 mm
Løftepunktavstand fra hurtigkoblingsplaten:	1 300 - 1 900 mm, hydraulisk justering
Vekt:	105 kg
Sikker arbeidslast: (maksimal tillatt last på den teleskopiske kranarmen):	800 kg
Nominell driftskapasitet:	Avhengig av kompaktlastermodellen. Se nominell driftskapasitet på side 20
Maksimal hydraulikkytelse inn:	20 l/min 20 MPa (200 bar)
Maksimal rekkevidde*	3 150 mm*
Maksimal løftekøyde*	5 200 mm*
Kompatible AVANT-kompaktlastere:	Se tabell 1

\* Med Avants 800-serie, kompaktlasterarm og teleskopisk kranarm helt utstrukket.

### 4.1 Sikkerhetsetiketter og hovedkomponenter på redskapet

Nedenfor angis en liste over etiketter og merker på redskapet. De må være synlige og lesbare på utstyret. Alltid bytt skadede eller manglende etiketter. Nye merker kjøpes via forhandleren din eller ved å henvende deg til kontaktinformasjonen angitt på dekslet.



**ADVARSEL**

**Sjekk at alle advarselsmerker er lesbare.** Advarselsmerkene inneholder viktig sikkerhetsinformasjon, og de hjelper til med å identifisere og huske farene relatert til utstyret. Erstatt skadede eller manglende advarselsmerker med nye.




A46771



A46772



A46803

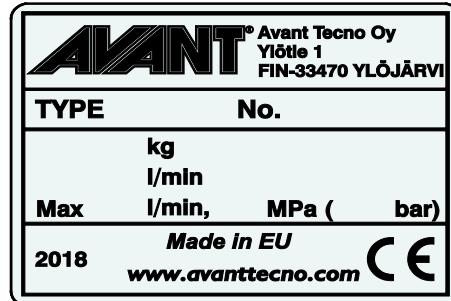


Redskapets identifikasjonsplate  
A422994


**Slik setter du på et nytt merke:** Rengjør overflaten grundig for å fjerne alt fettet. La den tørke helt. Trekk av den beskyttende filmen til merket, og trykk det bestemt på. Sørg for at du ikke tar på limen til merket.

**Tabell 3 – Varselmerker og plassering**

	<b>Merke</b>	<b>Varselbetydning</b>
1	A46771	Fare for feil bruk - Les bruksanvisningen før bruk.
2	A46772	Klemfare - Ikke gå under et løftet redskap; hold avstand fra redskaper som er løftet opp.
3	A46803	Klem- og kuttfare, hold avstand til bevegelige deler og ikke forlat redskapet mens det er i bruk. Redskapet skal kun betjenes fra førersetet.
4	A422994	Redskapets identifikasjonsplate

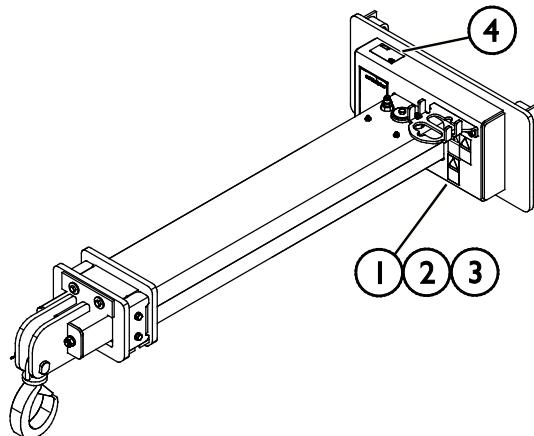**Tabell 4 – Teleskopisk kranarm – Hovedkomponenter**


1	Ramme med hurtigkoblingsbraketter
2	Multikoblingsholder
3	Ytre bom
4	Bomforlenger
5	Løftekrok
6	Stift for løftekrok Du finner mer informasjon på side 30

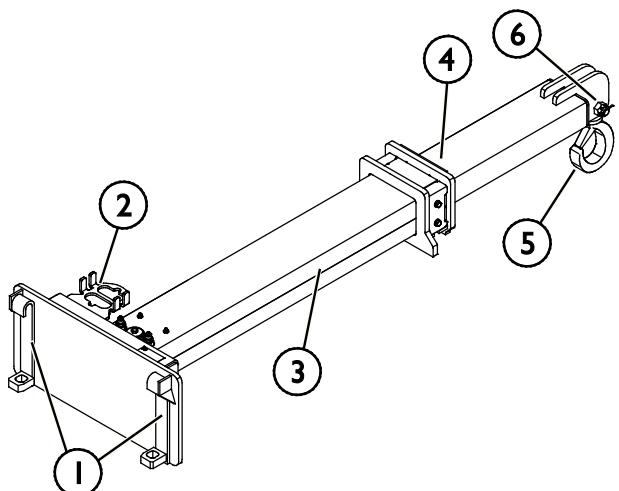

## 4.2 Løfting

Sørg for at redskapet er riktig sikret mot utilsiktede bevegelser under løfting. Bruk egnet type løfteutstyr, f.eks. løftestropper, kjettinger eller kroker. Bruk ikke løfteutstyret hvis det finnes tegn på skade, deformasjon eller andre usikre forhold.

Løft den teleskopiske kranarmen ved hjelp av løftepunktene som vises i figuren ved siden av.

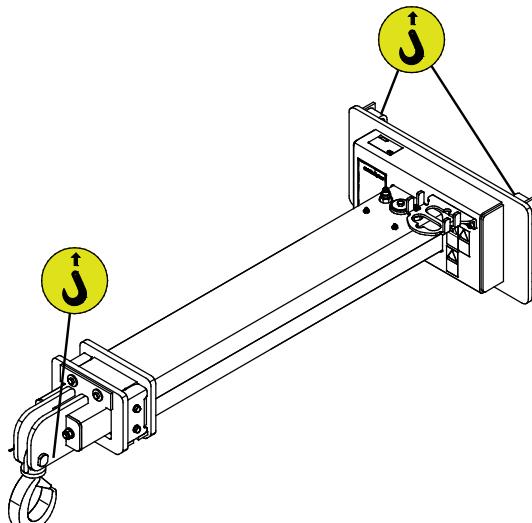

## 5. Feste redskapet

Det er raskt og enkelt å feste redskapet til kompaktlasteren, men det må gjøres forsiktig. Redskapet er montert på lastearmen ved hjelp av hurtigkoblingsplaten på lastearmen og motstykket på redskapet.

Hvis redskapet ikke er låst til kompaktlasteren, kan det falle av kompaktlasteren og forårsake en farlig situasjon. Kompaktlasteren må ikke kjøres og lastearmen må aldri løftes når redskapet ikke er helt låst. For å unngå farlige situasjoner må du alltid følge koblingsproseduren som er vist nedenfor. Husk også sikkerhetsinstruksjonene som vises i denne håndboken.




**ADVARSEL**

**Klemfare – pass på at et låst redskap ikke vil bevege seg eller falle overende.** Ikke opphold deg i området mellom redskapet og lasteren. Redskapet må kun tilkobles på et jevnt underlag.

Aldri flytt eller løft et redskap som ikke har blitt låst på plass.


### *Avant hurtigkoblingssystem:*

#### **Trinn 1:**

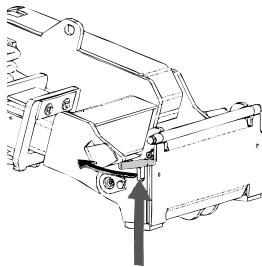


- Løft låsestiftene til hurtigkoblingsplaten opp på kompaktlasteren, og vri dem bakover inn i sporet slik at de låses i øverste posisjon.
- Hvis kompaktlasteren er utstyrt med et låsesystem med hydrauliske redskaper, må du lese bruksanvisningen for låsesystemet fra brukerhåndboken til kompaktlasteren.
- Kontroller at hydraulikkslangene plasseres slik at de ikke kommer mellom koblingsplaten til kompaktlasteren og redskapet, og at de ikke klemmes eller gnis mot skarpe kanter.

#### **Trinn 2:**

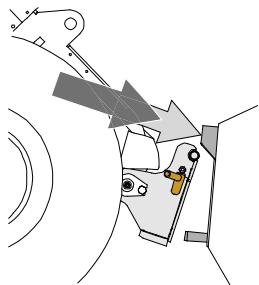

- Vri hurtigkoblingsplaten hydraulisk til en kryssvis foroverposisjon.
- Kjør lasteren på redskapet. Hvis lasteren er utstyrt med en teleskoparm, kan du bruke den.
- Rett inn de øvre låsestiftene på lasterens HK-plate slik at de er under de tilsvarende brakettene på redskapet.

#### **Trinn 3:**

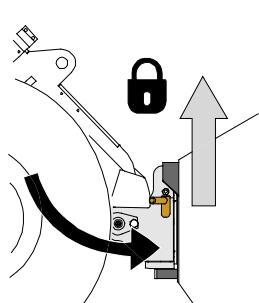

- Løft bommen litt opp – dra lasterspaken bakover for å løfte redskapet litt opp fra bakken.
- Drei lasterspaken til venstre for å dreie den underste delen av hurtigkoblingsplaten til kompaktlasteren bort på redskapet.
- Lås låsestiftene manuelt eller lås hydraulikkåsen.
- **Alltid kontroller at begge låsestiftene er låst på plass.**




**Fare for klemeskader – unngå tipping over redskapet.** For sterk vipping eller løfting av et uløst redskap øker faren for å velte redskapet. Ikke bruk den automatiske låsingaen av låsestiftene når redskapet løftes mer enn én meter fra bakken. Dersom låsestiftene ikke returnerer til normal posisjon ved tilting, ikke utfør tilt eller løft redskapet mer. Senk redskapet ned på bakken og sikre låsingaen manuelt.



**Fare for fallende objekter – unngå at redskapet faller ned.**

Et redskap som ikke er fullstendig låst til lasteren kan falle ned på bommen eller mot brukeren, eller det kan falle under lasteren under kjøring og føre til at brukeren mister kontroll over lasteren. Aldri flytt eller løft et redskap som ikke har blitt låst på plass. Før du flytter eller løfter redskapet, kontroller at låsestiftene er i den nedre posisjonen og kommer gjennom festene på redskapet på begge sider.

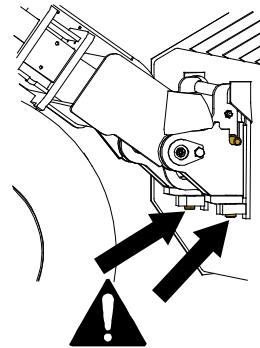

**Sørg for at lasteren er kompatibel med redskapet.** Lasterens stabilitet, mulig overbelastning av redskapet og kompatibilitet til lasterens styresystemer må sikres i tillegg til mekanisk kompatibilitet med redskapet. Hvis du bruker redskapet med en laster som ikke er egnet til bruk med redskapsmodellen du har, innebærer dette fare for velt, skader på redskapet på grunn av overbelastning og farer knyttet til ukontrollert bevegelse av redskapet og tilhørende deler. Hvis kompaktlasteren ikke er oppført i tabell 1 på side , spør Avant-forhandleren før du bruker dette redskapet.

## 5.1 Tilkobling og frakobling av hydraulikkslanger

På Avant-kompaktlastere er hydraulikkslangene koblet til ved bruk av multiconnector-systemet. Hvis du har en eldre modell Avant-kompaktlaster i 300-700-serien med de normale hurtigkoblingene og ønsker å endre til multiconnector-systemet, kontakt Avant-forhandleren eller servicepunktet for instruksjoner eller installasjon.




**Fare for bevegelse av redskapet og hydraulikkoljen spruter ut – koble aldri til eller fra hurtigkoblinger eller andre hydraulikkkomponenter mens kontrollspaken til arbeidshydraulikkens kontrollspak er låst på, eller hvis systemet er satt under trykk.** Å koble til eller fra hydraulikkoblingene mens systemet står under trykk, kan føre til utilsiktede bevegelser av redskapet eller til at væske under høyt trykk kommer ut, og dette kan føre til alvorlige skader eller forbrenninger. Følg trygg stopprosedyre før du kobler fra hydraulikksystemet.

### VIKTIG

Hold alle koblingene så rene som mulig; bruk beskyttelseskapslene på både redskapet og kompaktlasteren. Skitt, is, etc. kan gjøre bruken av koblingene betydelig vanskeligere. La aldri slangen henge på bakken. Plasser koblingene i holderen på redskapet.

### Tilkobling av multiconnector-systemet:

1. Innrett stiftene til redskapskoblingen med respektive huller på kompaktlasterkoblingen. Multiconnector-systemet kobles ikke til dersom redskapskoblingen står opp ned.
2. Koble til og lås multiconnector-systemet ved å vri spaken mot kompaktlasteren.

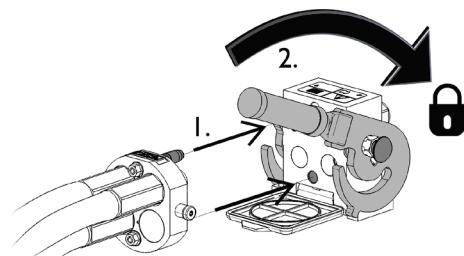


Spaken bør enkelt kunne flyttes hele veien til låst posisjon. Hvis spaken ikke går lett, kontroller innretting og posisjon til koblingen og rengjør koblingene. Slå også av kompaktlasteren og slipp ut resttrykket.

### Frakobling av multiconnector-systemet:

Før du kobler fra, sett redskapet ned på et fast og jevnt underlag.

1. Slå av arbeidshydraulikken til lasteren.
2. Mens utløserknappen trykkes, snu spaken for å koble fra koblingen.
3. Etter avsluttet operasjon sett multiconnectoren i holderen på redskapet.

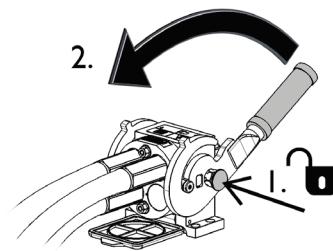

### Frakobling av hydraulikkslanger:

Før frakobling av koblingene, senk redskapet ned for sikker plassering på fast og flat mark. Sett hydraulikkspaken for hydraulikkuttaket i nøytral stilling.

#### VIKTIG

Ved frakobling av redskapet, koble alltid fra hydraulikkoblingene før du løser opp hurtigkoblingsplaten for å hindre slangeskader og oljesøl. Sett beskyttelseshettene tilbake på koblingene for å hindre urenheter i å trenge inn i hydraulikksystemet.

### Utslipp av gjenværende hydraulikktrykk:

Hvis det er trykk igjen i hydraulikksystemet på redskapet, er det ofte mulig å koble fra hydraulikkoblingene, men det kan bli vanskelig å koble dem sammen igjen. Hvis koblingene ikke vil gå sammen må trykket slippes ut ved å betjene hydraulikkspaken for uttaket på minilasteren mens motoren står. For å forsikre at det ikke er noe trykk igjen i hydraulikksystemet på redskapet må du stanse motoren på minilasteren og betjene spakene for hydraulikkuttak noen ganger fram og tilbake, før koblingene kobles fra.

## 6. Betjening av redskapet

Kontroller redskapet og området rundt en gang til før du starter arbeidet, og at alle hindringer er fjernet fra arbeidsområdet. En rask kontroll av redskapet og arbeidsområdet før bruk er for å øke sikkerheten og få mest mulig ut av redskapet.



ADVARSEL

**Fare for velt – unngå overbelastning.** Kompaktlasteren kan velte ved håndtering av for tunge laster eller pga. dynamiske bevegelser forårsaket av transport og håndtering av en tung last. Ikke forleng teleskopbommen når lasten nærmer seg lasterenes løftekapasitet eller mens lasterbommen er vannrett. Når du merker at bakhjulene til lasteren er i ferd med å løfte fra bakken, eller hvis lastindikatoren på lasteren (hvis aktuelt) signaliserer:

- Senk lasten rolig og trekk tilbake teleskopbommen.
- Unngå plutselig farts- eller retningsendringer mens lasten er løftet opp.
- Bruk ekstra motvekter ved behov.



ADVARSEL

**Klemfare – aldri la noen befinne seg under et redskap eller lastearmen.** Husk at lastearmen kan senkes eller vippes selv når motoren er slått av. Lasteren skal ikke forlates for å holde en last løftet i lengre tid. Alltid senk redskapet ned til en trygg stilling før du forlater førersetet.



ADVARSEL

**Fare for å falle ned og bli klemt under redskapet eller kompaktlasteren – bruk aldri et redskap som løfteplattform eller til å transportere folk.** Bruk aldri kompaktlasteren eller redskapene til å løfte personer eller som en arbeidsplattform, heller ikke midlertidig. Klatre aldri på redskapet.

Alltid senk redskapet ned på bakken før du forlater førersetet. Lasteren skal ikke forlates for å holde en last løftet i lengre tid.



## 6.1 Kontroller før bruk

- Kontroller redskapets og kompaktlasterens generelle tilstand. Bruk aldri redskapet hvis det er tegn på skade, for eksempel sprekker, deformasjon, overdreven rust, tegn på lekkasje av hydraulikkolje eller andre indikasjoner på feil. Hvis redskapet eller delene av det har blitt skadet på noen måte, må du slutte å bruke redskapet og hindre andre i å bruke det også. Kontakt Avants serviceavdeling.
- Kontroller at løftekroken er intakt og at sikkerhetslåsen er i god stand. Ikke bruk skadet utstyr. Kroken må være utstyrt med en sikkerhetslås. Bruk ikke andre typer krok.
- Kontroller glideplatene på den teleskopiske kranarmen ved å skyve en fullt utstrukket arm fra tuppen for hånd. Glideplatene må justeres eller erstattes hvis det er merkbar slark mellom den indre bommen og glideplatene. Utfør service på redskapet hvis den indre bommen kan flyttes sideveis eller opp og ned for hånd.
- Bruk bare løftetutstyr som er typegodkjent for løfting og kraftig nok for oppgaven. Løftetauet skal ha en nominell kapasitet på minst to ganger belastningen. Normale lastsikrende stropper er vanligvis ikke godkjent for løftearbeid.
- Bind aldri løftetaueene eller løftestroppene. Bruk egnede kroker eller koblinger.
- Planlegg løftearbeidet på forhånd, unngå at lasten henger unødvendig lenge.
- Påse at bakken er jevn og fast nok til sikker løfting.
- Kjør forsiktig i ujevnt terren, og legg merke til hvordan tung belastning på fronten av kompaktlasteren påvirker stabiliteten og håndterbarheten til kompaktlasteren.
- Sikre at tilskuere er på trygg avstand når du bruker utstyret. Ikke tillatt noen å entre fareområdet til armen eller å oppholde seg rett foran kompaktlasteren. Alltid kontroller at det er sikkert å rygge kompaktlasteren. Stol aldri på at tilskuere holder seg i ro der du så dem sist. Dette gjelder spesielt barn som tiltrekkes av utstyr i bevegelse.
- Bruk redskapet og kompaktlasterens kontroller bare når du sitter på førersetet. Kontroller at lasteren og redskapet brukes på sikker måte slik som angitt. La aldri barn bruke utstyret.
- Husk riktige arbeidsmetoder, og unngå å forlate førersetet unødvendig. Praktiser bruken av redskapet og kompaktlasterens kontroller på et sikkert sted. Hvis du ikke er kjent med respektive kompaktlastermodellen, anbefaler vi å øve på å bruke den uten redskaper.

## 6.2 Bruerkvalifikasjoner

Alle som skal bruke dette redskapet må:

- kjenne til dette redskapets tiltenkte bruk.
- vite hvordan lasteren skal brukes sikkert under ulike bruksforhold
- Les og alltid følg instruksene mht. bruk av redskap in denne brukerveiledningen.
- Ha denne veiledningen og brukerveiledningen tilgjengelig på lasteren.
- Kontroller at lasteren og redskapet brukes på sikker måte slik som angitt.
- La aldri barn bruke utstyret.
- Du må aldri bruke maskinen eller redskapene når du er påvirket av alkohol, stoff, medisiner som kan redusere dømmekraften, eller av andre medisinske årsaker ikke er i stand til å betjene utstyret.
- Fullfør eventuell obligatorisk opplæring som kreves av firmaet før bruk.


## 6.3 Bruk

Grensen for sikker arbeidslast for redskapet er 800 kg. Aldri håndter last som er tyngre enn 800 kg. Kranarmen kan da skades, og lasten kan falle.

Maksimal belastning som trygt kan løftes med en kompaktlaster er avhengig av lasthåndteringskapasiteten til kompaktlasteren. Se nominell driftskapasitet på side 20 i denne håndboken og bruksanvisningen til kompaktlasteren for mer informasjon.

### 6.3.1 Transport av gjenstander

Ved bruk av den teleskopiske kranarmen for transport av gjenstander, påse at lasten er godt balansert og at den ikke vil forflyttes ved løfting fra løftepunktet. Alle laster må transporteres rolig med forsiktige bevegelser, og så lavt og nær kompaktlasteren som mulig, som vist i figuren ved siden av. Hold teleskoparmen til kompaktlasteren og kranarmen helt tilbaketrukket, og strekk ut bare ved behov, for best stabilitet.

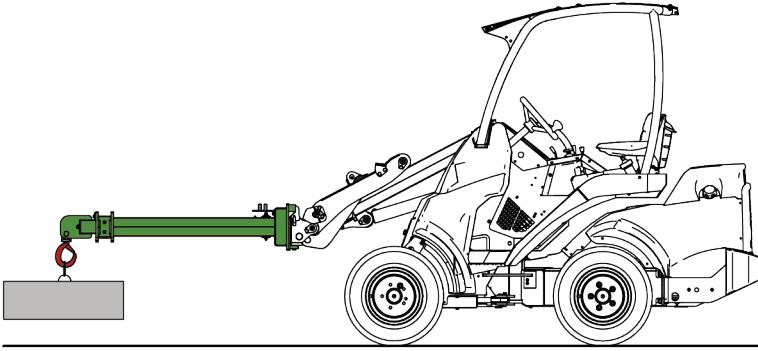

Svinging av lasten må unngås. Bruk typegodkjente lastsikringskjettninger eller -stropper etter behov.



**ADVARSEL**

**Kollisjonsfare – Sikre god sikt.** Aldri løft dette redskapet til en stilling slik at sikten fra førersetet reduseres. Sikre uhindret sikt i alle retninger.



**ADVARSEL**

*Hvis lasteren ikke er utstyrt med bomparallelføring:*

**Forhindre materialer i å falle på deg – overvåk posisjonen til redskapet under løfting.** Når materialer løftes, må redskapet samtidig være vippet for å hindre lasten i å falle fra redskapet på kompaktlasteren eller brukeren. Ved å montere alternativet bomparallelføring på lasteren blir det letter å utføre gjentatt lastearbeid.



**ADVARSEL**

**Fare for velt - Unngå overbelastning og hold tung last nær kompaktlasteren. Hold laster nær bakkenivå under kjøring, spesielt i svinger og ujevn terrell.** Vær oppmerksom på at en tung last eller lang avstand mellom lasteren og lastens gravitasjonspunkt kan påvirke balansen til og kontrollen over lasteren. Bruk av ekstra motvekter anbefales, spesielt når det brukes mindre lastermodeller. Ved tunge laster må teleskobben forbli trukket tilbake mens lasteren er i bevegelse. Bruk alltid setebeltet.




**FARE**

**Fare for velt - Ikke dra tunge laster fra f.eks. en hylle.** Ikke rygg med kompaktlasteren og dra en last samtidig. Påse at kompaktlasteren kan håndtere lasten som løftes. Ved løfting av last fra et høyt punkt, er det fare for at kompaktlasteren velter forover under rygging.

### 6.3.2 Bruk av teleskoparmen

Teleskoparmen kan strekkes ut for å nå laster som er lengre borte fra kompaktlasteren. Bruk forlengeren bare ved behov for å sikre best stabilitet for kompaktlasteren.

For best stabilitet og sikt til kroken til armen, strekk først ut den teleskopiske kranarmen. Etter at den teleskopiske kranarmen er helt utstrukket, bruk teleskoparmen til kompaktlasteren etter behov. Hold alltid lasten så nært bakken som mulig.

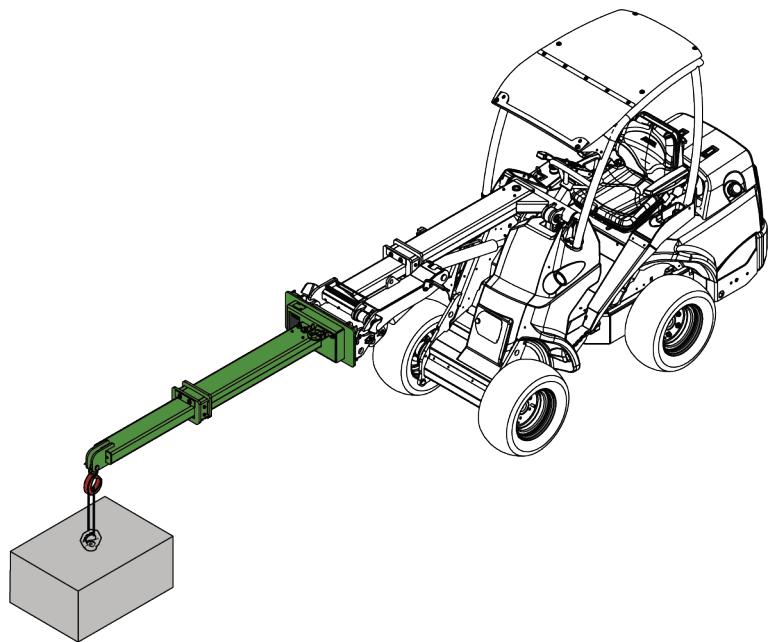


#### Kontroll av den teleskopiske kranarmen:

A diagram showing a close-up of a joystick-style control lever. A thick grey arrow points upwards, indicating the direction to move the lever to extend the boom.	<p>Beveg den eksterne hydraulikkontrollspaken mot låst posisjon (eller bruk de elektriske knappene til den valgfrie elektriske styrespaken) for å Forleng den teleskopiske kranarmen.</p> <p>Spaken skal ikke forbli i låst posisjon.</p>	A diagram showing the boom of the loader in a horizontal position. A thick red arrow points towards the end of the boom, indicating the direction to extend it.
A diagram showing a close-up of a joystick-style control lever. A thick blue arrow points downwards, indicating the direction to move the lever to retract the boom.	<p>Heng spaken vekk fra låst posisjon for å Trekk armen tilbake.</p>	A diagram showing the boom of the loader in a horizontal position. A thick blue arrow points away from the end of the boom, indicating the direction to retract it.

### **For maksimal horisontal rekkevidde**

Når maksimal horisontal rekkevidde er nødvendig, hold kompaktlasterarmen og kranarmen i horisontal posisjon. Hold alltid lasten så nært bakken som mulig.

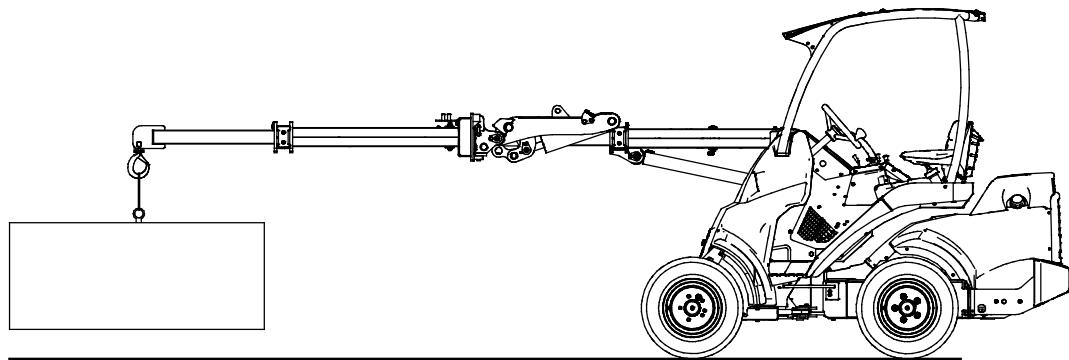

#### **6.3.3 Nominell driftskapasitet**

Overhold alltid bruksanvisningen til kompaktlasteren for å avgjøre den nominelle driftskapasiteten til hver kompaktlastermodell. Et belastningsdiagram presenteres i bruksanvisningen til hver kompaktlastermodell. Med diagrammet kan lasthåndteringskapasiteten til kompaktlasteren vurderes i henhold til avstanden fra lastekroken fra kompaktlasteren. Kroken på kranarmen er 1200 mm foran hurtigkoblingsplaten til en kompaktlaster.

Den nominelle driftskapasiteten gjelder når

- kompaktlasterens standard motvekter er montert
  - legge til eller fjerne motvekter kan endre den nominelle driftskapasiteten vesentlig
- kompaktlasteren betjenes på en forsiktig og rolig måte
  - brå bevegelser av kompaktlasteren eller armen kan føre til at kompaktlasteren velter
  - svining av lasten kan føre til at kompaktlasteren velter
- bakken er fast, flat og jevn
- anbefalt dekktrykk følges.

Alltid husk at faktisk lasteevne varierer avhengig av arbeidsforholdene. Spesielt har hellinger og ujevnt terreng i arbeidsområde stor påvirkning. De oppgitte verdiene er kun gyldige på flate og jevne overflater. Vær spesielt forsiktig når lastindikatoren er aktivert hvis kompaktlasteren din er utstyrt med et lastindikatorsystem.

#### **Slik leser du belastningsdiagrammet i denne håndboken:**

Håndboka viser nominell driftskapasitet for kompaktlastere som er produsert i løpet av eller etter 2018. Den gjelder også for andre kompaktlastermodeller, så lenge akselvekten og hovedmålene er de samme.

Den nominelle driftskapasiteten avhenger av den horisontale avstanden til lasten fra kompaktlasterens foraksel. Belastningsdiagrammene viser verdiene i endepunktene til teleskoparmen, og i én eller to posisjoner mellom endepunktene, avhengig av kompaktlastermodellen som vist under.

Belastningsdiagrammene i denne håndboken viser nominell driftskapasitet, som er definert som 50 % av tipplasten til kompaktlasteren i hver posisjon.

**Kompaktlastere i 400-, 500- og 600-serien samt e-serien:**

På disse kompaktlastermodellene kan både teleskoparmen til kompaktlasteren og den teleskopiske kranarmen forlenges 600 mm. På grunn av dette er posisjon 2 i samme avstand, når enten teleskoparmen til kompaktlasteren eller kranarmen er helt utstrukket, og den andre helt tilbaketrukket.

1. Teleskoparmen til kompaktlasteren og den teleskopiske kranarmen er i helt tilbaketrukket posisjon
2. Enten teleskoparmen til kompaktlasteren eller kranarmen er helt utstrukket, og den andre helt tilbaketrukket
3. Både teleskoparmen til kompaktlasteren og kranarmen er helt utstrukket

**Kompaktlastere i 700 og 800-serien**

På kompaktlastere i 700-serien kan teleskoparmen til kompaktlasteren forlenges med 700 mm, og på kompaktlastere i 800-serien, 800 mm. Diagrammene for nominell driftskapasitet for kompaktlastere i 700 og 800-serien viser følgende posisjoner:

1. Teleskoparmen til kompaktlasteren og den teleskopiske kranarmen er i helt tilbaketrukket posisjon
2. Kompaktlasterens teleskoparm er helt tilbaketrukket, og den teleskopiske kranarmen er helt utstrukket.
3. Kompaktlasterens teleskoparm er helt utstrukket, og den teleskopiske kranarmen er helt tilbaketrukket.
4. Kompaktlasterens teleskoparm og den teleskopiske kranarmen er i helt utstrukket posisjon

**VIKTIG**

Tegningene i belastningsdiagrammet er illustrasjoner på omtrentlig rekkevidde for avstand og høyde. Belastningsdiagrammene gir et anslag over avstander for å hjelpe å avgjøre nominelle driftskapasiteter, de er ikke presisjonstegninger for avstand.

**ADVARSEL****Veltefare - Teleskoparmen skal være trukket tilbake ved håndtering av tunge laster.**

Ikke forleng teleskoparmen når lasten nærmer seg kompaktlasterens løftekapasitet eller når lasten er løftet høyt.

**ADVARSEL**

**Fare for å miste lasten - Aldri overskrid redskapets sikre arbeidslast. Sikker arbeidslast for selve den teleskopiske kranarmen er 800 kg.** Aldri overskrid denne lasten. Den maksimale lasten som kan løftes med en kompaktlaster, den nominelle driftskapasiteten, er avhengig av flere faktorer, som følgende:


- kompaktlastermodellen
- posisjonen og for lengelsen av kompaktlasterarmen
- for lengelsen av den teleskopiske kranarmen
- posisjonen til kompaktlasterens leddramme
- motvekter på kompaktlasteren
- bevegelsene til kompaktlasteren, armen og lasten
- hvor jevn bakken er og eventuell helling

Overhold alltid bruksanvisningen til kompaktlasteren for å avgjøre den nominelle driftskapasiteten til hver kompaktlastermodell. Se mer informasjon på side 20.

### 6.3.3.1 Nominell driftskapasitet - 400-600-serien

Avant 520, 523  
 Avant 528, 530  
 Avant 635i, 640i  
 Avant 645i, 650i  
 Avant e513, e527


A21342

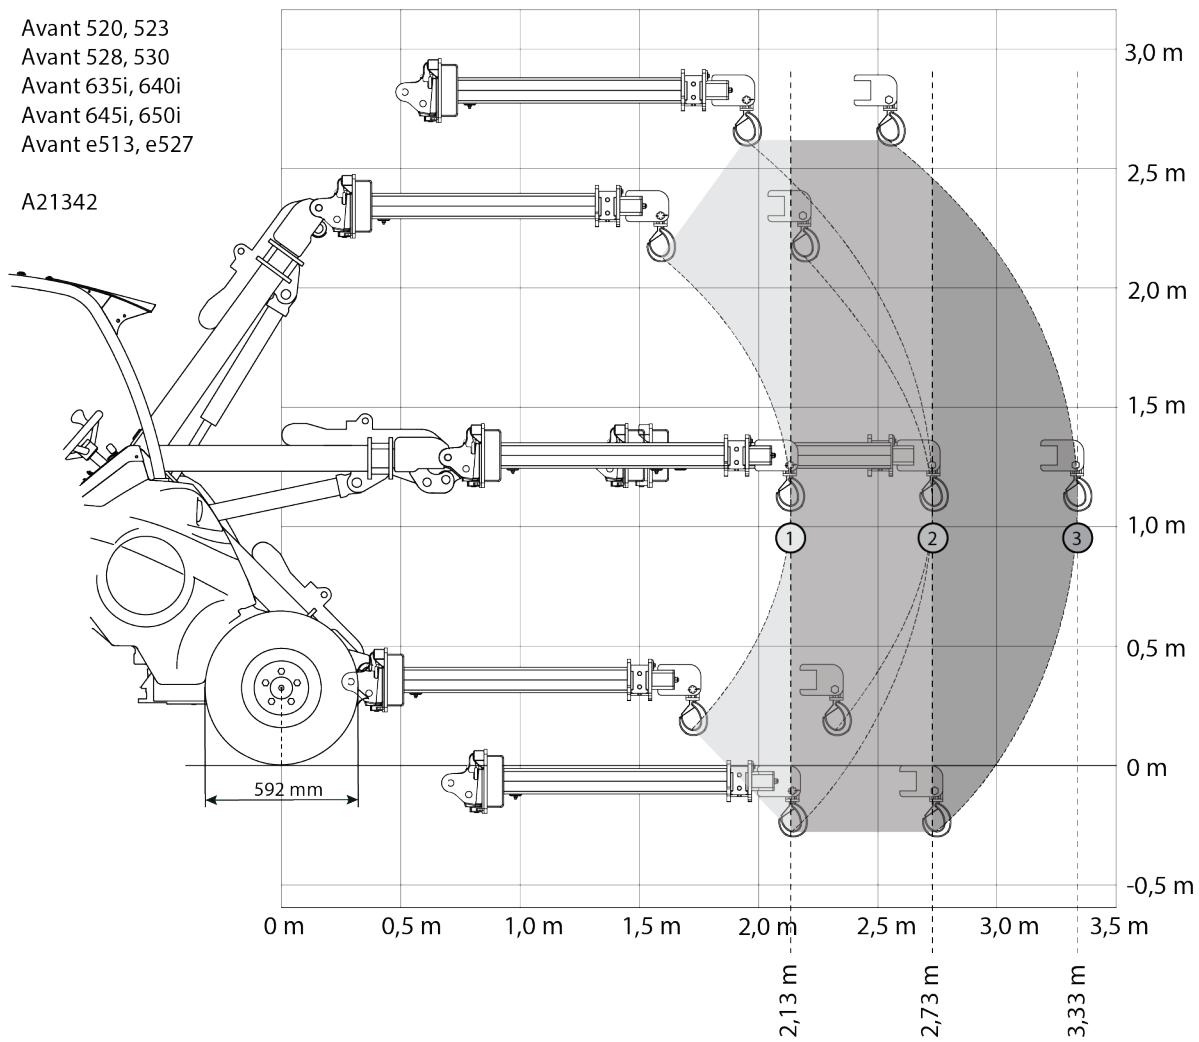

**Tabell 5 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 523**

AVANTs kompaktlastermodell	523	Posisjonen til kompaktlasterarmen		
		1	2	3
50% ROC		260 kg	180 kg	140 kg
		220 kg	150 kg	120 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>				
50% ROC		330 kg	230 kg	190 kg
		280 kg	190 kg	160 kg



**Tabell 6 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 528, 530**

		<i>Posisjonen til kompaktlasterarmen</i>		
<b>AVANTs kompaktlastermodell</b>	<b>528, 530</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>50% ROC</b>		300 kg	200 kg	160 kg
		250 kg	170 kg	140 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>				
<b>50% ROC</b>		370 kg	260 kg	210 kg
		320 kg	220 kg	180 kg



**Tabell 7 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 635, 640**

		<i>Posisjonen til kompaktlasterarmen</i>		
<b>AVANTs kompaktlastermodell</b>	<b>635, 640</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>50% ROC</b>		300 kg	210 kg	170 kg
		260 kg	170 kg	140 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>				
<b>50% ROC</b>		380 kg	270 kg	220 kg
		320 kg	220 kg	180 kg

**Tabell 8 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 635i, 640i**

		<i>Posisjonen til kompaktlasterarmen</i>		
<b>AVANTs kompaktlaste rmodell</b>	<b>635i, 640i</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>50% ROC</b>		330 kg	230 kg	180 kg
		280 kg	190 kg	150 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>				
<b>50% ROC</b>		400 kg	290 kg	230 kg
		340 kg	240 kg	200 kg


**Tabell 9 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 645i, 650i**

		<i>Posisjonen til kompaktlasterarmen</i>		
<b>AVANTs kompaktlaste rmodell</b>	<b>645i, 650i</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>50% ROC</b>		330 kg	230 kg	180 kg
		280 kg	190 kg	160 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>				
<b>50% ROC</b>		410 kg	290 kg	230 kg
		350 kg	240 kg	200 kg

### 6.3.3.2 Nominell driftskapasitet - 700-serien

Avant 735  
Avant 745, 750  
Avant 755i, 760i




A21342

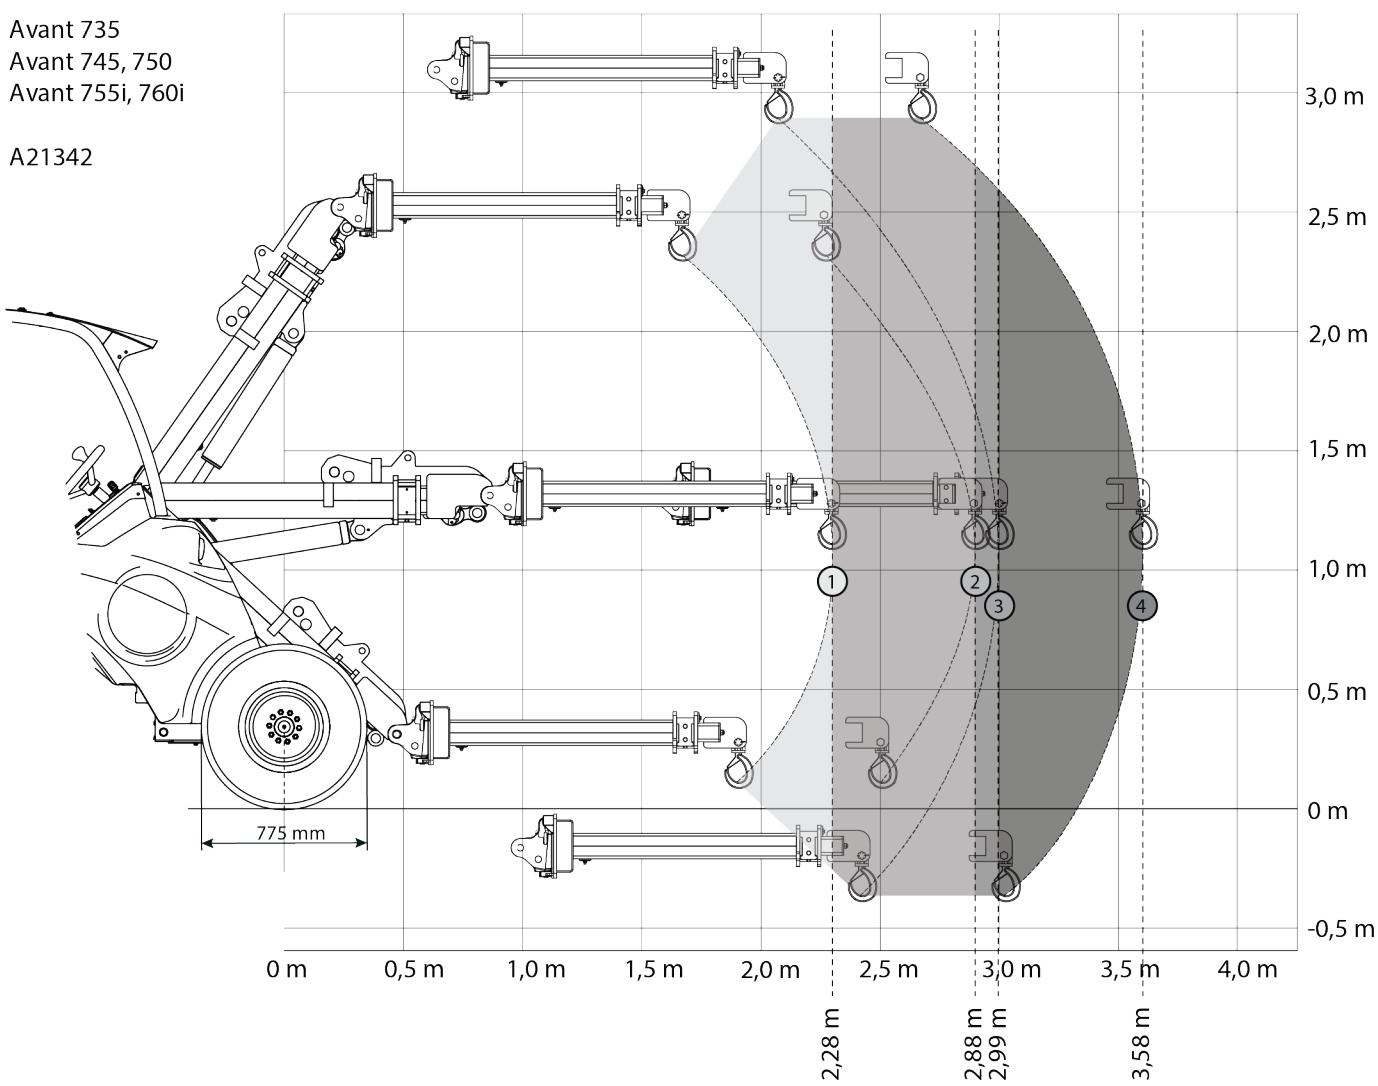





Tabell 10 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 735

		Posisjonen til kompaktlasterarmen			
AVANTs kompaktlastermodell	735	1	2	3	4
50% ROC		360 kg	280 kg	240 kg	200 kg
		310 kg	240 kg	210 kg	170 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>					
50% ROC		450 kg	350 kg	310 kg	260 kg
		380 kg	300 kg	260 kg	220 kg

**Tabell 11 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 745, 750**

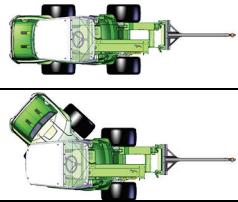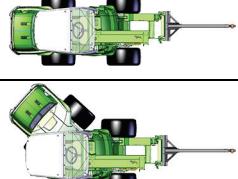
<b>AVANTs kompaktlastermodell</b>	<b>745, 750</b>	<b>Posisjonen til kompaktlasterarmen</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>50% ROC</b>		420 kg	330 kg	280 kg	230 kg
		360 kg	280 kg	240 kg	200 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>					
<b>50% ROC</b>		500 kg	390 kg	350 kg	290 kg
		430 kg	340 kg	300 kg	250 kg

**Tabell 12 – teleskopisk kranarm A21342 - nominell driftskapasitet - Avant 755i, 760i**
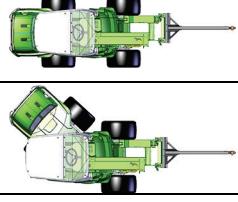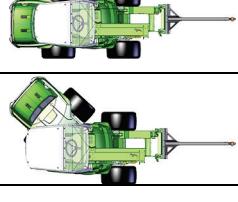
<b>AVANTs kompaktlastermodell</b>	<b>755i, 760i</b>	<b>Posisjonen til kompaktlasterarmen</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>50% ROC</b>		440 kg	350 kg	300 kg	250 kg
		380 kg	300 kg	260 kg	210 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>					
<b>50% ROC</b>		530 kg	410 kg	370 kg	310 kg
		450 kg	350 kg	310 kg	260 kg

### 6.3.3.3 Nominell driftskapasitet – 800-serien

Avant 850  
Avant 860i  
A21342

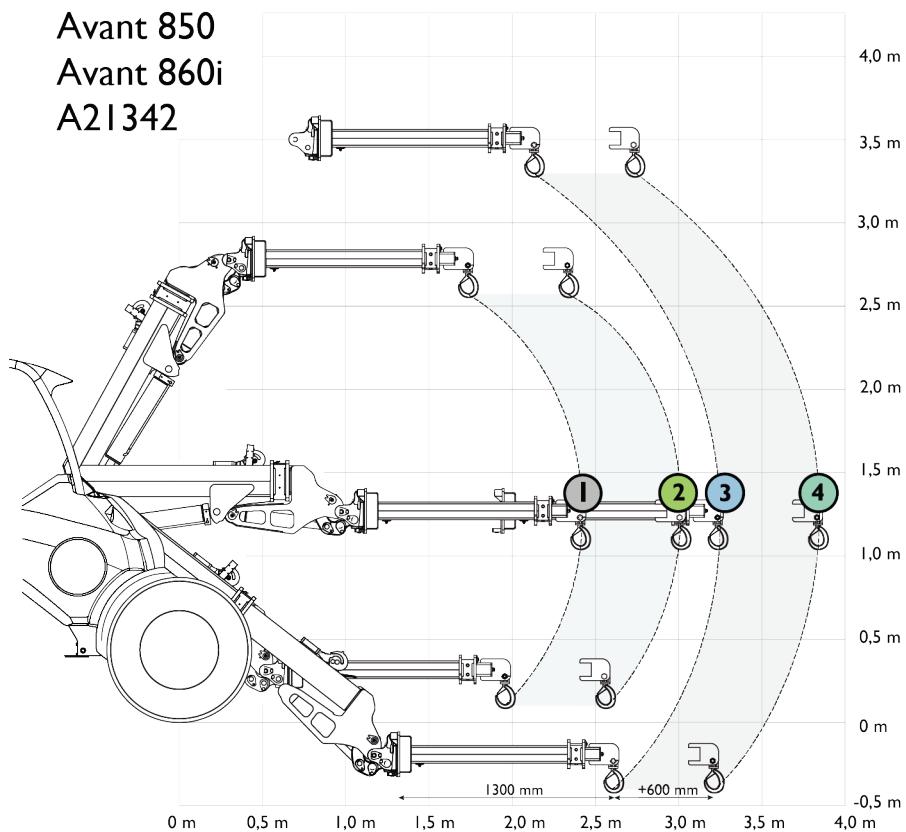

Tabell 13 – teleskopisk kranarm A21342 – nominell driftskapasitet – Avant 850, 860i

AVANTS kompaktlastermodell	850, 860i	Posisjonen til kompaktlasterarmen			
		1	2	3	4
50% ROC		560 kg	450 kg	370 kg	310 kg
		480 kg	390 kg	320 kg	270 kg
<b>Med bakvekter på siden</b>					
50% ROC		650 kg	520 kg	440 kg	370 kg
		560 kg	440 kg	370 kg	310 kg


## 6.4 Arbeide i ulendt terreng

Utvist ekstra forsiktighet når du bruker utstyret i bratt terreng og skråninger. Kjør sakte spesielt på underlag med helling, ujevnhet eller som er glatt, og unngå plutselig farts- eller retningsendringer. Lasterens kontroller skal betjenes med sakte og jevne bevegelser. Se opp for grøfter, hull i bakken og andre hindringer ettersom lasteren kan tippe over hvis den treffer en hindring.

Maksimal løftekapasitet oppnås ikke i ulendt terreng. Lasten må ikke løftes høyt i bratt terreng. Lasterens ramme bør holdes rett ved løfting av tunge laster. Kompaktlasteren er mindre stabil mens du svinger under håndtering av en last, noe som kan føre til at maskinen tipper over.

## 6.5 Transportposisjon


Hold lasteren stabil. Transporter alltid redskapet så lavt og nært bakken som mulig. Teleskoparmen skal være trukket tilbake under kjøring.

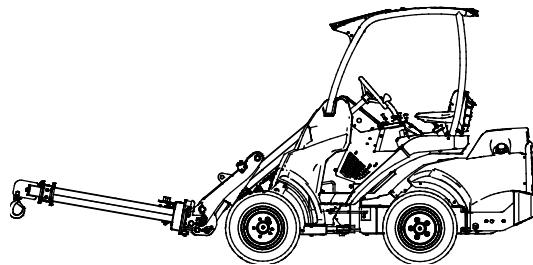

## 6.6 Oppbevaring av redskapet

Koble fra og oppbevar redskapet på jevnt underlag. Den beste måten å oppbevare redskapet er å plassere det der hvor det er beskyttet mot direkte sollys, regn, og ekstreme temperaturer.

- Unngå å la redskapet ligge direkte på bakken. Plasser det f.eks. på treblokker eller en pall. En større pall eller to paller kan være nødvendig for å sikre redskapets stabilitet under lagring.
- Plasser multiconnectoren i holderen som angitt med en pil i figuren ved siden av. Aldri la hydraulikkoblingen ligge på bakken.
- Sørg for at redskapet er sikret mot forflytning under lagring.
- Klatre aldri på redskapet.

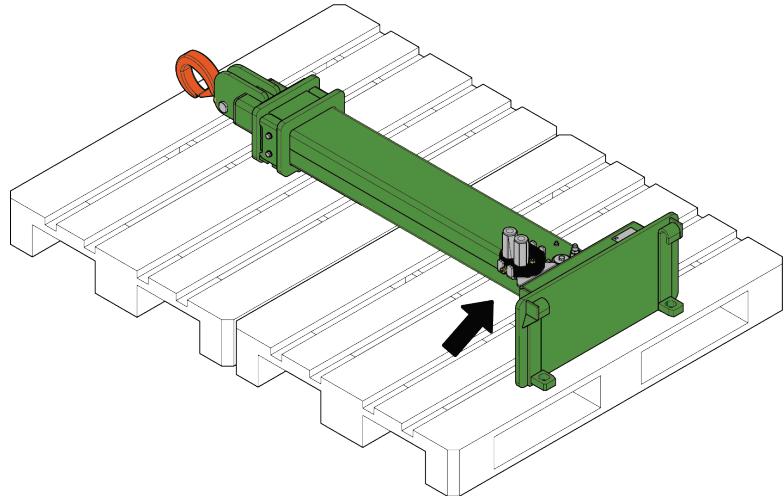

For lengre lagringsperioder mal der det trengs og smør smørepunktene for å forhindre rustskader.

## 7. Vedlikehold og service

Redskapet er konstruert for å være mest mulig vedlikeholdsfri. Regelmessig vedlikehold inkluderer jevnlig rengjøring og smøring samt overvåking av redskapets tilstand. Ettersom senkning av maskinen utgjør klemfare må alt vedlikehold utføres mens alle bevegelige deler er fullstendig nedsenket og redskapet er senket og ligger flatt på bakken.



**Klemfare – aldri gå under et redskap som er hevet.** Pass på at redskapet står stødig under alt vedlikeholdsarbeid. Aldri beveg deg under redskap som er løftet opp. Lasterarmen kan senke seg ved et uhell under vedlikehold og forårsake alvorlige personskader fra klemming eller sammenstøt, selv om lasterens motor ikke kjører. Alt av vedlikehold og service må utføres når redskapet er senket ned til en sikker stilling.

### 7.1 Inspisering av hydraulikkkomponenter

Sjekk tilstanden til hydraulikkslangene og -komponentene når motoren er slått av, systemet er nedkjølt og trykket har blitt avlastet. Ikke bruk utstyret hvis du har oppdaget en lekkasje i hydraulikksystemet til redskapet eller lasteren. Hydraulikkvæske som lekker ut kan trenge gjennom huden å forårsake alvorlige personskader. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart hvis hydraulikkolje trenger gjennom huden. Enhver del av kroppen som har kommet i kontakt med hydraulikkolje må vaskes nøye med vann og såpe. Hydraulikkolje skader også miljøet, og enhver lekkasje ut i miljøet må forhindres. Reparer alle oppdagede lekkasjer umiddelbart ... en liten lekkasje kan raskt utvikle seg til en stor lekkasje. Redskapet skal kun brukes med hydraulikkoljetyper som er akseptert for bruk i Avant-lastere.



**Fare for at høytrykksvæske spruter ut og trenger gjennom huden – avlast gjenværende trykk før vedlikehold.** Aldri håndter hydraulikkkomponenter mens hydraulikksystemet er under trykk, da en kobling kan briste eller løsne og dermed slippe ut olje og medføre alvorlige personskader. Ikke bruk utstyret hvis du har oppdaget en svikt i hydraulikksystemet.



Inspiser slangene for å se etter sprekker eller slitasje. Hvis det oppdages tegn på lekkasjer, må komponenten sjekkes ved å holde opp en pappbit i området der det mistenkes at det lekker. Ikke sjekk etter lekkasjer med hendende. Hold et øye med slitasjen på slangene og slutt å bruke dem hvis det ytre laget på noen av slangene har blitt slitt av. Sjekk slangebanene. Juster slangeklemmene for å unngå slitasje på slangene. Slangene har begrenset brukstid. Avhengig av bruksforholdene må alle slanger inspiseres nøye etter maksimalt 3–5 års bruk og, hvis nødvendig, byttes ut med nye slanger.

Å finne alle feil innebærer at hydraulikkslangen eller -komponenten må byttes, og at utstyret ikke må brukes frem til det er reparert. Reservedeler er tilgjengelige fra nærmeste AVANT-forhandler eller godkjente servicepunkt. Reparasjonsarbeid skal etterlates til profesjonelle serviceteknikere, med mindre du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring om hydraulikkheter og hvordan de repareres på en sikker måte.

#### VIKTIG

Rengjør kompaktlasterens oljekjølerkjerne regelmessig. Se i bruksanvisningen til kompaktlasteren for flere instruksjoner. Overoppvarming av oljen reduserer kraften og påvirker levetiden til hydraulikkcomponentene til både redskapet og kompaktlasteren.

## 7.2 Rengjøring av redskapet

Rengjør redskapet regelmessig for å hindre fastgroing av skitt slik at det blir vanskeligere å fjerne. Høytrykksvasker og mild såpe kan benyttes ved rengjøring. Ikke bruk sterkt rensevæske, og ikke spyl direkte på hydraulikkkomponenter eller på klistermerker på redskapet.

## 7.3 Inspisering av metallkonstruksjoner

Metallstrukturene til redskapet må også inspiseres regelmessig. Kontroller visuelt for skader, og inspisere hurtigkoblingenes braketter og tilgrensede områder nøye. Redskapet må ikke brukes dersom det er deformert, sprukket, opprevet eller skadet på andre måter.

Sveiseparasjoner tillates bare utført av profesjonelle sveisere. Bare metoder og tilsetninger for stål brukt på redskapet må brukes under sveising. For mer informasjon om reparasjoner kontakt det nærmeste servicepunktet.

### 7.3.1 Vedlikehold av kroken


Kroken er en vesentlig del av sikkerheten på kranarmen. Inspiser kroken regelmessig. Kontroller følgende:

- Det må ikke være noen visuelle tegn på sprekker, deformasjon, rust eller slitasje på kroken eller stiften som fester kroken til armen.
- Sikkerhetslåsen til kroken må være i god driftstilstand.
- Merket for sikker arbeidslast må være synlig på kroken.
- Kroken skal rotere jevnt.
- Stiften som låser kroken til armen må sikres med en mutter og en sikkerhetsstift.

Hvis noen av punktene ovenfor ikke er tilfredsstilt under inspeksjon, må de skadde delene skiftes ut, eller redskapet bringes til et autorisert Avant-verksted for service.

Hvis kroken eller stiften må skiftes ut, må de oppfylle de originale spesifikasjonene for styrke og last. Bruk bare originaldeler for å sikre at kroken oppfyller de originale spesifikasjonene.

#### **Korrekt montering av kroken:**

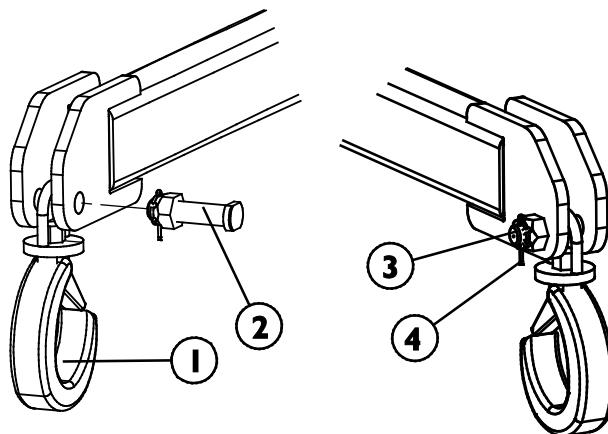


1. Krok A431738
2. Stift A412188 (bolt med 3. kronemutter og 4. sikkerhetsstift)

## 7.4 Smøring

Det er to smørepunkter på den teleskopiske kranarmen, hvor en liten mengde smøremiddel påføres regelmessig. Trekk armen fullstendig tilbake før smøremiddel påføres.

Riktig smøreintervall avhenger sterkt av bruksforholdene, men smøremidler må minst tilsettes hver 10. driftstime.

Rengjør enden av smøreniplene før smøring, og smør kun med litt fett om gangen. Alle smørenipler er standard R1/8" smørenipler. Skift ut skadde smørenipler.

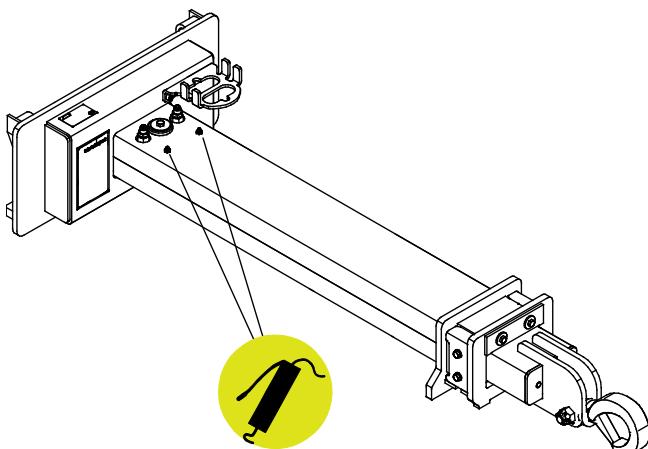

## 7.5 Glideplater

Glideplatene på armen er lignende de på kompaktlasteren og kan også skiftes ut. Når glideplatene slites slik at de blir løse, kan de justeres med mellomlegg, som plasseres under glideplatene. Juster skrapebladet øverst på armen slik at det berører den indre bommen lett.

## 7.6 Avhending ved slutten av levetiden

Når redskapet har nådd slutten av levetiden, resirkuler og avhend på korrekt måte. Demonter redskapet og skill de forskjellige materialene, slik som f.eks. plast, stål, gummi og oljer. Tøm og samle opp alle oljer, og håndter dem i henhold til gjeldende lokale regelverk. La aldri oljer eller andre materialer ligge i miljøet.

Resirkuler hvert materiale ved å leve dem på et offentlig innsamlingspunkt. La avfallshåndteringsselskapet ta seg av resirkuleringen hvis det er mulig.

## 8. Garantibetingelser

Avant Tecno Oy gir en garanti på ett år (12 måneder) for utstyret de produserer fra innkjøpsdato.

### Garantien dekker reparasjonskostnader på følgende måte:

- Arbeidsutgiftene dekkes, hvis arbeidet ikke utføres på fabrikken.
- Fabrikken erstatter defekte komponenter og forbruksvarer.

Fabrikken kan refundere prisen på komponenter kjøpt av kunden i spesielle tilfeller som er avtalt på forhånd.

### Garantien dekker ikke:

- Normalt vedlikehold og deler og forbruksmateriell som er nødvendig for vedlikeholdet.
- Skader forårsaket av unormale driftsforhold eller unormal bruk, uaktsomhet, strukturelle endringer som er gjort uten samtykke fra Avant Tecno Oy og bruk av uoriginale reservedeler eller manglende vedlikehold.
- Konsekvenser av en feil, slik som avbrudd i arbeidet eller andre mulige følgeskader.
- Reise- og/eller fraktkostnader i forbindelse med reparasjonen.

<b>FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus</b>	Alkuperäinen kieliversio
<b>SV EG-försäkran om överensstämmelse</b>	Originalversion
<b>EN EC Declaration of Conformity</b>	Original language
<b>NO EU-samsvarserklæring</b>	Oversettelse av originalt dokument



AVANT TECNO OY  
Ylötie 1  
33470 YLÖJÄRVI,  
FINLAND

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Produsent  
Osoite / Adress / Address / Adresse

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /  
Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /  
We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:  
Vi erklærer herved at produktene angitt nedenfor er i samsvar med bestemmelsene i maskindirektivet (2006/42/EF som angitt). De følgende harmoniserte standarder er blitt tillagt

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models / Modeller

Avant	
Hydraulitoiminen teleskooppinostopuomi; Avant-kuormaajan työlaite Hydraulisk teleskopisk lyftbom; arbetsredskap för Avant lastare Hydraulic telescopic jib boom; attachment for Avant loaders Teleskopisk kranarm; redskap for Avant-lastere	A21342

CE

22.8.2023 Ylöjärvi, Finland

Jani Käkelä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /  
CEO



**AVANT**<sup>®</sup>